

CT-MultiCom USB NW

Produktanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Erklärung der Sicherheitshinweise.....	4
2	Einleitung	5
3	Anwendungen	6
4	Bedienung	7
4.1	Bedienelemente	7
4.2	Befestigungsklammer.....	8
4.3	Gerät einschalten	8
4.4	Status-LED	8
4.5	Gerät ausschalten	8
4.6	PTT-Funktion	9
4.7	Anschlussbuchsen	9
4.8	Lautsprecher	9
4.9	Mikrofon	9
5	Wartung und Pflege	10
5.1	Zustandsprüfung	10
5.2	Reinigung	10
6	Kennzeichnung	11
7	Abkürzungen und Begriffe.....	12



1 Erklärung der Sicherheitshinweise

GEFAHR

Unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen sind die Folge.

WARNUNG

Möglicherweise bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen können geschehen.

VORSICHT

Mögliche Gefährdungssituation mit geringfügiger oder mäßiger Verletzung.

HINWEIS

Bezeichnet eine Situation, die zu Sachschäden am Produkt oder anderem Eigentum führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Wird verwendet, um auf nützliche Informationen für einen effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts hinzuweisen.


2 Einleitung

Das CT-MultiCom USB NW ist ein Handmikrofon in Verbindung mit Hör-/Sprechgarnituren und USB-Endgeräten (z.B. STAR-PAN). Das Produkt verwendet den USB-Gerätetyp Human Interface Device (HID), um das USB-Endgerät über HID-Mediakeys zu steuern.

3 Anwendungen


Das CT-MultiCom wird über ein Adapterkabel an das USB-Endgerät angeschlossen. An die Buchsen des CT-MultiCom können ein Headset über einen 3,5-mm-Klinkensteckeranschluss oder ein Headset über die taktische Schnittstelle J11 (NATO) angeschlossen werden.

Beispielkonfiguration

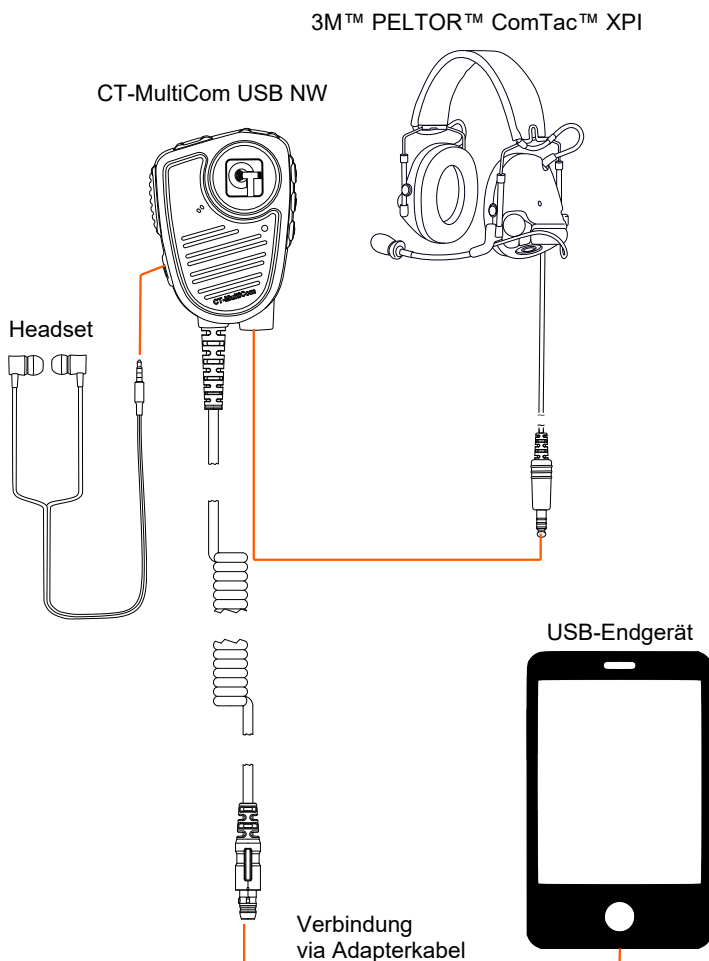


4 Bedienung

4.1 Bedienelemente

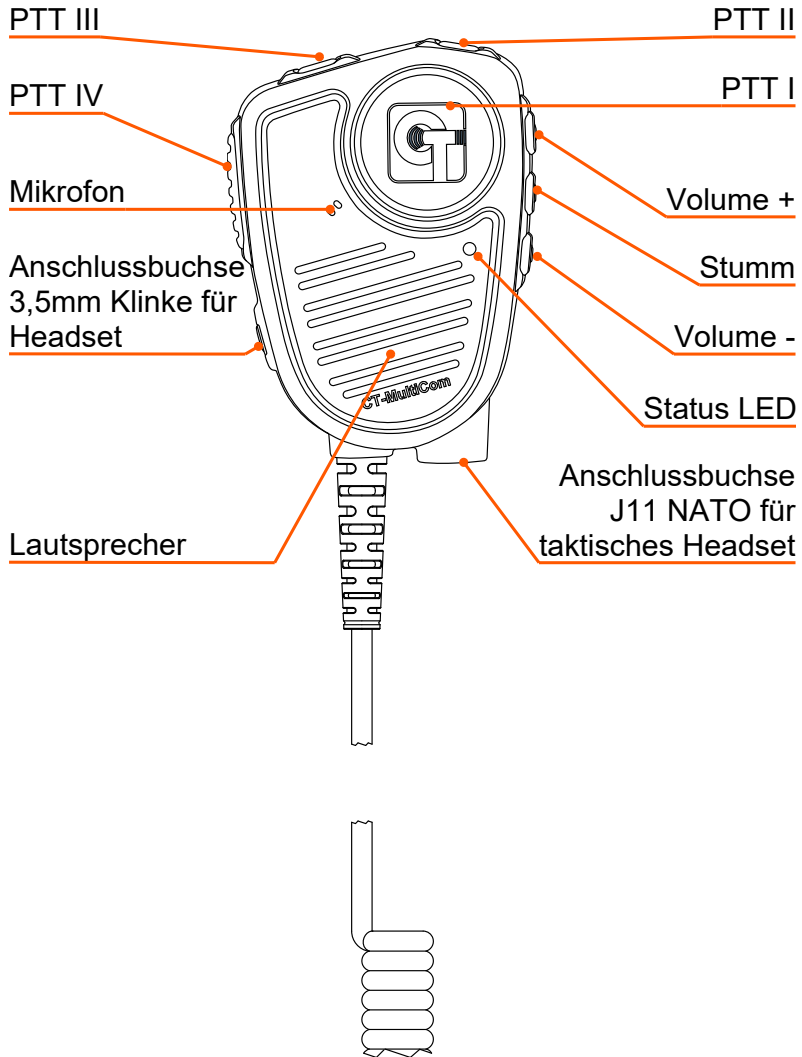

4.2 Befestigungsklammer

Das CT-MultiCom ist auf der Rückseite mit einer Befestigungsklammer ausgestattet. Die Klammer ist um 360° drehbar und rastet in 8 Positionen ein.

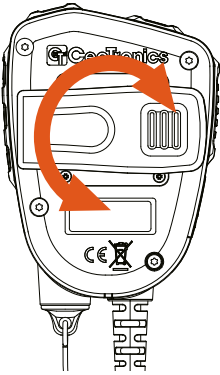

GEFAHR

Verletzungsgefahr durch Anschlussleitungen!

Achten Sie darauf, dass bei Verwendung von CEOTRONICS-Produkten, die mit Anschlussleitungen ausgestattet sind, sich diese nicht in laufenden Maschinen oder Rädern verfangen!

4.3 Gerät einschalten

Verbinden Sie den Anschlussstecker Nett Warrior mittels separaten Adapterkabel mit einem USB-Endgerät. Die Spannungsversorgung des CT-MultiCom erfolgt entweder über das USB-Endgerät oder einen an das Adapterkabel angeschlossenen Battery Pack, wodurch sich das CT-MultiCom automatisch einschaltet.

4.4 Status-LED

Die Status-LED leuchtet beim Start des CT-MultiCom ca. 3 Sekunden. Danach erlischt die LED.

4.5 Gerät ausschalten

Schalten Sie die CT-MultiCom durch Trennung von dem versorgenden Gerät ab.

4.6 PTT-Funktion

Drücken Sie zum Senden eine PTT-Taste und halten Sie die Taste gedrückt. Sprechen Sie aus einem Abstand von 5-10 cm in das Mikrofon. Halten Sie die Taste gedrückt solange Sie sprechen. Lassen Sie die Taste los für Standby/Empfang. Ein empfangener Funkspruch ist über den Lautsprecher des Handmikrofons hörbar.

Die Zuordnung der vier CT-MultiCom PTT-Tasten zu den Kanälen in der App des USB-Endgerätes wird automatisch vom Endgerät vorgenommen. Theoretisch ist es dadurch auch möglich andere Funktionen den Tasten zuzuordnen.

4.7 Anschlussbuchsen

HINWEIS

Die J11-Buchse hat immer Vorrang vor der 3,5-mm-Buchse. Wenn in beiden Buchsen ein Gerät eingesteckt ist, wird die J11-Buchse verwendet und die 3,5-mm-Buchse deaktiviert/ausgeschaltet.

J11

Die J11-Buchse unterstützt nur eine Ausgabe in Mono. Wenn ein Stereo-Headset angeschlossen wird, ist nur eine einseitige Ausgabe möglich.

3,5 mm

Die 3,5-mm-Buchse unterstützt Mono und Stereo Headsets in vollem Umfang. Wenn ein Headset ohne Mikrofon angeschlossen ist, wird automatisch das Mikrofon der CT-MultiCom verwendet.

4.8 Lautsprecher

Wenn die 3,5-mm oder J11-Buchsen verwendet werden, ist der Lautsprecher ausgeschaltet.

4.9 Mikrofon

Wird die J11-Buchse mit einem Headset belegt, wird das interne Mikrofon deaktiviert.

Bei Verwendung der 3,5-mm-Buchse erkennt das CT-MultiCom automatisch, ob ein Mikrofon angeschlossen ist:

- Mit Mikrofon: Das interne Mikrofon des CT-MultiCom wird abgeschaltet.
- Ohne Mikrofon: Das CT-MultiCom nutzt weiterhin das interne Mikrofon.

5 Wartung und Pflege


5.1 Zustandsprüfung

Untersuchen Sie Ihre CEOTRONICS-Geräte, besonders Kabel und Steckverbinder, regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen oder Verschleiß und lassen Sie sie gegebenenfalls instandsetzen.

5.2 Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem geeigneten Tuch, befeuchtet mit klarem Wasser. Bei Bedarf können Sie zusätzlich eine milde Seifenlauge, z. B. in Form eines Handspülmittels verwenden. Verwenden Sie ausschließlich alkoholfreie Desinfektionsmittel. Reinigen Sie die Kontakte von Steckverbindern mit einem handelsüblichen Kontaktreinigungsmittel.

6 Kennzeichnung

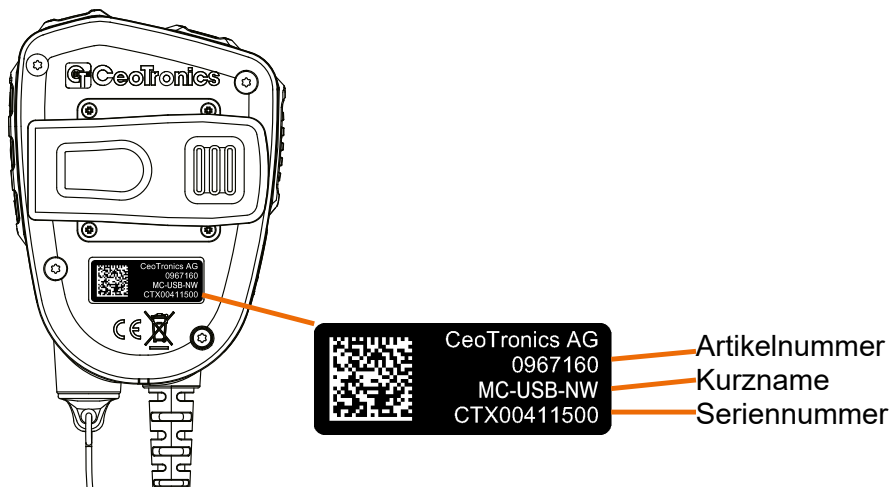

7 Abkürzungen und Begriffe

Abkürzung/Begriff	Erklärung
HID	Human Interface Device
LED	Light Emitting Diode
PTT	Push-to-Talk (Drücken-zum-Sprechen)
USB	Universal Serial Bus

Notizen

Notizen

Notizen



CEOTRONICS AG

Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Deutschland)

Tel: +49 6074 8751-0

Fax: +49 6074 8751-676-265

E-Mail verkauf@ceotronics.com