

Profilwechsel


Das Profil bestimmt zu einem großen Teil über den Funktionsumfang Ihres Geräts, insbesondere über die Verfügbarkeit von Einstellungsoptionen und Kommunikationsmöglichkeiten. Ihr Gerät verfügt über mehrere Profile.

HINWEIS

Durch einen Profilwechsel werden alle Einstellungen zurückgesetzt und müssen anschließend neu vorgenommen werden. Ebenso müssen alle Geräte nach einem Profilwechsel neu eingelernt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Profilwechsel durchzuführen:

1. Schalten Sie Ihr Gerät aus.
2. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die rechte und die mittlere Taste und halten Sie beide Tasten gedrückt, bis „PROFILE“ im Display erscheint.

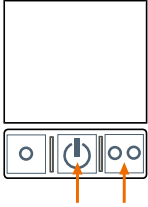

3. Drücken Sie die mittlere Taste („OK“), um die Profilauswahl zu betreten. Im Display wird das aktuell gewählte Profil angezeigt.



4. Drücken Sie die rechte Taste („-->“), um per Ringauswahl durch die verfügbaren Profile zu blättern.



5. Sobald das von Ihnen gewünschte Profil angezeigt wird, drücken Sie die mittlere Taste („AUSWAHL“), um das Profil auszuwählen.



6. Drücken Sie ein zweites Mal die mittlere Taste („BESTÄTIGEN“), um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Das Gerät startet neu.