

Profil für

CT-DECT Multi M7

P-MULTI-BASE.US-001

Produktanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Erklärung der Sicherheitshinweise	6
2	Steckverbindungen	7
2.1	Verbinden	7
2.2	Lösen	8
3	Einleitung	9
4	Bedienelemente und Tastenbelegung	10
5	Stromversorgung.....	11
5.1	Grundlegendes zur Stromversorgung	11
5.2	Akkupack / AAA-Adapter einsetzen	12
6	Gerät einschalten	13
7	Menüsteuerung	14
7.1	Menüstruktur	14
7.2	Hauptmenü.....	15
7.2.1	Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene	15
7.2.2	Im Hauptmenü navigieren	16
7.2.3	Hauptmenü verlassen / zum Startbildschirm zurückkehren	17
7.3	Schnellzugriffsmenü.....	18
8	DECT-Verbindung.....	19
8.1	Grundlegendes zu CT-DECT	19
8.2	Standard-Geräte in Basis-Station einlernen (DECT-Gruppe bilden).....	20
9	VoiceControl.....	23
9.1	Grundlegendes zu VoiceControl	23
9.2	VoiceControl: Bedienung	24
10	Bluetooth®-Verbindung.....	26
10.1	Grundlegendes zur Bluetooth-Verbindung	26
10.2	Headset koppeln	28

10.3	Mobiltelefon koppeln	29
10.4	Über ein via Bluetooth verbundenes Mobiltelefon telefonieren	31
10.5	Headset trennen / Mobiltelefon trennen	34
11	Sprechen	36
11.1	In die DECT-Gruppe sprechen	36
11.2	Mikrofon stummschalten	36
11.3	PTT: Zu einem eingebundenen Funkgerät sprechen	37
12	Hören	38
12.1	Lautstärke-Steuerung	38
12.2	Akustischer Schockschutz	39
13	Verwendung von Zubehörprodukten	40
13.1	CT-WirelessPTT	40
13.1.1	CT-WirelessPTT verbinden	40
13.1.2	Belegung der CT-WirelessPTT wechseln	42
13.1.3	Batteriezustand der CT-WirelessPTT abfragen	44
13.1.4	CT-WirelessPTT trennen	45
14	Weitere Funktionen	47
14.1	Batterietyp einstellen	47
14.2	Batterie überwachen	48
14.2.1	Aktuellen Batteriezustand im Menü einsehen	48
14.2.2	Batteriezustand und Ladezustand via Status-LED verfolgen	49
14.2.3	Vereinfachte Anzeige des Ladezustands im Display	50
14.2.4	Akustische Batteriewarnung	50
14.3	Status-LED	51
15	Profil wechseln	53
16	Gerät ausschalten	54
17	Wartung und Pflege	55
17.1	Zustandsprüfung	55

17.2 Reinigung 55

17.3 Instandsetzung 55

17.4 Aufbewahrung/Lagerung 55



1 Erklärung der Sicherheitshinweise



GEFAHR

Unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen sind die Folge.



WARNUNG

Möglicherweise bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen können geschehen.



VORSICHT

Mögliche Gefährdungssituation mit geringfügiger oder mäßiger Verletzung.

HINWEIS

Bezeichnet eine Situation, die zu Sachschäden am Produkt oder anderem Eigentum führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Wird verwendet, um auf nützliche Informationen für einen effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts hinzuweisen.

Rechtliche Hinweise für den Betrieb in den USA

Der Sender des CT-DECT-Gerätes darf in den USA nur verwendet werden, wenn er wie folgt markiert ist:


FCC ID

2 Steckverbindungen

Achten Sie auf einen vorsichtigen Umgang mit den Steckverbindungen.


2.1 Verbinden

1. Schritt

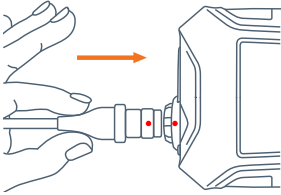


Setzen Sie den Stecker auf die Buchse auf. Achten Sie darauf, dass der rote Punkt auf Stecker und Buchse übereinstimmt.

2. Schritt

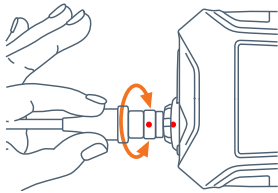

Drehen Sie den Stecker vorsichtig auf der Buchse bis er etwas in die Buchse hineingleitet.


3. Schritt

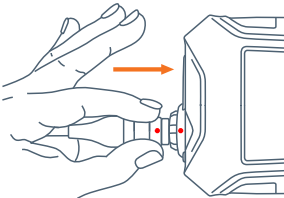

Drücken Sie den Stecker in die Buchse, bis der Stecker fühlbar einrastet.

2.2 Lösen




Zum Lösen der Steckverbindung greifen Sie den Stecker möglichst nah an der Buchse:

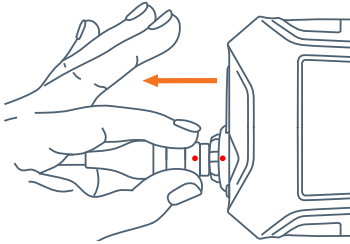

Vermeiden Sie Bewegungen wie auf den folgenden Abbildungen dargestellt.

HINWEIS

Durch unsachgemäße Handhabung kann die Steckverbindung beschädigt werden. Die verriegelte Steckverbindung darf weder verdreht noch geknickt werden. Zum Lösen der Steckverbindung darf diese nie am Kabel gezogen werden.

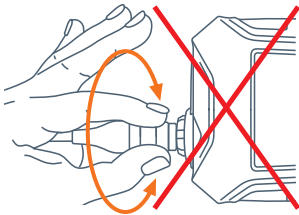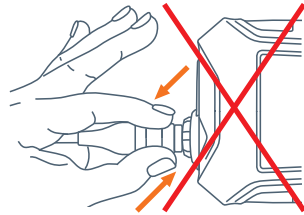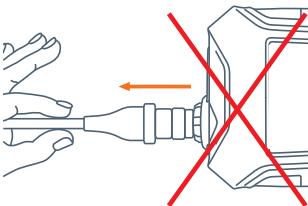


3 Einleitung

Das CT-DECT Multi M7 ist ein autarkes, mobiles DECT-Kommunikationsgerät. Es ermöglicht die Bildung von und die Teilnahme an DECT-Gruppen, in denen alle Teilnehmer voll duplex und latenzfrei miteinander kommunizieren können.


Das CT-DECT Multi M7 wird zusammen mit einem Headset verwendet. Das Headset wird entweder über den CT-ComLink® R Anschluss oben am Gerät oder mit Hilfe der Bluetooth®-Technologie kabellos mit dem Gerät verbunden.

Alternativ können Sie die Bluetooth-Schnittstelle nutzen, um Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon zu verbinden.


Die Bedienung des Geräts erfolgt über die am Gerät angebrachten Tasten und über ein Menü.

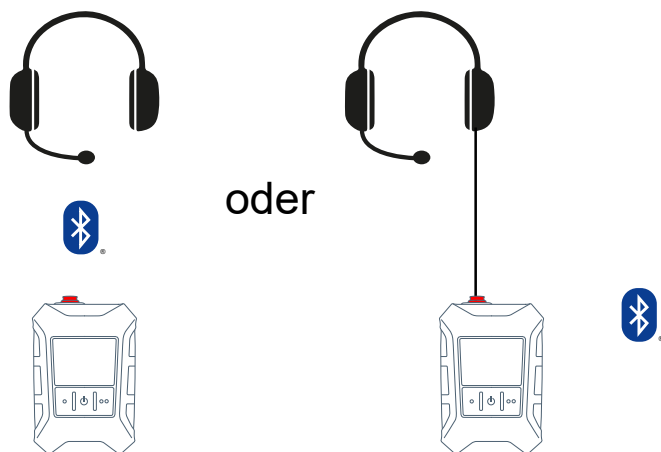

4 Bedienelemente und Tastenbelegung

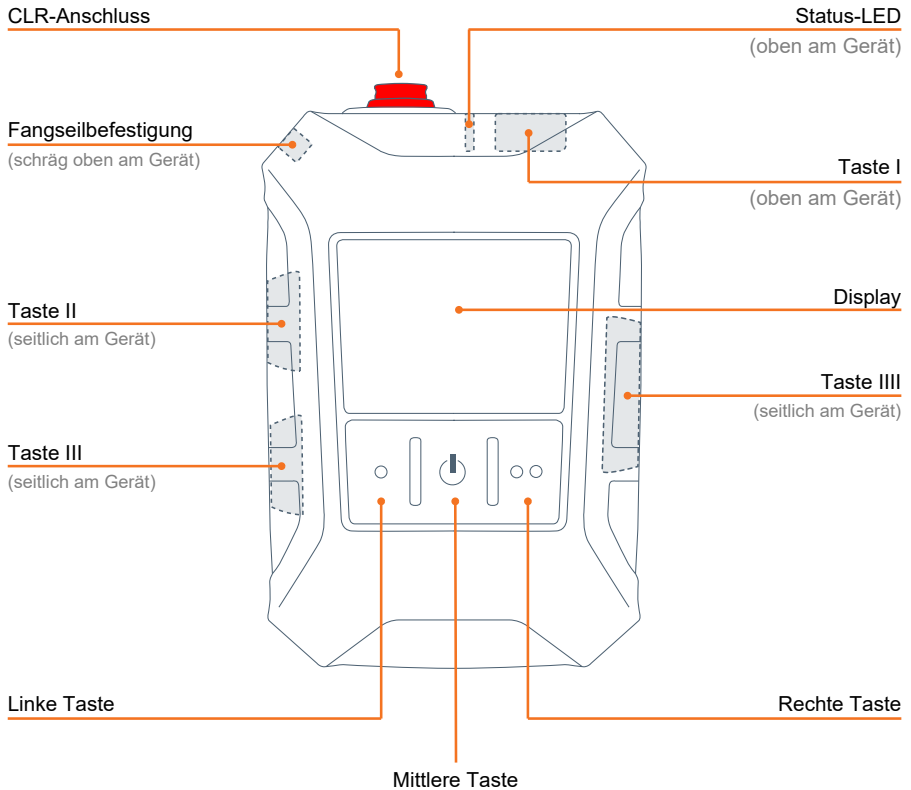

CT-WirelessPTT

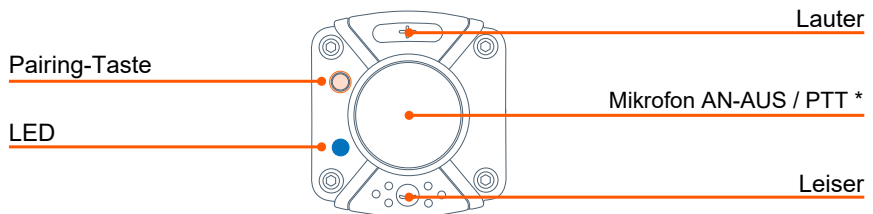


*Sie können die gewünschte Belegung für die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT im Hauptmenü auswählen (s. Abschnitt "Belegung der CT-WirelessPTT wechseln").

5 Stromversorgung


5.1 Grundlegendes zur Stromversorgung

Ihr Gerät wird über einen Lithium-Polymer-Akku pack des Typs VARTA EasyPack XL mit Strom versorgt. Alternativ können Sie einen AAA-Adapter verwenden, in welchen Sie entweder drei AAA LR03 1.5V Alkaline Batterien oder drei HR03 1.2V NiMH Akkus einsetzen.

VARTA EasyPack XL

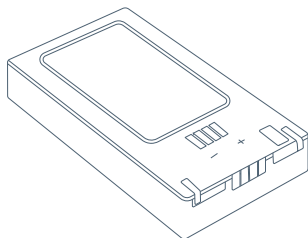

AAA-Adapter

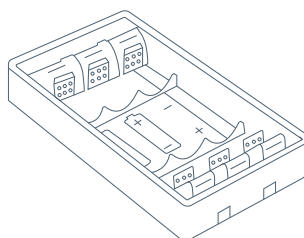

WARNUNG

Mischen Sie niemals Batterien und Akkus im AAA-Adapter. Nutzen Sie immer nur **entweder** Batterien **oder** Akkus im AAA-Adapter, um Geräteschäden zu vermeiden.

HINWEIS

Bei Verwendung des AAA-Adapters müssen Sie im Menü Ihres Geräts den verwendeten Batterietyp einstellen (Batterietyp einstellen [47])

5.2 Akkupack / AAA-Adapter einsetzen


Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite Ihres Geräts. Es wird verschlossen von einer durch zwei Drehverschlüsse gesicherten Klappe.

1. Klappen Sie die Bügel der beiden Drehverschlüsse hoch und drehen Sie beide Drehverschlüsse um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Die Fixierung der Klappe löst sich automatisch, sobald sich beide Drehverschlüsse in vertikaler Position befinden.



2. Achten Sie beim Einsetzen des Akkupacks oder des AAA-Adapters darauf, dass die Kontakte auf dem Akkupack / AAA-Adapter auf die Kontakte im Batteriefach des Geräts ausgerichtet sind.

Kontakte am
Akkupack/AAA-Adapter

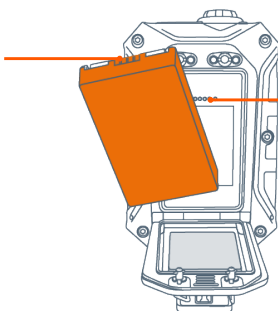

Kontakte im Batteriefach

3. Klappen Sie die Klappe anschließend wieder hoch und drehen Sie die beiden Drehverschlüsse um 90 Grad im Uhrzeigersinn, um die Klappe zu sichern.


HINWEIS

Die Klappe des Batteriefachs lässt sich nur dann vollständig schließen und sichern, wenn der Akkupack / der AAA-Adapter korrekt eingesetzt ist. Versuchen Sie nicht, das Fach mit Gewalt zu schließen.

6 Gerät einschalten

Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, bis das Display startet. Sobald Ihr Gerät vollständig hochgefahren ist, erscheint auf dem Display der Name des aktuell gewählten Profils (Profil wechseln ► 53]).

Sobald Ihr Gerät eingeschaltet ist, wird es von allen Standard-Geräten, für die es als Basis-Station dient, automatisch gefunden. Für jedes eingelernte Standard-Gerät, das Ihr Gerät als Basis-Station gefunden und sich erfolgreich mit ihm verbunden hat, erscheint mittig oben im Display Ihres Geräts ein vertikaler Balken:

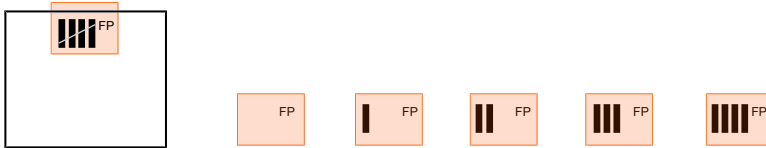

HINWEIS


Damit Standard-Geräte nach Ihrem Gerät als Basis-Station suchen, müssen diese Standard-Geräte zuvor in Ihr Gerät als deren Basis-Station eingelernt werden (DECT-Verbindung ► 19]).

7 Menüsteuerung

7.1 Menüstruktur

Das Menü Ihres Geräts bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen zu aktivieren/deaktivieren und Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen.

Neben dem Hauptmenü finden Sie auf Ihrem Gerät auch ein Schnellzugriffsmenü (Schnellzugriffsmenü [► 18]). Der Zugriff auf beide Menüs erfolgt vom Startbildschirm aus.

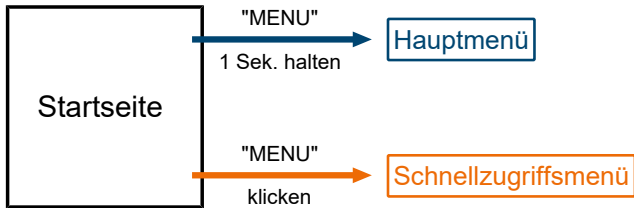

Sie erkennen die Startseite an folgenden Merkmalen:

- Der Name des aktuell gewählten Profils wird angezeigt.
- Die mittlere Taste trägt die Belegung „MENU“.


7.2 Hauptmenü

7.2.1 Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene

Um das Hauptmenü aufzurufen, halten Sie die mittlere Taste für ca. eine Sekunde gedrückt. Die Anzeige im Display wechselt vom Profilnamen auf „DECT“, den ersten Menüpunkt der obersten Menüebene.

Die oberste Menüebene besteht aus mehreren Menüpunkten mit jeweils eigenen Unterpunkten. Sie ist im Ring aufgebaut: Wenn Sie bei Erreichen des letzten verfügbaren Menüpunkts weiterdrücken, kommen Sie wieder beim ersten Menüpunkt an.

Sie finden die im Folgenden dargestellten Menüpunkte auf der obersten Ebene. Diese stellen die Einstiegspunkte zu allen verfügbaren Einstellungs- und Bedienungsoptionen Ihres Geräts dar:

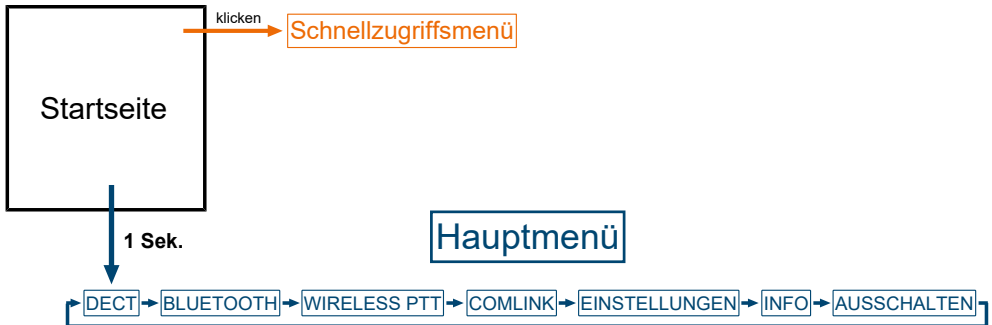

7.2.2 Im Hauptmenü navigieren

Das Navigieren im Hauptmenü erfolgt mit Hilfe der linken, der mittleren und der rechten Taste Ihres Geräts. Dabei können die Tasten folgende Belegungen mit folgenden Funktionen haben:

Mittlere Taste

Belegung	Funktion
MENU	Menü betreten
AENDERN	Auswahl der vorhandenen Optionen betreten / Option bearbeiten
AUSWAHL	Angezeigte Option auswählen
OK	Menüpunkt betreten / Menüpunkt verlassen / ausgewählte Option bestätigen

Linke Taste

Belegung	Funktion
X	Menüpunkt verlassen / Hauptmenü verlassen
-	Zum nächst tieferen Wert wechseln

Rechte Taste

Belegung	Funktion
->	Weiter im Hauptmenü / nächster Menüpunkt / nächste Option
+	Zum nächst höheren Wert wechseln
<->	Zwischen den Optionen wechseln

HINWEIS

Die Belegung der Tasten ist je nach Menüpunkt und Situation individuell. Die aktuelle Belegung wird im Display direkt oberhalb der jeweiligen Taste angezeigt (Bedienelemente und Tastenbelegung)

7.2.3 Hauptmenü verlassen / zum Startbildschirm zurückkehren

Um das Hauptmenü zu verlassen, drücken Sie die Taste mit der Belegung „X“ (Im Hauptmenü navigieren ► 16]). Je nachdem, auf welcher Ebene des Hauptmenüs Sie sich aktuell befinden, müssen Sie die Taste gegebenenfalls mehrfach drücken.

Sobald auf dem Display die Anzeige des aktuell gewählten Profils erscheint, haben Sie das Hauptmenü verlassen und befinden sich wieder auf dem Startbildschirm.

HINWEIS


Ihr Gerät verlässt das Hauptmenü automatisch mit jedem Display-Timeout.

7.3 Schnellzugriffsmenü

Das Schnellzugriffsmenü stellt einen kurzen Weg zu wichtigen Funktionen Ihres Geräts im Zusammenhang mit der aktuell angeschlossenen Hardware dar. Um das Schnellzugriffsmenü zu betreten, drücken Sie ausgehend vom Startbildschirm Ihres Geräts die mittlere Taste und lassen Sie sie direkt wieder los („einfacher Klick“).

Auf dem Display erscheint der erste verfügbare Tab des Schnellzugriffsmenüs. Nutzen Sie die mittlere Taste, um durch die verfügbaren Tabs zu blättern.

Das Schnellzugriffsmenü ist im Ring aufgebaut: Wenn Sie bei Erreichen des letzten verfügbaren Menüpunkts weiterdrücken, kommen Sie wieder auf den Startbildschirm Ihres Geräts.

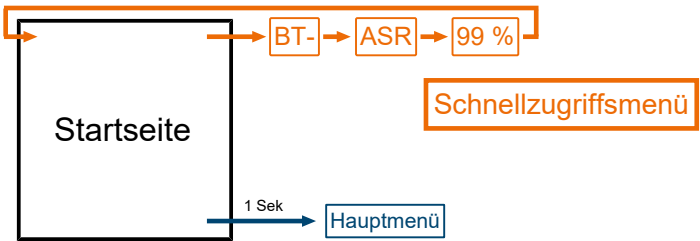

Je nachdem, welche Hardware Sie aktuell an Ihr Gerät angeschlossen haben, kann das Schnellzugriffsmenü folgende Tabs beinhalten:

Bezeichnung	Anzeige im Display	Bedingung
Bluetooth Tab	„BT – [Name des verbundenen Telefons]“	Mobiltelefon verbunden
ASR Tab	„ASR“	Headset mit steuerbarem ASR angeschlossen
IPP Tab	Batteriezustand des IPP	IPP angeschlossen

8 DECT-Verbindung

8.1 Grundlegendes zu CT-DECT

CT-DECT ermöglicht die kabellose und latenzfreie Vollduplex-Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Kommunikationsteilnehmern.



In der Regel findet die Kommunikation in Gruppen statt, in denen alle Teilnehmer alle anderen Teilnehmer permanent hören und ohne eine Taste betätigen zu müssen in die Gruppe sprechen können.

Eine DECT-Gruppe besteht immer aus einer von einem Basis-Gerät gebildeten Basis-Station sowie mindestens einem Standard-Gerät. Dabei wird das die Basis-Station bildende Basis-Gerät auch als „Fixed Part“ / „FP“ bezeichnet und die Standard-Geräte der Gruppe als „Portable Parts“ / „PP“.

Ob ein CT-DECT Multi M7 als Basis- oder als Standard-Gerät an einer DECT-Gruppe teilnehmen kann, ist abhängig vom gewählten Profil (Profil wechseln ► 53]):

- Nur ein Gerät, auf dem aktuell das Profil STANDARD gewählt ist, kann als Standard-Gerät (PP) an einer DECT-Gruppe teilnehmen.
- Nur ein Gerät, auf dem aktuell das Profil BASE gewählt ist, kann als Basis-Gerät (FP) genutzt werden und somit die Basis-Station einer DECT-Gruppe bilden.

Zum Aufbau einer DECT-Gruppe müssen die Standard-Geräte (PP) in die Basis-Station (FP) der Gruppe eingelesen werden.

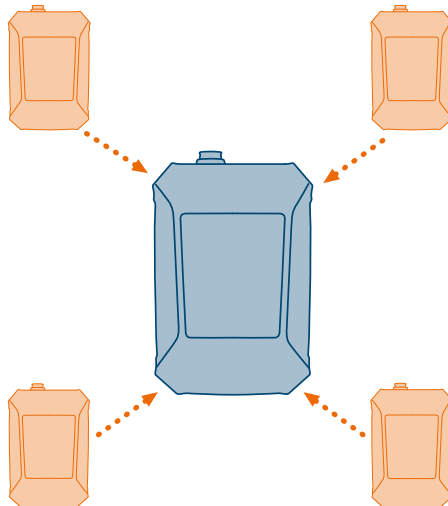

8.2 Standard-Geräte in Basis-Station einlernen (DECT-Gruppe bilden)

Um ein Standard-Gerät (PP) in eine Basis-Station (FP) einzulernen, müssen Sie den Einlernvorgang auf beiden Geräten vornehmen.

Führen Sie dabei die einzelnen Schritte auf beiden Geräten möglichst simultan und möglichst zügig aus, um ein Timeout zu vermeiden.

Wenn Sie mehrere Standard-Geräte in eine Basis-Station einlernen möchten, lernen Sie die einzelnen Standard-Geräte immer nur eines nach dem anderen ein. Versuchen Sie nicht, mehrere Geräte gleichzeitig einzulernen.

HINWEIS

Neben einem CT-DECT Multi M7 mit Profil BASE kann auch ein CT-DECT Case als Basis-Station genutzt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Standard-Gerät (PP) in eine Basis-Station (FP) einzulernen:

DECT



EINLERNEN

1. Legen Sie beide Geräte (Standard-Gerät und Basis-Gerät) geladen und eingeschaltet nebeneinander.
2. Blättern Sie auf beiden Geräten auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „DECT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▶ 16]). Drücken Sie auf beiden Geräten die mittlere Taste.
3. Auf beiden Displays erscheint die Anzeige „EINLERNEN“. Drücken Sie erneut auf beiden Geräten die mittlere Taste.
4. Der Einlernvorgang startet. Beide Geräte signalisieren den laufenden Einlernvorgang mit einer entsprechenden Anzeige im Display:

EINLERNEN

5. Sobald der Einlernvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint in beiden Displays eine Bestätigung und beide Geräte bestätigen den erfolgreichen Einlernvorgang durch eine aufsteigende Tonfolge.

ERFOLGRE...

6. Drücken Sie auf beiden Geräten die mittlere Taste, um den erfolgreichen Einlernvorgang zu bestätigen.

Das Standard-Gerät ist nun in die Basis-Station eingelernt und mit ihr verbunden.

Sie erkennen die erfolgreiche Verbindung an der Signalpegel-Anzeige mittig oben im Display. Der Pegel steigt und sinkt nicht mehr, sondern zeigt die aktuelle Signalstärke an:



Wiederholen Sie den Einlernvorgang anschließend mit allen Standard-Geräten, die an der DECT-Gruppe dieser Basis-Station teilnehmen sollen.

HINWEIS

Wird der Einlernvorgang nicht innerhalb von zwei Minuten erfolgreich beendet, tritt ein Timeout ein. Bestätigen Sie das Timeout durch Drücken der mittleren Taste und starten Sie den Einlernvorgang gegebenenfalls neu.

HINWEIS

Eine DECT-Gruppe mit einem CT-DECT Multi M7 (Profil BASE) als Basis-Station kann aus bis zu 5 Teilnehmern bestehen (dem Basis-Gerät selbst zzgl. maximal 4 darin eingelernten Standard-Geräten).

Bei dem Versuch, bei vier bereits aktiven Geräten noch ein fünftes Standard-Gerät in eine CT-DECT Multi M7 (Profil BASE) Basis-Station einzulernen, erscheint die Anzeige „VERBUNDEN“ auf dem Display des Basis-Geräts.

HINWEIS

Schalten Sie bereits eingelernte Standard-Geräte nicht aus, solange Sie noch nicht alle gewünschten Standard-Geräte eingelernt haben. Ein ausgeschaltetes Standard-Gerät kann beim Einlernvorgang für das nächste Standard-Gerät von diesem nächsten Gerät überschrieben werden!

9 VoiceControl

9.1 Grundlegendes zu VoiceControl

VoiceControl ist die Sprachsteuerungs-Funktion Ihres Geräts. Sie ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe einer Reihe fest definierter Befehle bestimmte Funktionen Ihres Geräts freihändig zu bedienen.

HINWEIS

Sie können VoiceControl nur in Verbindung mit einem vollduplex-fähigen Headset verwenden. Das verwendete Headset muss über ein permanent aktives Mikrofon verfügen.

Auf folgende Sprachsteuerungs-Befehle reagiert Ihr Gerät:

Befehl	Reaktion Ihres Geräts
„Voice Control“	Aktiviert die Sprachsteuerungsfunktion
„Mikrofon frei“	Aktiviert das Mikrofon
„Mikrofon stumm“	Deaktiviert das Mikrofon

HINWEIS

Ihr Gerät bietet Ihnen im Hauptmenü unter „Info“ -> „VCTRL KOMMANDOS“ eine situationsaktuelle Übersicht aller verfügbaren Sprachsteuerungs-Befehle.

HINWEIS

Wenn Sie einen nicht ausführbaren Befehl erteilen, wird der Befehl abgelehnt. Ihr Gerät signalisiert die Ablehnung durch einen tiefen Ton.

HINWEIS

Die Sprachsteuerung-Funktion akzeptiert immer nur einen Befehl pro Aktivierung: nachdem Sie einen Befehl erteilt haben, müssen Sie die Funktion von Neuem aktivieren (das Aktivierungswort sagen bzw. entsprechende Taste drücken / drücken und halten), bevor Sie einen neuen Befehl erteilen können.

9.2 VoiceControl: Bedienung

Es gibt drei Wege, um VoiceControl zu aktivieren und Ihrem Gerät Sprachbefehle zu erteilen:

VoiceControl via Aktivierungswort aktivieren

1. Sprechen Sie zunächst das Aktivierungswort „VoiceControl“ in das Mikrofon Ihres Headsets, um die Sprachsteuerungs-Funktion zu aktivieren. Ihr Gerät bestätigt die Aktivierung durch eine kurze, aufsteigende Tonfolge.

HINWEIS

Nach der Aktivierung haben Sie fünf Sekunden Zeit, den gewünschten Befehl ins Mikrofon zu sprechen.

Erfolgt innerhalb der fünf Sekunden keine Befehlseingabe, wird die Sprechsteuerungs-Funktion automatisch wieder deaktiviert (Timeout). Ihr Gerät bestätigt die Deaktivierung durch eine kurze, absteigende Tonfolge.

2. Sprechen Sie den gewünschten Befehl (Grundlegendes zu VoiceControl [► 23]) in das Mikrofon Ihres Headsets. Ihr Gerät bestätigt die Ausführung des Befehls akustisch. Auch eine Verweigerung wird akustisch bestätigt.

HINWEIS

Wenn Sie VoiceControl über das Aktivierungswort aktivieren, wird Ihr Sprechsignal in Richtung der Gruppe **nicht** stummgeschaltet: Die anderen Teilnehmer Ihrer DECT-Gruppe können also hören, wie Sie die Sprachsteuerungs-Befehle sprechen.

VoiceControl via Taste aktivieren

Alternativ zum Aktivierungswort, können Sie die Sprachsteuerungs-Funktion mit Hilfe von Taste I aktivieren.

1. Drücken Sie Taste I (Bedienelemente und Tastenbelegung [► 10]) und halten Sie sie für zwei Sekunden gedrückt. Ihr Gerät bestätigt die Aktivierung durch eine kurze, aufsteigende Tonfolge.
2. Sprechen Sie den gewünschten Befehl (Grundlegendes zu VoiceControl [► 23]) in das Mikrofon Ihres Headsets.

HINWEIS

Bei der Aktivierung via Taste I wird Ihr Sprechsignal in Richtung Gruppe für die Dauer der Sprachbefehls-Eingabe stummgeschaltet und die anderen Teilnehmer Ihrer DECT-Gruppe können den von Ihnen gesprochenen Sprachsteuerungs-Befehl **nicht** hören. Nach Ende der Eingabe oder nach Ablauf des Timeouts wird das Mikrofon in Richtung DECT-Gruppe automatisch wieder aktiviert.

VoiceControl via CT-WirelessPTT aktivieren

Sie können die Sprachsteuerungs-Funktion auch mit Hilfe Ihrer CT-WirelessPTT aktivieren.

HINWEIS

Um Ihre CT-WirelessPTT zur Bedienung der Sprachsteuerungs-Funktion nutzen zu können, muss die mittlere Taste der CT-WirelessPTT mit „VCTRL MANUELL“ belegt sein (Belegung der CT-WirelessPTT wechseln [► 42]).

1. Drücken Sie die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT und halten Sie sie gedrückt. Ihr Gerät bestätigt die Aktivierung durch eine kurze, aufsteigende Tonfolge.
2. Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie den gewünschten Befehl in das Mikrofon Ihres Headsets. Ihr Gerät bestätigt die Ausführung des Befehls akustisch. Auch eine Verweigerung des Befehls wird akustisch bestätigt.

HINWEIS

Bei Aktivierung der Sprachsteuerungs-Funktion via CT-WirelessPTT wird Ihr Sprechsignal in Richtung Gruppe für die Dauer der Sprachbefehls-Eingabe stummgeschaltet und die Teilnehmer der DECT-Gruppe können den von Ihnen gesprochenen Sprachsteuerungs-Befehl nicht hören.

Sobald Sie die mittlere Taste wieder loslassen, wird das Mikrofon in Richtung DECT-Gruppe wieder aktiviert.

10 Bluetooth®-Verbindung

10.1 Grundlegendes zur Bluetooth-Verbindung

Sie können die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Geräts entweder nutzen, um kabelloses Bluetooth-Headset zu verwenden oder um Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon zu verbinden.

Bevor Sie die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Geräts nutzen können, müssen Sie im Menü Ihres Geräts die Bluetooth-Funktion aktivieren und festlegen, welchen Bluetooth-Gerätetyp Sie als Verbindungspartner verwenden möchten:


Bluetooth-Funktion aktivieren

BLUETOOTH



AN / AUS

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
Der erste Unterpunkt des Menüpunkts „BLUETOOTH“ wird angezeigt: die Einstellungen zur Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

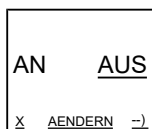

2. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („AENDERN“).
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AUS“ zur Einstellung „AN“ zu blättern und drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um die Auswahl der Einstellung zu bestätigen.

Im Display Ihres Geräts erscheint links neben der Ladezustands-Anzeige ein blinkendes Bluetooth-Logo:



Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „AUS“.

Bluetooth-Gerätetyp des Verbindungspartners festlegen

Wenn Sie Ihr Gerät in Verbindung mit einem Mobiltelefon nutzen möchten, wählen Sie die Einstellung „TELEFON“. Wenn Sie ein Headset via Bluetooth verbinden möchten, wählen Sie die Einstellung „HEADSET“.

HINWEIS

Bei falsch gewähltem Gerätetyp kann es zu Problemen bei der Kopplung oder im Betrieb kommen.



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene ▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren ▶ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „VERBINDUNGSPARTNER“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird unterstrichen dargestellt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „TELEFON“.

10.2 Headset koppeln

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät mit einem Headset zu koppeln:

HINWEIS

Bevor Sie Ihr Gerät mit einem Headset koppeln, lesen Sie die Anleitung Ihres Headsets und befolgen Sie beim Koppeln die darin beschriebenen Anweisungen zur Kopplung des Headsets mit einem anderen Gerät.

BLUETOOTH



AN / AUS → KOPPELN

1. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion und wählen Sie als Verbindungspartner den Bluetooth-Gerätetyp „HEADSET“ (Grundlegendes zur Bluetooth-Verbindung [► 26]).
2. Versetzen Sie Ihr Headset in den Kopplungsmodus (s. Anleitung des Headsets).
3. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
4. Blättern Sie zu „KOPPELN“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Kopplungsvorgang zu starten. Ihr Gerät sucht ab jetzt sechs Sekunden lang nach verfügbaren Headsets.
5. Ihr Gerät zeigt alle gefundenen Headsets an. Nutzen Sie die rechte Taste, um zum gewünschten Headset zu blättern und drücken Sie bei Anzeige des gewünschten Headsets die mittlere Taste („AUSWAHL“), um die Kopplung zu starten. Ihr Gerät zeigt den aktiven Kopplungsvorgang an.
6. Bestätigen Sie den Kopplungsvorgang gegebenenfalls auch auf Ihrem Headset.
7. Ihr Gerät zeigt die erfolgreiche Kopplung an und verlässt anschließend das Menü. Das Bluetooth-Logo links neben der Ladezustands-Anzeige im Display Ihres Geräts hört auf zu blinken und leuchtet nun permanent.

Die Kopplung bleibt auch über einen Systemstart hinweg bestehen. Sobald Sie Ihr Gerät wieder einschalten, wird Ihr Gerät automatisch versuchen, sich mit dem gekoppelten Verbindungspartner zu verbinden.

HINWEIS

Ihr Gerät kann nur mit einem Verbindungspartner (Headset, Mobiltelefon, etc.) gleichzeitig gekoppelt sein. Solange Ihr Gerät bereits mit einem Verbindungspartner gekoppelt ist, wird der Menüpunkt „KOPPELN“ durch den Menüpunkt „KOPPLUNG LOESCHEN“ ersetzt. Um in einem solchen Fall den aktuellen Kopplungsvorgang fortzusetzen, löschen Sie zuerst die alte Kopplung (Headset trennen / Mobiltelefon trennen [► 34]).

10.3 Mobiltelefon koppeln

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon zu koppeln:

HINWEIS

Bevor Sie Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon koppeln, lesen Sie die Anleitung Ihres Mobiltelefons und befolgen Sie beim Koppeln die darin beschriebenen Anweisungen zur Kopplung des Mobiltelefons mit einem anderen Gerät.

BLUETOOTH



AN / AUS



KOPPELN

1. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion und wählen Sie als Verbindungspartner den Bluetooth-Gerätetyp „TELEFON“ (Grundlegendes zur Bluetooth-Verbindung [► 26]).
2. Versetzen Sie Ihr Mobiltelefon in den Kopplungsmodus (s. Anleitung des Mobiltelefons).
3. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
4. Blättern Sie zu „KOPPELN“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Kopplungsvorgang zu starten. Während Ihr Gerät die folgenden 30 Sekunden lang im Kopplungsmodus verbleibt, wird im Display die Seriennummer Ihres Geräts als Kopplungsname angezeigt („AUSWAHL CTX...“).
5. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach Ihrem Gerät (Kopplungsname) und starten Sie von Ihrem Mobiltelefon aus die Kopplung mit Ihrem Gerät. Ihr Gerät zeigt eine sechsstellige Zahl als Passkey an.
6. Drücken Sie die mittlere Taste, um den Passkey zu bestätigen. Bestätigen Sie den Passkey gegebenenfalls auch auf Ihrem Mobiltelefon.
7. Zur Bestätigung der erfolgreichen Kopplung erscheint im Display Ihres Geräts der Gerätenamen des gekoppelten Mobiltelefons. Das Bluetooth-Logo links neben der Ladezustands-Anzeige im Display Ihres Geräts hört auf zu blinken und leuchtet nun permanent.

Die Kopplung bleibt auch über einen Systemstart hinweg bestehen. Sobald Sie Ihr Gerät wieder einschalten, wird Ihr Gerät automatisch versuchen, sich mit dem gekoppelten Verbindungspartner zu verbinden.

HINWEIS

Ihr Gerät kann nur mit einem Verbindungspartner (Headset, Mobiltelefon, etc.) gleichzeitig gekoppelt sein. Solange Ihr Gerät bereits mit einem Verbindungspartner gekoppelt ist, wird der Menüpunkt „KOPPELN“ durch den Menüpunkt „KOPPLUNG LOESCHEN“ ersetzt. Um in einem solchen Fall den aktuellen Kopplungsvorgang fortzusetzen, löschen Sie zuerst die alte Kopplung (Headset trennen / Mobiltelefon trennen [34]).


10.4 Über ein via Bluetooth verbundenes Mobiltelefon telefonieren

Nachdem Sie Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon gekoppelt und verbunden haben (Mobiltelefon koppeln [► 29]), können Sie die über dieses Mobiltelefon laufenden Telefonate mit Ihrem Gerät steuern: Sie können z. B. eingehende Telefonate annehmen oder ablehnen, bestehende Telefonate in Ihre DECT-Gruppe einbinden sowie beenden.


Ein eingehendes Telefonat annehmen

Sobald auf dem mit Ihrem Gerät gekoppelten Mobiltelefon ein Anruf eingeht, informiert Ihr Gerät Sie über eine entsprechende Display-Einblendung und per Sprachausgabe über das eingehende Telefonat.

Oberhalb der linken Taste erscheint die Belegung „ANNEHMEN“.

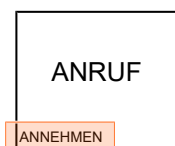


Drücken Sie die linke Taste, um das Telefonat anzunehmen. Auf- und abschwellende Schallwellen neben dem Bluetooth-Symbol im Display Ihres Geräts zeigen das bestehende Telefonat an:

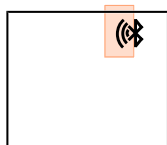

Ein eingehendes Telefonat ablehnen

Sobald auf dem mit Ihrem Gerät gekoppelten Mobiltelefon ein Anruf eingeht, informiert Ihr Gerät Sie über eine entsprechende Display-Einblendung und per Sprachausgabe über das eingehende Telefonat.

Oberhalb der rechten Taste erscheint die Belegung „ABLEHN“.

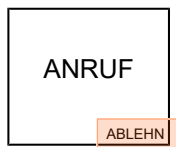


Drücken Sie die Taste, um das Telefonat abzulehnen.

Ein bestehendes Telefonat beenden


Sie können ein bestehendes Telefonat über das Schnellzugriffsmenü beenden:



1. Betreten Sie während eines Telefonats vom Startbildschirm aus das Schnellzugriffsmenü (Schnellzugriffsmenü [► 18]). Bei bestehendem Telefonat erscheint als erster Tab des Schnellzugriffsmenüs der Bluetooth Tab. Die linke Taste in diesem Tab trägt die Belegung „ENDE“.

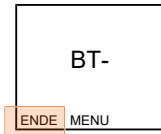

2. Halten Sie die linke Taste gedrückt, bis die Belegung ausgeblendet wird (kein Text oberhalb der linken Taste) und die Belegung „WAHL“ oberhalb der rechten Taste erscheint. Das Telefonat ist beendet.

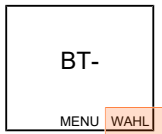

Automatische Rufannahme aktivieren

Wenn Sie die automatische Rufannahme aktivieren, wird jeder auf dem mit Ihrem Gerät gekoppelten Mobiltelefon eingehende Anruf automatisch angenommen, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen.

BLUETOOTH



AN / AUS

...

ANRUF AUTOMATISCH ANNEHMEN


1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zu „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „ANRUF AUTOMATISCH ANNEHMEN“ und drücken Sie die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („OK“).
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AUS“ zur Einstellung „AN“ zu blättern und drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um die Auswahl der Einstellung zu bestätigen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „AUS“.


Bestehendes Telefonat in DECT-Gruppe einbinden

Wenn Ihr Gerät Teil einer DECT-Gruppe ist, können Sie ein bestehendes Telefonat in die DECT-Gruppe mit einbinden. Alle Teilnehmer (DECT-Gruppe und Telefon) können dann voll-duplex miteinander kommunizieren.

Wenn Ihr Gerät Teil einer DECT-Gruppe ist, trägt die rechte Taste während eines bestehenden Telefonats über ein mit Ihrem Gerät gekoppeltes Mobiltelefon die Belegung „D/ /B“ .

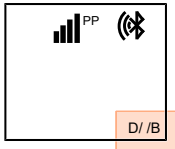

Drücken Sie die rechte Taste, um das Telefonat in die DECT-Gruppe einzubinden. Die Belegung der rechten Taste wechselt von „D/ /B“ auf „D—B“.

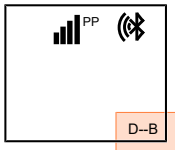

Drücken Sie erneut die rechte Taste, um die Einbindung des Telefonats in die DECT-Gruppe abubrechen.

10.5 Headset trennen / Mobiltelefon trennen

Ihr Gerät bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, die Verbindung zu einem Headset oder einem Mobiltelefon zu trennen.


Bluetooth deaktivieren

BLUETOOTH



AN / AUS

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
Der erste Unterpunkt des Menüpunkts „BLUETOOTH“ wird angezeigt: die Einstellungen zur Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

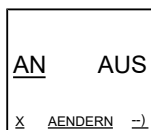

2. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („ÄNDERN“).
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AN“ zur Einstellung „AUS“ zu blättern und drücken Sie anschließend die mittlere Taste, um die Auswahl der Einstellung zu bestätigen. Ihr Gerät bestätigt die Trennung per Sprachausgabe.
Das Bluetooth-Logo links neben der Ladezustands-Anzeige im Display Ihres Geräts erlischt.

HINWEIS

Wenn Sie die Bluetooth-Funktion deaktivieren, wird die Verbindung zu Ihrem Verbindungspartner unterbrochen, die Kopplung jedoch bleibt bestehen.

Sobald Sie die Bluetooth-Funktion wieder aktivieren, wird Ihr Gerät automatisch versuchen, sich mit einem gekoppelten Verbindungspartner zu verbinden.

Kopplung löschen

BLUETOOTH



AN / AUS



KOPPLUNG LOESCHEN

1. Blättern Sie auf der obersten Menüebene zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „KOPPLUNG LOESCHEN“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Kopplung zu löschen. Ihr Gerät wird getrennt und die Kopplung gelöscht. Ihr Gerät bestätigt die Trennung per Sprachausgabe.

11 Sprechen

11.1 In die DECT-Gruppe sprechen

Das Sprechen innerhalb der DECT-Gruppe findet grundsätzlich voll duplex statt. Sie müssen keine Taste betätigen, um in die Gruppe sprechen zu können. Das gilt für alle Teilnehmer der DECT-Gruppe mit CT-DECT-Geräten.

Anders verhält es sich mit dem Sprechen zu einem in die DECT-Gruppe eingebundenen Funkgerät. Der Großteil der Funkgeräte ist auf PTT-Betrieb ausgelegt und nicht voll duplex-geeignet.

HINWEIS

Ob Ihr Funkgerät voll duplex-geeignet ist, entnehmen Sie der Anleitung Ihres Funkgeräts.

HINWEIS

Funkgeräte können nur in eine DECT-Gruppe eingebunden werden, deren Basis-Station von einem CT-DECT Case gebildet wird. Ein CT-DECT Multi M7 als Basis-Station einer DECT-Gruppe erlaubt keine Einbindung von Funkgeräten in diese DECT-Gruppe.

11.2 Mikrofon stummschalten

Das Mikrofon Ihres Geräts ist standardmäßig eingeschaltet, sodass alle Teilnehmer Ihrer DECT-Gruppe Sie hören können.

Mit Hilfe von Taste I (Bedienelemente und Tastenbelegung ► 10]) können Sie Ihr Mikrofon bei Bedarf stumm zu schalten: Drücken Sie die Taste, um das Mikrofon stumm zu schalten. Drücken Sie sie anschließend erneut, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Ein Mikrofon-Symbol links oben im Display Ihres Geräts zeigt Ihnen bei angeschlossenem Headset den aktuellen Zustand des Mikrofons an:

Mikrofon aktiv



Mikrofon inaktiv



11.3 PTT: Zu einem eingebundenen Funkgerät sprechen

Anders als CT-DECT Geräte, sind die meisten Funkgeräte nicht auf vollduplex-Kommunikation ausgelegt. Ist ein solches Funkgerät in Ihre DECT-Gruppe eingebunden, können Sie nur mit Hilfe einer PTT-Taste (Taste III, Bedienelemente und Tastenbelegung [► 10]) zu diesem Funkgerät sprechen.

Drücken Sie Taste III und halten Sie sie gedrückt, solange Sie sprechen. Der Sprechkanal zum Funkgerät bleibt nur solange geöffnet, wie Sie die Taste gedrückt halten.

HINWEIS

Wenn Sie bei aktivem Mikrofon ohne Betätigung der PTT-Taste in die DECT-Gruppe sprechen, können alle Teilnehmer mit CT-DECT Geräten Sie hören, ein Teilnehmer mit einem in die Gruppe eingebundenem Funkgerät jedoch nicht.

HINWEIS

Sobald Sie die PTT-Taste (Taste III) betätigen, wird auch das Mikrofon in die DECT-Gruppe für die Dauer der Tastenbetätigung aktiviert. Auch dann, wenn Sie das Mikrofon zuvor mit Hilfe von Taste I deaktiviert haben.

12 Hören

12.1 Lautstärke-Steuerung


Mit Hilfe von Taste II und Taste III (Bedienelemente und Tastenbelegung [► 10]) können Sie die Lautstärke in sechs Stufen regeln sowie die Audioausgabe stummschalten.

- **Lauter:** Drücken Sie Taste II, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen.
- **Leiser:** Drücken Sie Taste III, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern.
- **Stummschalten:** Halten Sie Taste II zwei Sekunden lang gedrückt. Vor der eigentlichen Stummschaltung verringert Ihr Gerät die Lautstärke um eine Stufe.
- **Stummschaltung aufheben:** Drücken Sie kurz Taste III. Das Gerät kehrt zur zuletzt aktiven Lautstärke-Stufe zurück.


HINWEIS

Es wird immer die Gesamtlautstärke verändert: die eingehende Sprachkommunikation mit anderen Teilnehmern der DECT-Gruppe UND die Lautstärke der von Ihrem Gerät generierten Sprachausgaben und Signalisierungen.

Das Lautsprecher-Symbol im Display Ihres Geräts zeigt den aktuellen Lautstärke-Status an:

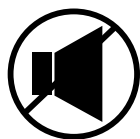

AUS



1-2



3-4



5-6

12.2 Akustischer Schockschutz

Der akustische Schockschutz dient dazu, Sie vor störenden Geräuschen zu schützen, die von Endgeräten verursacht werden. Die Funktion kappt die Lautstärke unverhältnismäßig lauter Störgeräusche (z. B. technisch bedingte Nebengeräusche wie Knackser bei PTT, Knackser beim Stecken oder Signalisierungstöne).

Je höher Sie den Schutz einstellen, desto stärker werden die Störgeräusche gedämpft.

COMLINK



HEADSETNAME



...



AKUSTISCHER SCHOCKSCHUTZ



GERING



MITTEL



HOCH

HINWEIS

Der Headsetname wird nur angezeigt, wenn ein Headset an Ihr Gerät angeschlossen ist. Ist kein Headset angeschlossen, erscheint ein leeres Feld anstelle der Anzeige des Headsetnamens als erster Menüpunkt von „COMLINK“.

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „COMLINK“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „AKUSTISCHER SCHOCKSCHUTZ“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird unterstrichen und als erste dargestellt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „MITTEL“.

13 Verwendung von Zubehörprodukten

13.1 CT-WirelessPTT

Die CT-WirelessPTT dient zur abgesetzten Bedienung Ihres Geräts.

Sie verfügt über drei Tasten, deren Belegung darauf ausgerichtet ist, die wichtigsten Funktionen Ihres Geräts abzudecken.

13.1.1 CT-WirelessPTT verbinden

Bevor Sie die CT-WirelessPTT verwenden können, müssen Sie Ihr Gerät und die CT-WirelessPTT miteinander verbinden:

HINWEIS

Verwenden Sie zum Bedienen der Pairing-Taste Ihrer CT-WirelessPTT einen stumpfen, schmalen, aber nicht spitzen Gegenstand (z. B. eine aufgebogene Büroklammer oder die Spitze eines Kugelschreibers). Spitze oder scharfe Gegenstände können die Pairing-Taste beschädigen!

WIRELESS PTT



AN / AUS




WPTT HINZUFUEGEN

1. Halten Sie die CT-WirelessPTT nahe an Ihr Gerät und drücken Sie auf der CT-WirelessPTT so lange die Pairing-Taste, bis die LED blau aufleuchtet.




2. Nehmen Sie Ihr Gerät, blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene & Im Hauptmenü navigieren) und drücken Sie die mittlere Taste.
Der erste Unterpunkt des Menüpunkts „WIRELESS PTT“ wird angezeigt: die Einstellungen zur Aktivierung und Deaktivierung der WirelessPTT-Funktion.

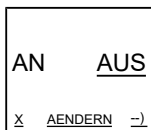

3. Drücken Sie ein erneut die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („AENDERN“).

4. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AUS“ zur Einstellung „AN“ zu blättern und drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um die Auswahl der Einstellung zu bestätigen. Ihr Gerät verlässt den Unterpunkt und startet die WirelessPTT-Funktion.

Im Display Ihres Geräts erscheint am rechten unteren Rand der Signalpegel-Anzeige ein zunächst blinkendes „WT“:

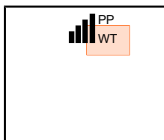

5. Nutzen Sie die rechte Taste, um zum Menüpunkt „WPTT HINZUFUEGEN“ zu blättern und drücken Sie die mittlere Taste, um den Kopplungsvorgang zu starten.

Ihr Gerät bestätigt die erfolgreiche Kopplung per Sprachausgabe.

Die CT-WirelessPTT bestätigt die erfolgreiche Kopplung durch ein kurzes, grünes Leuchten.


Ihr Gerät ist nun mit der CT-WirelessPTT gekoppelt und verbunden. Das „WT“ rechts unten neben der Signalpegel-Anzeige im Display Ihres Geräts hört auf zu blinken und leuchtet nun permanent.

HINWEIS

Bei aktiver Kopplung mit einer CT-WirelessPTT überwacht Ihr Gerät die Verbindung permanent im Hintergrund und informiert Sie per Sprachausgabe über einen unbeabsichtigten Verbindungsverlust („WirelessPTT 1 getrennt“) und bei erfolgreicher automatischer Wiederaufnahme der Verbindung („WirelessPTT 1 verbunden“).

13.1.2 Belegung der CT-WirelessPTT wechseln

Sie können zwischen drei Belegungsoptionen für Ihre CT-WirelessPTT wählen. Die beiden Optionen unterscheiden sich lediglich in der Funktion der mittleren Taste der CT-Wireless-PTT.

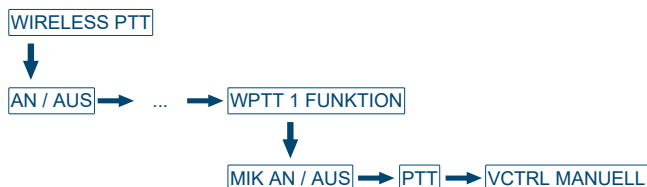

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „WPTT 1 FUNKTION“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der Belegungsoptionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird unterstrichen dargestellt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Option zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „MIK AN / AUS“.

MIK AN / AUS

Die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT hat in dieser Belegung die gleiche Funktion wie Taste I an Ihrem Gerät: Drücken Sie sie, um das Mikrofon Ihres Geräts stumm zu schalten. Drücken Sie sie anschließend erneut, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

PTT

Diese Belegung dient der Kommunikation mit einem Funkgerät: Ist ein Funkgerät Teil Ihrer DECT-Gruppe, können Sie bei dieser Belegung mit Hilfe der mittleren Taste Ihrer CT-WirelessPTT zu diesem Funkgerät sprechen.

Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie. Sollte Ihr Mikrofon zu diesem Zeitpunkt rastend stummgeschaltet sein, wird diese Stummschaltung deaktiviert, solange sie die mittlere Taste gedrückt halten. Auch Ihre DECT-Gruppe hört das von Ihnen Gesprochene. Sobald Sie die Taste loslassen, fällt das Mikrofon wieder in seinen rastend gewählten Zustand zurück.

HINWEIS

Funkgeräte können nur in DECT-Gruppen eingebunden werden, deren Basis-Station von einem CT-DECT Case gebildet wird. Ein CT-DECT Multi M7 als Basis-Station einer DECT-Gruppe erlaubt keine Einbindung von Funkgeräten in diese DECT-Gruppe.

VCTRL MANUELL

In dieser Belegung können Sie die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT zur Bedienung der Sprachsteuerung-Funktion „VoiceControl“ nutzen (VoiceControl: Bedienung [▶ 24]-> VoiceControl via CT-WirelessPTT aktivieren)

13.1.3 Batteriezustand der CT-WirelessPTT abfragen

WIRELESS PTT




AN / AUS

...

BATTERIEZUSTAND

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „BATTERIEZUSTAND“ und drücken Sie die mittlere Taste. Mittig rechts im Display wird der aktuelle Batteriestatus der verbundenen CT-WirelessPTT in Prozent angezeigt

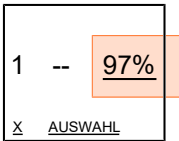

HINWEIS

Wenn Sie hier erneut die mittlere Taste Ihres Geräts drücken, blinkt die LED Ihrer CT-WirelessPTT sechs Mal schnell hintereinander rot auf.

Der Menüpunkt „BATTERIEZUSTAND“ ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit einer CT-WirelessPTT gekoppelt und verbunden ist.

13.1.4 CT-WirelessPTT trennen

Ihr Gerät bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und der CT-WirelessPTT zu trennen.


WirelessPTT-Funktion deaktivieren

WIRELESS PTT



AN / AUS

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
Der erste Unterpunkt des Menüpunkts „WIRELESS PTT“ wird angezeigt: die Einstellungen zur Aktivierung und Deaktivierung der WirelessPTT-Funktion.

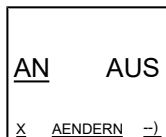

2. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („ÄENDERN“).
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AN“ zur Einstellung „AUS“ zu blättern und drücken Sie anschließend die mittlere Taste, um die Einstellung auszuwählen.
Ihr Gerät bestätigt die Trennung per Sprachausgabe.
Das „WT“ am rechten unteren Ende der Signalpegel-Anzeige im Display Ihres Geräts erlischt.

HINWEIS

Wenn Sie die WirelessPTT-Funktion im Menü deaktivieren, wird die Verbindung zur CT-WirelessPTT unterbrochen, die Kopplung jedoch bleibt bestehen.
Anschließend versucht Ihr Gerät bei jeder Aktivierung der WirelessPTT-Funktion automatisch, sich mit der weiterhin gekoppelten CT-WirelessPTT zu verbinden.

Kopplung zur CT-WirelessPTT löschen

WIRELESS PTT



AN / AUS



KOPPLUNG LOESCHEN

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▶ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „KOPPLUNG LOESCHEN“ und drücken Sie die mittlere Taste. Im Display wird der Name der gekoppelten CT-WirelessPTT angezeigt.
3. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um die Löschung der Kopplung für diese CT-WirelessPTT zu bestätigen.
Ihr Gerät bestätigt die Trennung per Sprachausgabe.

HINWEIS

Sobald Sie die Kopplung gelöscht haben, beginnt das „WT“ am rechten unteren Rand der Signalpegel-Anzeige im Display Ihres Geräts zu blinken. Das Blinken signalisiert Ihnen, dass die WirelessPTT-Funktion noch aktiv ist, auch wenn keine CT-WirelessPTT gekoppelt ist.

14 Weitere Funktionen

14.1 Batterietyp einstellen

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem AAA-Adapter verwenden (Grundlegendes zur Stromversorgung [► 11], müssen Sie zunächst im Menü des Geräts den verwendeten Batterietyp (Alkaline Batterien oder NiMH Akkus) einstellen.

WARNUNG

Mischen Sie niemals Batterien und Akkus im AAA-Adapter. Nutzen Sie immer nur **entweder** Batterien **oder** Akkus im AAA-Adapter, um Geräteschäden zu vermeiden.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Batterietyp einzustellen:

EINSTELLUNGEN



CT-VOICECONTROL → ... → BATTERIE

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „BATTERIE“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird unterstrichen dargestellt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „NiMH“.

14.2 Batterie überwachen

Sie können sowohl den allgemeinen Zustand, als auch den Ladezustand der eingesetzten Batterie einsehen und überwachen.

14.2.1 Aktuellen Batteriezustand im Menü einsehen

Gehen Sie wie folgt vor, um den aktuellen Zustand der in Ihr Gerät eingelegeten Batterie über das Menü einzusehen:



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „INFO“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zur Anzeige des Ladezustands der Batterie („EP xx %“ bzw. „APP xx %“).
3. Nutzen Sie die mittlere Taste, um zwischen der Anzeige des Ladezustands und der Anzeige des aktuellen Zustands der Batterie hin und her zu blättern („BATTERIE“).

Die Batterie kennt folgende Zustände:

Batteriezustand	Beschreibung
NICHT EINGELEGT	Kein Akkupack / AAA-Adapter eingesetzt
ERKENNUNG	Batterietyp und Ladezustand werden ermittelt
ENTLADEN	Batterie wird entladen
LADEN	Batterie wird geladen
VOLL GELADEN	Batterie voll geladen
LADEN FEHLER	Fehler beim Laden (z. B. Temperatur zu hoch / zu gering)
STANDBY	Batterie ist eingelegt, wird aber nicht verwendet
UNTERSpannung	Batterie in Unterspannung, sofort austauschen
FEHLER	Fehler, Batterie entnehmen, mind. drei Sekunden warten, anschließend erneut einlegen.

14.2.2 Batteriezustand und Ladezustand via Status-LED verfolgen

Sie können den Batteriezustand Ihres Geräts auch mit Hilfe der Status-LED (Bedienelemente und Tastenbelegung) verfolgen. Wie Sie die dazu benötigten Einstellungen vornehmen, erfahren Sie im Kapitel Status-LED.

Die Status-LED zeigt Ihnen dann den Batteriezustand wie folgt an:

Farbe der LED	Verhalten der LED	Entspricht Ladezu- stand	Entspricht dem im Menü einsehbaren Zustand
Weiß	Permanent an	/	NICHT EINGELEGT / STANDBY
Rot	Blinkt schnell	0 %	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Rot	Blinkt langsam	1% - 4%	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Rot	Permanent an	5% - 9%	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Gelb	Permanent an	10% - 32%	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Grün	Permanent an	33% -100%	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Blau	Pulsiert	/	LADEN
Cyan	Pulsiert	/	VORLADEN
Violett	Blinkt schnell	/	UNTERSPIANNUNG
Violett	Permanent an	/	LADEN FEHLER / FEHLER

HINWEIS

Bei Unterspannung blinkt die Status-LED violett in schnellem Takt.
Um ein unkontrolliertes Abschalten zu vermeiden, fährt Ihr Gerät bei Unterspannung von alleine herunter. Mittig im Display erscheint die Anzeige „UNTERSPIANNUNG“ und oberhalb der rechten Taste wird ein Countdown angezeigt.
Sie können die Anzeige schließen, indem Sie die mittlere Taste drücken. Der Countdown wird im Hintergrund fortgeführt.

HINWEIS

Bei Verwendung eines AAA-Adapters müssen Sie für eine korrekte Berechnung des Ladezustands im Menü Ihres Geräts den verwendeten Batterietyp einstellen (Batterietyp einstellen).

14.2.3 Vereinfachte Anzeige des Ladezustands im Display

Bei eingeschaltetem Gerät wird rechts oben im Display der Ladezustand in Form eines Batteriesymbols permanent angezeigt. Je voller die dargestellte Batterie, desto höher ist der Ladezustand:



14.2.4 Akustische Batteriewarnung

Ab einem Ladezustand von unter 10% gibt Ihr Gerät akustische Warnungen aus:

- **Restkapazität 9% - 1%:** Ansage „Batterie tauschen“ alle 5 Minuten.
- **Restkapazität 0%:** Dreifach-Ton + Ansage „Batterie austauschen“ alle 30 Sekunden.
- **Unterspannung:** Dreifach-Ton + Ansage „Batterie sofort austauschen“ alle 10 Sekunden.

HINWEIS

Um ein unkontrolliertes Abschalten zu vermeiden, fährt Ihr Gerät bei Unterspannung von alleine herunter. Mittig im Display erscheint die Anzeige „UNTERSpannung“ und oberhalb der rechten Taste wird ein Countdown angezeigt.


Sie können die Anzeige schließen, indem Sie die mittlere Taste drücken. Ihr Gerät fährt dann direkt herunter, ohne das Ende des Countdowns abzuwarten.

14.3 Status-LED

Sie können die Status-LED Ihres Geräts (Bedienelemente und Tastenbelegung [► 10]) zur Überwachung des Ladezustands Ihres Geräts oder zur Anzeige des Mikrofonstatus nutzen. Alternativ können Sie die Status-LED deaktivieren.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „BATTERIEZUSTAND“.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Belegung der Status-LED zu ändern:

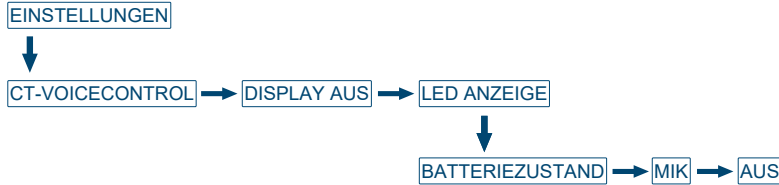

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „LED ANZEIGE“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird unterstrichen dargestellt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Status-LED zur Überwachung des Ladezustands nutzen („BATTERIEANZEIGE“)

Wenn Sie die Option „BATTERIEANZEIGE“ für die Status-LED wählen, können Sie anhand des Verhaltens der Status-LED den Ladezustand Ihres Geräts überwachen. Je nach Ladezustand ändert die Status-LED ihre Farbe und ihr Verhalten (Batteriezustand und Ladezustand via Status-LED verfolgen ► 49J).

Status-LED zur Anzeige des Mikrofon-Status nutzen („MIK“)

Wenn Sie die Option „MIK“ für Ihre Status-LED wählen, zeigt die LED durch ihr Verhalten und ihre Farbe den aktuellen Status des Mikrofons an:

- Status-LED pulsiert grün: Mikrofon aktiv
- Status-LED pulsiert rot: Mikrofon deaktiviert

Status-LED deaktiviert („AUS“)

Wenn Sie die Option „AUS“ für Ihre Status-LED wählen, wird die LED deaktiviert.

15 Profil wechseln

Das Profil definiert die Rolle, die Ihr Gerät in einer DECT-Gruppe einnehmen kann und damit auch das Vorhandensein oder Fehlen der damit zusammenhängenden Funktionen. Sie können auf Ihrem Gerät zwischen zwei Profilen wechseln: STANDARD und BASE.

HINWEIS

Beim Profilwechsel wird Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Gegebenenfalls vorgenommene Benutzereinstellungen können dabei verloren gehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Profil zu wechseln:

1. Schalten Sie Ihr Gerät aus (Gerät ausschalten ► 54).
2. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die mittlere und die rechte Taste und halten Sie beide Tasten gedrückt.
3. Das Display Ihres Geräts geht an. Halten Sie beide Tasten weiter gedrückt und lassen Sie sie nicht los, bis die Anzeige „PROFILE“ erscheint.
4. Lassen Sie die beiden Tasten los und drücken Sie anschließend die mittlere Taste. Sie befinden sich nun in der Profilauswahl.
5. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
7. Ihr Gerät fährt hoch und wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Drücken Sie bei Aufforderung die mittlere Taste, um den Reset zu bestätigen.

16 Gerät ausschalten

Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihr Gerät auszuschalten.

Gerät über Hauptmenü ausschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät über das Hauptmenü auszuschalten:

AUSSCHALTEN



BESTÄTIGEN

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „AUSSCHALTEN“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [► 15] & Im Hauptmenü navigieren [► 16]) und drücken Sie die mittlere Taste, um den Menüpunkt auszuwählen.
2. Drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Ihr Gerät fährt herunter.

Gerät vom Startbildschirm aus ausschalten (Schnellwahl)

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät via Schnellwahl vom Startbildschirm aus auszuschalten:

1. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück (Hauptmenü verlassen / zum Startbildschirm zurückkehren [► 17]).
2. Drücken Sie die mittlere Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die Anzeige „AUSSCHALTEN“ im Display erscheint (ca. fünf Sekunden).
3. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Ihr Gerät fährt herunter.

17 Wartung und Pflege

17.1 Zustandsprüfung

Untersuchen Sie das Gerät, besonders die Kabel und Steckverbindungen, regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß und lassen Sie beschädigte oder verschlissene Bauteile in-standsetzen.

17.2 Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem geeigneten Tuch, befeuchtet mit klarem Wasser. Bei Bedarf können Sie zusätzlich eine milde Seifenlauge, z. B. in Form eines Handspülmittels oder folgender Reinigungsmittel verwenden:

- Sterilium® classic pure
- Sterilium® med
- Bacillol® plus

Reinigen Sie die Kontakte der Steckverbindungen mit einem handelsüblichen Kontaktreinigungsmittel.

17.3 Instandsetzung

Die Instandsetzung kann nur durch den Hersteller erfolgen.

17.4 Aufbewahrung/Lagerung

Bewahren Sie das gereinigte Gerät nach dem Gebrauch sauber und trocken bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auf. Nutzen Sie bevorzugt eine entsprechende Trage- oder Aufbewahrungstasche.

Das Produkt ist für einen Lagertemperaturbereich von -40°C bis +80°C geeignet.



CEOTRONICS AG

Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Deutschland)

Tel: +49 6074 8751-0

Fax: +49 6074 8751-676-265

E-Mail verkauf@ceotronics.com