DE

Profil für

CT-DECT Multi M7

P-MULTI-STD.US-001

Produktanleitung

CEOTRONICS
when it counts

Inhaltsverzeichnis

1 Erklärung der Sicherheitshinweise 6
2 Steckverbindungen 7
2.1 Verbinden 7
2.2 Lösen 8
3 Einleitung 9
4 Bedienelemente und Tastenbelegung 10
5 Stromversorgung 11
5.1 Grundlegendes zur Stromversorgung 11
5.2 Akkupack / AAA-Adapter einsetzen 12
6 Gerät einschalten 13
7 Menüsteuerung 14
7.1 Menüstruktur 14
7.2 Hauptmenü 15
7.2.1 Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene 15
7.2.2 Im Hauptmenü navigieren 16
7.2.3 Hauptmenü verlassen / zum Startbildschirm zurückkehren 17
7.3 Schnellzugriffsmenü 17
8 DECT-Verbindung 18
8.1 Grundlegendes zu CT-DECT 18
8.2 Standard-Geräte in Basis-Station einlernen (DECT-Gruppe bilden) 20
8.3 BaseSelect 23
8.3.1 Grundlegendes zu BaseSelect 23
8.3.2 BaseSelect: Anzahl der verfügbaren Positionen für Basis-Stationen festlegen 24
8.3.3 BaseSelect: Standard-Gerät in mehrere Basis-Stationen einlernen 25
8.3.4 BaseSelect: Basis-Station wechseln 27
9 CT-VoiceControl® 31

9.1 Grundlegendes zu CT-VoiceControl® ... 31
9.2 CT-VoiceControl®: Bedienung ... 33
10 Bluetooth®-Verbindung ... 35
10.1 Grundlegendes zur Bluetooth-Verbindung ... 35
10.2 Headset koppeln ... 37
10.3 Mobiltelefon koppeln ... 38
10.4 Über ein via Bluetooth verbundenes Mobiltelefon telefonieren ... 39
10.5 Headset trennen / Mobiltelefon trennen ... 43
11 Sprechen ... 45
11.1 In die DECT-Gruppe sprechen ... 45
11.2 Mikrofon stummschalten ... 46
11.3 Sidetone ... 47
12 Hören ... 48
12.1 Lautstärke-Steuerung ... 48
12.1.1 Gesamtlautstärke einstellen ... 48
12.1.2 Signalisierungslautstärke einstellen ... 49
12.2 MonoMix ... 50
12.3 Außengeräuschempfang (ASR) ... 53
12.3.1 ASR-Steuerung beim CT-NoiseProtection Helmet ... 53
12.3.2 ASR-Steuerung beim CT-ClipCom Digital ... 54
12.3.3 ASR-Steuerung beim 3M PELTOR ComTac VIII ... 54
12.4 Akustischer Schockschutz ... 55
12.5 Digitale Rauschunterdrückung (DNR) ... 56
12.6 Boost-Modus ... 57
13 Verwendung von Zubehörprodukten ... 58
13.1 CT-WirelessPTT ... 58
13.1.1 CT-WirelessPTT verbinden ... 58

13.1.2 Belegung der CT-WirelessPTT wechseln 60
13.1.3 Batteriezustand der CT-WirelessPTT abfragen 62
13.1.4 CT-WirelessPTT trennen 63
14 Weitere Funktionen 65
14.1 Batterietyp einstellen 65
14.2 Batterie überwachen 66
14.2.1 Aktuellen Batteriezustand im Menü einsehen 66
14.2.2 Batteriezustand und Ladezustand via Status-LED verfolgen 67
14.2.3 Vereinfachte Anzeige des Ladezustands im Display 68
14.2.4 Akustische Batteriewarnung 68
14.3 Status-LED 69
14.4 Sprache wechseln 71
15 Profil wechseln 72
16 Gerät ausschalten 73
17 Wartung und Pflege 74
17.1 Zustandsprüfung 74
17.2 Reinigung 74
17.3 Instandsetzung 74
17.4 Aufbewahrung/Lagerung 74
18 Kennzeichnung 75


CeoTronics
PP
DECT
OK
CT-DECT

1 Erklärung der Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR

Unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen sind die Folge.

⚠ WARNUNG

Möglicherweise bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen können die Folge sein.

⚠ VORSICHT

Mögliche Gefährdungssituation mit geringfügiger oder mäßiger Verletzung.

HINWEIS

Bezeichnet eine Situation, die zu Sachschäden am Produkt oder anderem Eigentum führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Wird verwendet, um auf nützliche Informationen für einen effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts hinzuweisen.

Rechtliche Hinweise für den Betrieb in den USA

Der Sender des CT-DECT-Gerätes darf in den USA nur verwendet werden, wenn er wie folgt markiert ist:


FCC ID

2 Steckverbindungen

Achten Sie auf einen vorsichtigen Umgang mit den Steckverbindungen.


2.1 Verbinden

1. Schritt

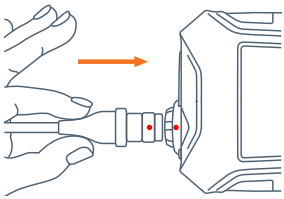


Setzen Sie den Stecker auf die Buchse auf. Achten Sie darauf, dass der rote Punkt auf Stecker und Buchse übereinstimmt.

2. Schritt

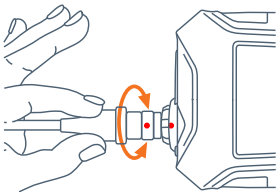

Drehen Sie den Stecker vorsichtig auf der Buchse, bis er etwas in die Buchse hineingleitet.


3. Schritt

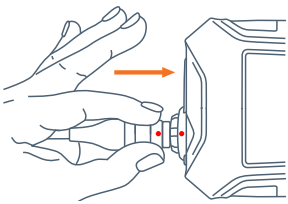

Drücken Sie den Stecker in die Buchse, bis der Stecker fühlbar einrastet.

2.2 Lösen


Zum Lösen der Steckverbindung greifen Sie den Stecker möglichst nah an der Buchse:

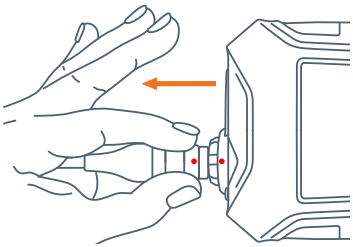



Vermeiden Sie Bewegungen wie auf den folgenden Abbildungen dargestellt.

HINWEIS

Durch unsachgemäße Handhabung kann die Steckverbindung beschädigt werden. Die verriegelte Steckverbindung darf weder verdreht noch geknickt werden. Zum Lösen der Steckverbindung darf diese nie am Kabel gezogen werden.

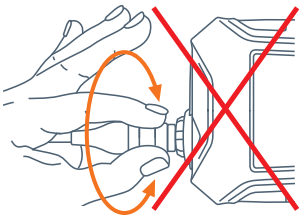

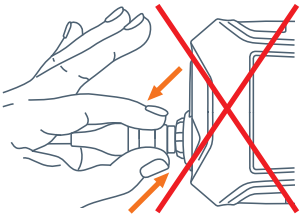

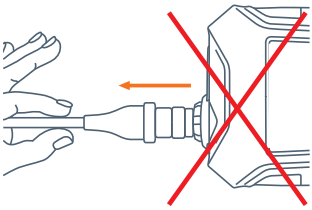


3 Einleitung


Das CT-DECT Multi M7 ist ein autarkes, mobiles DECT-Kommunikationsgerät.
Es ermöglicht die Bildung von und die Teilnahme an DECT-Gruppen, in denen alle Teilnehmer vollduplex und latenzfrei miteinander kommunizieren können.

Das CT-DECT Multi M7 wird zusammen mit einem Headset verwendet. Das Headset wird entweder über den CT-ComLink® R Anschluss oben am Gerät oder mit Hilfe der Bluetooth®-Technologie kabellos mit Ihrem Gerät verbunden.
Alternativ können Sie die Bluetooth-Schnittstelle nutzen, um Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon zu verbinden.


Die Bedienung des Geräts erfolgt über die am Gerät angebrachten Tasten und über ein Menü.

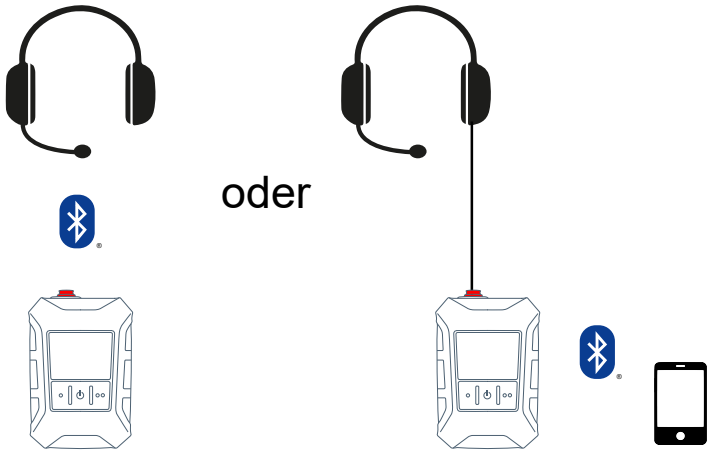

4 Bedienelemente und Tastenbelegung

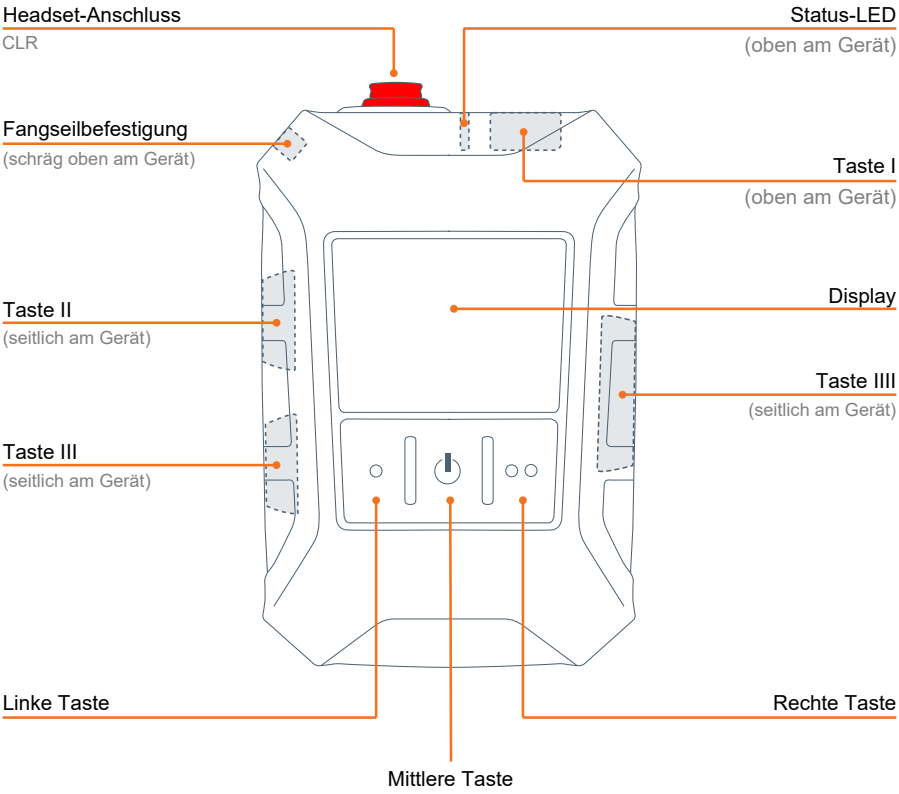

CT-WirelessPTT

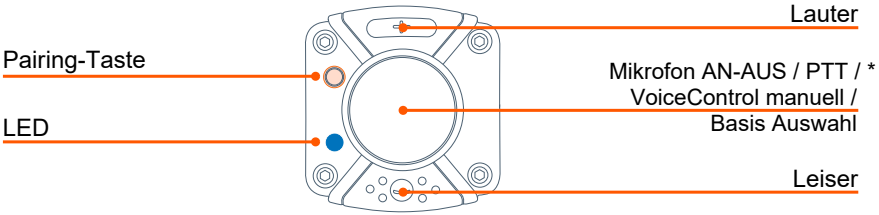


*Sie können die gewünschte Belegung für die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT im Hauptmenü auswählen (s. Abschnitt "Belegung der CT-WirelessPTT wechseln").

5 Stromversorgung


5.1 Grundlegendes zur Stromversorgung

Ihr Gerät wird über einen Lithium-Polymer-Akkupack des Typs VARTA EasyPack XL mit Strom versorgt. Alternativ können Sie einen AAA-Adapter verwenden, in welchen Sie entweder drei AAA LR03 1.5V Alkali-Batterien oder drei HR03 1.2V NiMH-Akkus einsetzen.

VARTA EasyPack XL

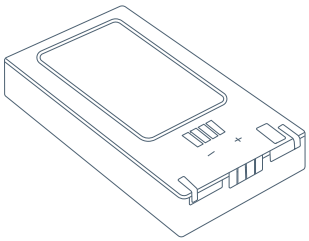

AAA-Adapter

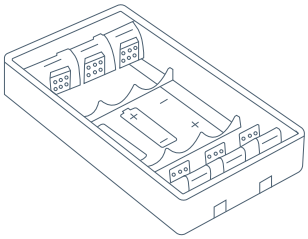

⚠ WARNUNG

Mischen Sie niemals Batterien und Akkus im AAA-Adapter. Nutzen Sie immer nur **entweder** Batterien **oder** Akkus im AAA-Adapter, um Geräteschäden zu vermeiden.


HINWEIS

Bei Verwendung des AAA-Adapters müssen Sie im Menü Ihres Geräts den verwendeten Batterietyp einstellen (Batterietyp einstellen [▶ 65]).


5.2 Akkupack / AAA-Adapter einsetzen

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite Ihres Geräts. Es wird verschlossen von einer durch zwei Drehverschlüsse gesicherten Klappe.

1. Klappen Sie die Bügel der beiden Drehverschlüsse hoch und drehen Sie beide Drehverschlüsse um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Die Fixierung der Klappe löst sich automatisch, sobald sich beide Drehverschlüsse in vertikaler Position befinden.

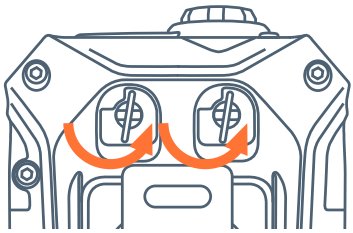

2. Achten Sie beim Einsetzen des Akkupacks oder des AAA-Adapters darauf, dass die Kontakte auf dem Akkupack / AAA-Adapter auf die Kontakte im Batteriefach des Geräts ausgerichtet sind.

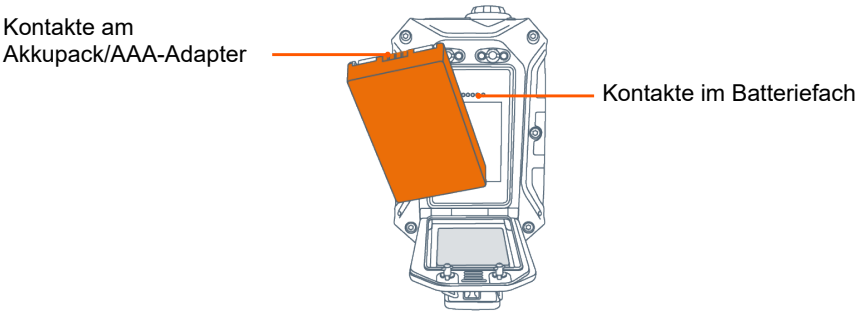

3. Klappen Sie die Klappe anschließend wieder hoch und drehen Sie die beiden Drehverschlüsse um 90 Grad im Uhrzeigersinn, um die Klappe zu sichern.


HINWEIS

Die Klappe des Batteriefachs lässt sich nur dann vollständig schließen und sichern, wenn der Akkupack / der AAA-Adapter korrekt eingesetzt ist.
Versuchen Sie nicht, das Fach mit Gewalt zu schließen.

6 Gerät einschalten

Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, bis das Display startet. Sobald Ihr Gerät vollständig hochgefahren ist, erscheint auf dem Display der Name des aktuell gewählten Profils (Profil wechseln [▶ 72]).

Ihr Gerät beginnt automatisch, nach einer Basis-Station zu suchen.
Sie erkennen den laufenden Suchvorgang am abwechselnd steigenden und sinkenden Signalpegel der DECT-Anzeige mittig oben im Display:

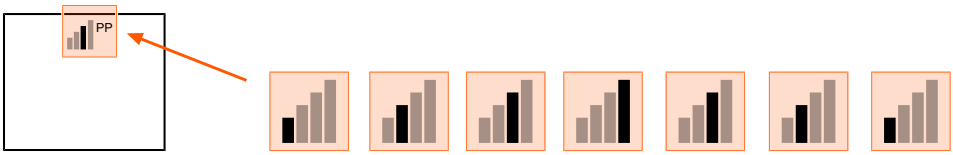

Für weitere Informationen siehe Kapitel Grundlegendes zu CT-DECT [▶ 18] und Standard-Geräte in Basis-Station einlernen (DECT-Gruppe bilden) [▶ 20].


Für Informationen zur Verwendung Ihres Geräts mit mehreren Basis-Stationen siehe Kapitel Grundlegendes zu BaseSelect [▶ 23] ff.

7 Menüsteuerung

7.1 Menüstruktur

Das Menü Ihres Geräts bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen zu aktivieren/deaktivieren und Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen.

Neben dem Hauptmenü finden Sie auf Ihrem Gerät auch ein Schnellzugriffsmenü (Schnellzugriffsmenü [▶ 17]). Der Zugriff auf beide Menüs erfolgt vom Startbildschirm aus.

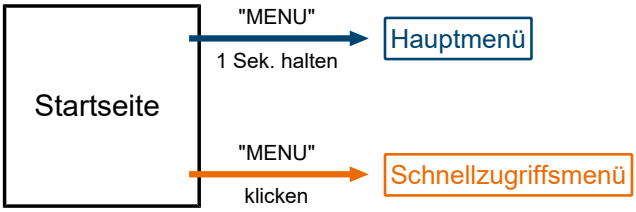

Sie erkennen die Startseite an folgenden Merkmalen:

- Der Name des aktuell gewählten Profils wird angezeigt.
- Die mittlere Taste trägt die Belegung „MENU“.


7.2 Hauptmenü

7.2.1 Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene

Um das Hauptmenü aufzurufen, halten Sie die mittlere Taste für ca. eine Sekunde gedrückt. Die Anzeige im Display wechselt vom Profilnamen auf „DECT“, den ersten Menüpunkt der obersten Menüebene.

Die oberste Menüebene besteht aus mehreren Menüpunkten mit jeweils eigenen Unterpunkten. Sie ist im Ring aufgebaut: Wenn Sie bei Erreichen des letzten verfügbaren Menüpunkts weiterdrücken, kommen Sie wieder beim ersten Menüpunkt an.

Sie finden die im Folgenden dargestellten Menüpunkte auf der obersten Ebene. Diese stellen die Einstiegspunkte zu allen verfügbaren Einstellungs- und Bedienungsoptionen Ihres Geräts dar:

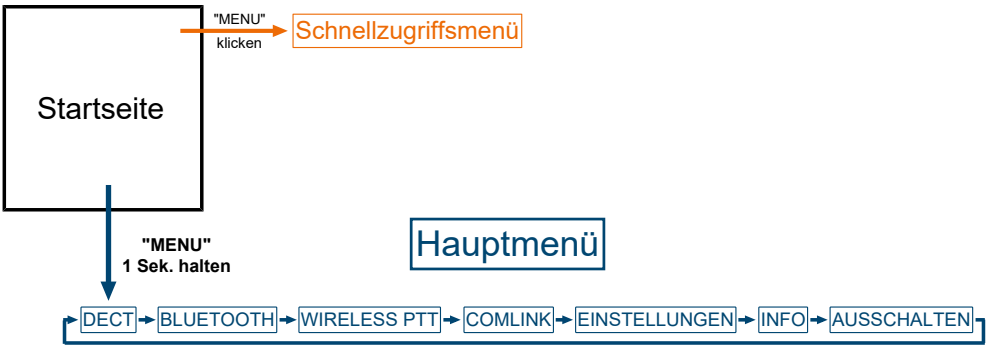

7.2.2 Im Hauptmenü navigieren

Das Navigieren im Hauptmenü erfolgt mit Hilfe der linken, der mittleren und der rechten Taste Ihres Geräts. Dabei können die Tasten folgende Belegungen mit folgenden Funktionen haben:

Mittlere Taste

Belegung	Funktion
MENU	Menü betreten
AENDERN	Auswahl der vorhandenen Optionen betreten / Option bearbeiten
AUSWAHL	Angezeigte Option auswählen
OK	Menüpunkt betreten / Menüpunkt verlassen / ausgewählte Option bestätigen

Linke Taste

Belegung	Funktion
X	Menüpunkt verlassen / Hauptmenü verlassen
-	Wert um eins verringern
BASE	Schnellauswahl des Basis-Geräts (BaseSelect)

Rechte Taste

Belegung	Funktion
->	Weiter im Hauptmenü / nächster Menüpunkt / nächste Option
+	Wert um eins erhöhen
<->	Zwischen den Optionen wechseln

HINWEIS

Die Belegung der Tasten ist je nach Menüpunkt und Situation individuell. Die aktuelle Belegung wird im Display direkt oberhalb der jeweiligen Taste angezeigt (Bedienelemente und Tastenbelegung [▶ 10])

7.2.3 Hauptmenü verlassen / zum Startbildschirm zurückkehren

Um das Hauptmenü zu verlassen, drücken Sie die Taste mit der Belegung „X“ (Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]). Je nachdem, auf welcher Ebene des Hauptmenüs Sie sich aktuell befinden, müssen Sie die Taste gegebenenfalls mehrfach drücken.

Sobald auf dem Display die Anzeige des aktuell gewählten Profils erscheint, haben Sie das Hauptmenü verlassen und befinden sich wieder auf dem Startbildschirm.

HINWEIS


Ihr Gerät verlässt das Hauptmenü automatisch mit jedem Display-Timeout (ca. 30 Sekunden).

7.3 Schnellzugriffsmenü

Das Schnellzugriffsmenü stellt einen kurzen Weg zu wichtigen Funktionen Ihres Geräts im Zusammenhang mit der aktuell angeschlossenen Hardware dar.
Um das Schnellzugriffsmenü zu betreten, drücken Sie ausgehend vom Startbildschirm Ihres Geräts die mittlere Taste und lassen Sie sie direkt wieder los („einfacher Klick“).

Auf dem Display erscheint der erste verfügbare Tab des Schnellzugriffsmenüs. Nutzen Sie die mittlere Taste, um durch die verfügbaren Tabs zu blättern.

Das Schnellzugriffsmenü ist im Ring aufgebaut: Wenn Sie bei Erreichen des letzten verfügbaren Menüpunkts weiterdrücken, kommen Sie wieder auf den Startbildschirm Ihres Geräts.

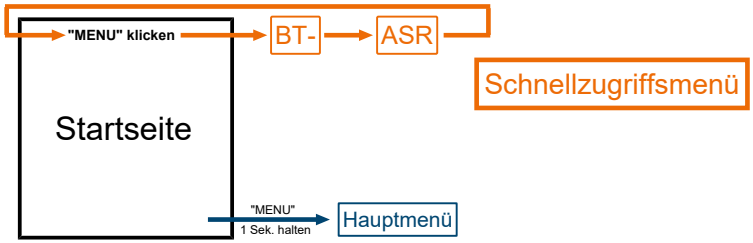

Je nachdem, welche Hardware Sie aktuell an Ihr Gerät angeschlossen haben, kann das Schnellzugriffsmenü folgende Tabs beinhalten:

Bezeichnung	Anzeige im Display	Bedingung
Bluetooth-Tab	„BT – [Name des verbundenen Telefons]“	Mobiltelefon verbunden
ASR-Tab	„ASR“	Headset mit steuerbarem ASR angeschlossen

8 DECT-Verbindung

8.1 Grundlegendes zu CT-DECT

CT-DECT ermöglicht die kabellose und latenzfreie Vollduplex-Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Kommunikationsteilnehmern.

In der Regel findet die Kommunikation in Gruppen statt, in denen alle Teilnehmer alle anderen Teilnehmer permanent hören und ohne eine Taste betätigen zu müssen in die Gruppe sprechen können.


Eine DECT-Gruppe besteht immer aus einer Basis-Station sowie mindestens einem weiteren Teilnehmer. Dabei wird das die Basis-Station bildende Basis-Gerät auch als „Fixed Part“ / „FP“ bezeichnet und die weiteren Teilnehmer der Gruppe („Standard-Geräte“) als „Portable Parts“ / „PP“.

Ob ein CT-DECT Multi M7 als Basis-Station oder als Standard-Gerät an einer DECT-Gruppe teilnehmen kann, ist abhängig vom gewählten Profil (Profil wechseln [▶ 72]):

- Nur ein Gerät, auf dem aktuell das Profil STANDARD gewählt ist, kann als Standard-Gerät (PP) an einer DECT-Gruppe teilnehmen.
- Nur ein Gerät, auf dem aktuell das Profil BASE gewählt ist, kann als Basis-Gerät (FP) genutzt werden und somit die Basis-Station einer DECT-Gruppe bilden.

Gewähltes Profil	Dieses Profil macht ihr Gerät zu einem	Funktion des Geräts in der DECT-Gruppe	Bezeichnung der DECT-Rolle des Geräts
BASE	Basis-Gerät	Basis-Station	FP (Fixed Part)
STANDARD	Standard-Gerät	Standard-Gerät	PP (Portable Part)

Zum Aufbau einer DECT-Gruppe müssen die Standard-Geräte (PP) in die Basis-Station (FP) der Gruppe eingelernt werden.

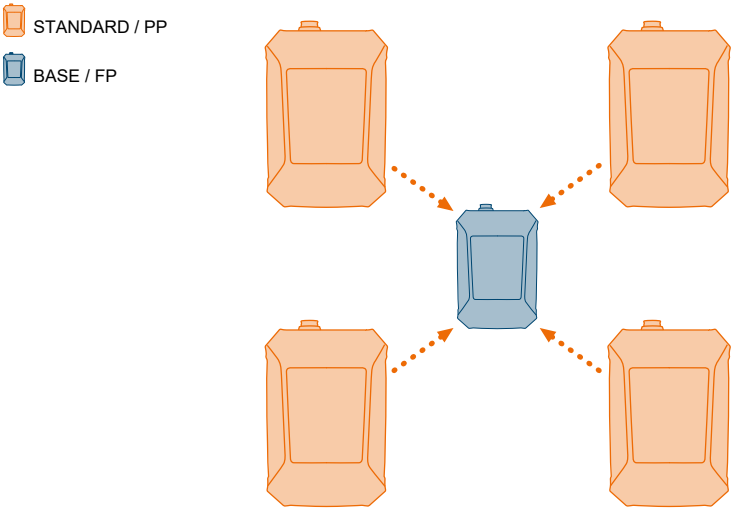

8.2 Standard-Geräte in Basis-Station einlernen (DECT-Gruppe bilden)

Um ein Standard-Gerät (PP) in eine Basis-Station (FP) einzulernen, müssen Sie den Einlernvorgang auf beiden Geräten vornehmen.

Führen Sie dabei die einzelnen Schritte auf beiden Geräten möglichst simultan und möglichst zügig aus, um ein Timeout zu vermeiden.

Wenn Sie mehrere Standard-Geräte in eine Basis-Station einlernen möchten, lernen Sie die einzelnen Standard-Geräte immer nur eines nach dem anderen ein. Versuchen Sie nicht, mehrere Geräte gleichzeitig einzulernen.


HINWEIS

Neben einem CT-DECT Multi M7 mit Profil BASE kann auch ein CT-DECT Case als Basis-Station genutzt werden.


Gehen Sie wie folgt vor, um ein Standard-Gerät (PP) in eine Basis-Station (FP) einzulernen:

DECT
↓
EINLERNEN

1. Legen Sie beide Geräte (Standard-Gerät und Basis-Gerät) geladen und eingeschaltet nebeneinander.
2. Blättern Sie auf beiden Geräten auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „DECT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]). Drücken Sie auf beiden Geräten die mittlere Taste.
3. Auf beiden Displays erscheint die Anzeige „EINLERNEN“. Drücken Sie erneut auf beiden Geräten die mittlere Taste.
4. Der Einlernvorgang startet. Beide Geräte signalisieren den laufenden Einlernvorgang mit einer entsprechenden Anzeige im Display:

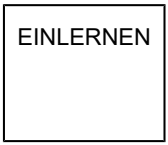

5. Sobald der Einlernvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint in beiden Displays eine Bestätigung und beide Geräte bestätigen den erfolgreichen Einlernvorgang durch eine aufsteigende Tonfolge.

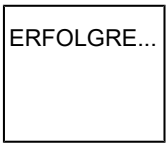


6. Drücken Sie auf beiden Geräten die mittlere Taste, um den erfolgreichen Einlernvorgang zu bestätigen.

Das Standard-Gerät ist nun in die Basis-Station eingelernt und mit ihr verbunden.

Auf dem Standard-Gerät erkennen Sie die erfolgreiche Verbindung an der Signalpegel-Anzeige mittig oben im Display (direkt neben „PP“). Der Pegel steigt und sinkt nicht mehr, sondern zeigt die aktuelle Signalstärke an:



Auf dem Basis-Gerät erkennen Sie die erfolgreiche Verbindung daran, dass für jedes eingelernte und verbundene Standard-Gerät ein weiterer vertikaler Balken mittig oben im Display erscheint (direkt neben „FP“):

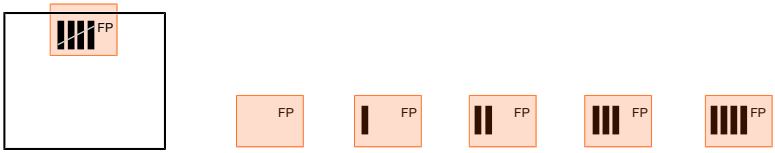

Wiederholen Sie den Einlernvorgang anschließend mit allen Standard-Geräten, die an der DECT-Gruppe dieser Basis-Station teilnehmen sollen.

HINWEIS

Wird der Einlernvorgang nicht innerhalb von zwei Minuten erfolgreich beendet, tritt ein Timeout ein. Bestätigen Sie das Timeout durch Drücken der mittleren Taste und starten Sie den Einlernvorgang gegebenenfalls neu.

HINWEIS

Eine DECT-Gruppe mit einem CT-DECT Multi M7 (Profil BASE) als Basis-Station kann aus bis zu 5 Teilnehmern bestehen (dem Basis-Gerät selbst zzgl. maximal 4 darin eingelernten Standard-Geräten).
Bei dem Versuch, bei vier bereits aktiven Geräten noch ein fünftes Standard-Gerät in eine CT-DECT Multi M7 (Profil BASE) Basis-Station einzulernen, erscheint die Anzeige „VERBUNDEN“ auf dem Display des Basis-Geräts.


HINWEIS

Schalten Sie bereits eingelernte Standard-Geräte nicht aus, solange Sie noch nicht alle gewünschten Standard-Geräte eingelernt haben. Ein ausgeschaltetes Standard-Gerät kann beim Einlernvorgang für das nächste Standard-Gerät von diesem nächsten Gerät überschrieben werden!

8.3 BaseSelect

8.3.1 Grundlegendes zu BaseSelect

Die Funktion BaseSelect ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Standard-Gerät flexibel zwischen bis zu fünf Basis-Stationen und damit bis zu fünf DECT-Gruppen zu wechseln, ohne bei jedem Wechsel den Einlernvorgang in die jeweilige Ziel-Basisstation wiederholen zu müssen.

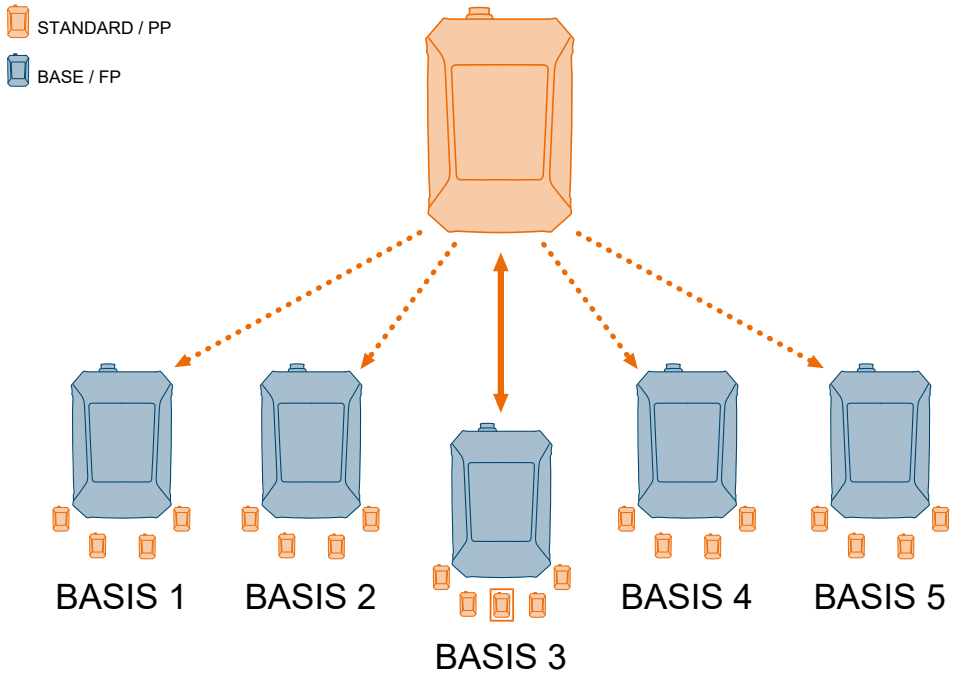

Um BaseSelect zu nutzen, befolgen Sie folgenden Ablauf:


1. Legen Sie auf Ihrem Gerät die gewünschte Anzahl an verfügbaren Positionen für Basis-Stationen fest (BaseSelect: Anzahl der verfügbaren Positionen für Basis-Stationen festlegen [▷ 24]).
2. Lernen Sie Ihr Gerät in alle gewünschten Basis-Stationen ein (BaseSelect: Standard-Gerät in mehrere Basis-Stationen einlernen [▷ 25]).
3. Wählen Sie auf Ihrem Gerät die Basis-Station der Zielgruppe aus, um in diese Gruppe zu wechseln (BaseSelect: Basis-Station wechseln [▷ 27]).

8.3.2 BaseSelect: Anzahl der verfügbaren Positionen für Basis-Stationen festlegen

HINWEIS

Die hier festgelegte Anzahl an Positionen für Basis-Stationen wird Ihnen beim Einlernen Ihres Geräts in mehrere Basis-Stationen und beim Wechseln der Basis-Station angezeigt. Dabei werden auch die nicht belegten Positionen mit angezeigt. Wir empfehlen daher, die Anzahl der Positionen für Basis-Stationen auf nur so viele festzulegen, wie Sie auch wirklich zu nutzen beabsichtigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf Ihrem Gerät die Anzahl der Positionen für Basis-Stationen festzulegen:



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „DECT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „ANZAHL BASISSTATIONEN“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Menüpunkt zu betreten.
3. Nutzen Sie die linke und die rechte Taste, um die gewünschte Anzahl einzustellen.
4. Drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Anzahl die mittlere Taste, um die Anzahl auszuwählen. Drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Sie können Ihr Gerät nun in maximal die ausgewählte Anzahl an Basis-Stationen einlernen. Bitte beachten Sie dazu die Anweisungen im Abschnitt BaseSelect: Standard-Gerät in mehrere Basis-Stationen einlernen [▷ 25].

8.3.3 BaseSelect: Standard-Gerät in mehrere Basis-Stationen einlernen

Das Einlernen Ihres Standard-Geräts in mehrere Basis-Stationen besteht aus zwei sich für jede gewünschte Basis-Station wiederholenden Teilschritten:

- Sie müssen der gewünschten Basis-Station eine Position zuweisen: Dazu steht Ihnen maximal die unter BaseSelect: Anzahl der verfügbaren Positionen für Basis-Stationen festlegen [▷ 24] festgelegte Anzahl an Positionen für Basis-Stationen zur Verfügung.
- Sie müssen Ihr Gerät auf diese Basis-Station einlernen.

Anschließend können Sie mit der nächsten Basis-Station fortfahren.

HINWEIS

Bevor Sie Ihr Standard-Gerät in mehrere Basis-Stationen einlernen können, müssen Sie die gewünschte Anzahl an verfügbaren Positionen für Basis-Stationen festlegen (BaseSelect: Anzahl der verfügbaren Positionen für Basis-Stationen festlegen [▷ 24]).

HINWEIS

Halten Sie sich genau an die hier beschriebene Vorgehensweise, um Fehler beim Einlernen und damit Probleme beim Wechseln der Basis-Stationen zu vermeiden!



1. Legen Sie Ihr Standard-Gerät und das Basis-Gerät, das die Basis-Station auf Position 1 bilden soll, bereit und stellen Sie sicher, dass beide eingeschaltet und ausreichend geladen sind.
2. Nehmen Sie das Standard-Gerät, blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „DECT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
3. Blättern Sie zu „BASIS AUSWAHL“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Menüpunkt zu betreten.
4. Nutzen Sie die linke und die rechte Taste, um durch die verfügbaren Positionen für Basis-Stationen zu blättern. Sie bekommen die in Kapitel BaseSelect: Anzahl der verfügbaren Positionen für Basis-Stationen festlegen [▷ 24] festgelegte Anzahl an verfügbaren Positionen für Basis-Stationen angezeigt, durchnummeriert von „BASIS 1“ bis max. „BASIS 5“.
5. Drücken Sie bei Anzeige von Position 1 („BASIS 1“) die mittlere Taste, um diese Position auszuwählen. Ihr Gerät bestätigt die Auswahl per Sprachausgabe und beginnt, nach der dieser Position zugewiesenen Basis-Station zu suchen.

6. Verlassen Sie das Menü (Hauptmenü verlassen / zum Startbildschirm zurückkehren [▸ 17]).
7. Lernen Sie Ihr Standard-Gerät in das zuvor bereitgelegte, für die Rolle der Basis-Station auf Position 1 („BASIS 1“) vorgesehene Basis-Gerät ein (Standard-Geräte in Basis-Station einlernen (DECT-Gruppe bilden) [▸ 20].
   Nach erfolgreichem Einlernen bildet dieses Basis-Gerät nun die Basis-Station auf Position 1.
8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 der Reihe nach mit allen weiteren gewünschten Basis-Geräten, wobei Sie jeweils in den Schritten 5 & 6 jedem weiteren Basis-Gerät die jeweils folgende freie Position für Basis-Stationen zuweisen:

	Auswahl unter „BASIS AUSWAHL“	Bildet Basis-Station auf Position
Erstes Basis-Gerät	„BASIS 1“	1
Zweites Basis-Gerät	„BASIS 2“	2
Drittes Basis-Gerät	„BASIS 3“	3
Viertes Basis-Gerät	„BASIS 4“	4
Fünftes Basis-Gerät	„BASIS 5“	5

8.3.4 BaseSelect: Basis-Station wechseln

Ihr Gerät bietet Ihnen vier Möglichkeiten, zwischen den Basis-Stationen, in die Sie Ihr Gerät eingelernt haben, zu wechseln. Der Wechsel wird vollzogen, indem Sie eine andere als die aktuell gewählte Basis-Station auswählen.

HINWEIS

Sie können nur zwischen Basis-Stationen wechseln, in die Sie Ihr Gerät zuvor eingelernt haben (Grundlegendes zu BaseSelect [▶ 23] & BaseSelect: Standard-Gerät in mehrere Basis-Stationen einlernen [▶ 25])

HINWEIS

Die aktuell ausgewählte Basis-Station wird im Hauptmenü unter „DECT“ -> „BASIS AUSWAHL“ immer als erste Option und unterstrichen angezeigt. Zusätzlich benennt Ihr Gerät die ausgewählte Basis-Station beim Betreten des Menüpunkts „BASIS AUSWAHL“ per Sprachausgabe.

Nutzen Sie einen der folgenden Wege, um die Basis-Station zu wechseln:

Basis-Station via Hauptmenü wechseln

Gehen Sie wie folgt vor, um die Basis-Station via Hauptmenü zu wechseln:


DECT
↓
EINLERNEN → BASIS AUSWAHL

HINWEIS

Im Menüpunkt „BASIS AUSWAHL“ wird immer die unter „ANZAHL BASISSTATIONEN“ festgelegte Anzahl an Basis-Stationen angeboten. Unabhängig davon, ob Ihr Gerät tatsächlich in diese Station eingelernt ist oder nicht und ob die jeweilige Basis-Station aktuell verfügbar ist oder nicht (Basis-Gerät ausgeschaltet, außer Reichweite, etc.).

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „DECT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▶ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „BASIS AUSWAHL“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Menüpunkt zu betreten. Die Basis-Stationen werden durchnummeriert von „BASIS 1“ bis „BASIS x“ angezeigt (x = die unter „ANZAHL BASISSTATIONEN“ festgelegte Anzahl an Basis-Stationen).
3. Nutzen Sie die linke und die rechte Taste, um zwischen den angebotenen Basis-Stationen zu blättern.
4. Drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Basis-Station die mittlere Taste, um diese Basis-Station auszuwählen. Ihr Gerät bestätigt die erfolgreiche Auswahl akustisch (die ausgewählte Basis-Station wird benannt) und beginnt, nach der ausgewählten Basis-Station zu suchen.

Sie erkennen den laufenden Suchvorgang am abwechselnd steigenden und sinkenden Signalpegel der DECT-Anzeige mittig oben im Display:

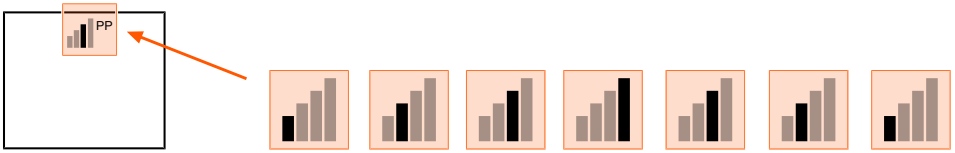

Sobald Ihr Gerät die ausgewählte Basis-Station gefunden hat, verbindet es sich automatisch mit dieser Basis-Station und signalisiert die erfolgreiche Verbindung mit einem Doppelton. Die Signalpegel-Anzeige zeigt die aktuelle Signalstärke:




HINWEIS

Wenn Sie eine nicht verfügbare Basis-Station auswählen, wird Ihr Gerät so lange nach dieser Basis-Station suchen, bis es sie gefunden hat oder bis Sie eine andere, verfügbare Basis-Station wählen.

Via Sprungpunkt zum Wechsel der Basis-Station springen

Wenn die unter „ANZAHL BASISSTATIONEN“ festgelegte Anzahl der Basis-Stationen mehr als „1“ ist, erscheint auf dem Startbildschirm oberhalb der linken Taste der Sprungpunkt „BASE“:

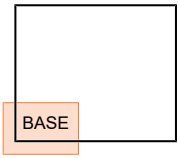

1. Drücken Sie die linke Taste und halten Sie sie für ca. 3 Sekunden gedrückt, um zum Menüpunkt „BASIS AUSWAHL“ zu springen.
2. Fahren Sie anschließend mit Schritt 5 (s. „Basis-Station via Hauptmenü wechseln“) fort.

HINWEIS

Der Sprungpunkt erscheint nur, wenn ein Headset angeschlossen ist.

Basis-Station via CT-VoiceControl® wechseln

Informationen zur Bedienung der Sprachsteuerungs-Funktion CT-VoiceControl® finden Sie im entsprechenden Kapitel (CT-VoiceControl® [▸ 31]).

Basis-Station mit Hilfe der CT-WirelessPTT wechseln

1. Wählen Sie für die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT die Belegung „BASIS AUSWAHL“ (Belegung der CT-WirelessPTT wechseln [▸ 60]).
2. Drücken und halten Sie die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT gedrückt. Ihr Gerät bestätigt die Aktivierung der Funktion BaseSelect mit der Sprachausgabe „BASIS AUSWAHL – BASIS X AUSGEWÄHLT“.
3. Drücken Sie die mittlere Taste der CT-WirelessPTT unmittelbar im Anschluss daran erneut. Ihr Gerät benennt die nächste der von Ihnen unter BaseSelect: Anzahl der verfügbaren Positionen für Basis-Stationen festlegen [▸ 24] festgelegten Positionen für Basis-Stationen.
4. Drücken Sie im Folgenden die mittlere Taste CT-WirelessPTT Taste wiederholt, um durch die Positionen zu blättern. Die Basis-Stationen werden dabei durchnummeriert von „BASIS 1“ bis „BASIS x“ benannt (x = die von Ihnen festgelegte Anzahl an Basis-Stationen).
5. Drücken und halten Sie bei Nennung der gewünschten Basis-Station die mittlere Taste, um diese Basis-Station auszuwählen. Ihr Gerät bestätigt die erfolgreiche Auswahl akustisch (die ausgewählte Basis-Station wird benannt) und verbindet sich mit der ausgewählten Basis-Station.

HINWEIS

Die Auswahl einer anderen Basis-Station erfolgt erst mit der akustischen Bestätigung. Halten Sie die mittlere Taste der CT-WirelessPTT unbedingt gedrückt, bis Ihr Gerät die neue Basis-Station als gewählt benannt hat!

9 CT-VoiceControl®

9.1 Grundlegendes zu CT-VoiceControl®

CT-VoiceControl® ist die Sprachsteuerungs-Funktion Ihres Geräts.
Sie ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe einer Reihe fest definierter Befehle bestimmte Funktionen Ihres Geräts freihändig zu bedienen.

HINWEIS

Sie können die Funktion nur in Verbindung mit einem vollduplex-fähigen Headset verwenden. Das verwendete Headset muss über ein permanent aktives Mikrofon verfügen.

Auf folgende Sprachsteuerungs-Befehle reagiert Ihr Gerät:

Befehl	Reaktion Ihres Geräts
„Voice Control“	Aktiviert die Sprachsteuerungs-Funktion
„Erste Basis“	Wechselt zu der Basis-Station, der Sie die Position „BASIS 1“ zugeteilt haben.*
„Zweite Basis“	Wechselt zu der Basis-Station, der Sie die Position „BASIS 2“ zugeteilt haben.*
„Dritte Basis“	Wechselt zu der Basis-Station, der Sie die Position „BASIS 3“ zugeteilt haben.*
„Vierte Basis“	Wechselt zu der Basis-Station, der Sie die Position „BASIS 4“ zugeteilt haben.*
„Fünfte Basis“	Wechselt zu der Basis-Station, der Sie die Position „BASIS 5“ zugeteilt haben.*
„Mikrofon frei“	Aktiviert das Mikrofon
„Mikrofon stumm“	Deaktiviert das Mikrofon

* Nur dann möglich, wenn Sie dieser Position eine Basis-Station zugeteilt und Ihr Gerät auf diese Basis-Station eingelernt haben (BaseSelect [▸ 23]).

HINWEIS

Ihr Gerät bietet Ihnen im Hauptmenü unter „Info“ -> „VCTRL KOMMANDOS“ eine situationsaktuelle Übersicht aller verfügbaren Sprachsteuerungs-Befehle.

HINWEIS

Wenn Sie einen nicht ausführbaren Befehl erteilen, wird der Befehl abgelehnt. Ihr Gerät signalisiert die Ablehnung durch einen tiefen Ton.

HINWEIS

Die Sprachsteuerung-Funktion akzeptiert immer nur einen Befehl pro Aktivierung: Nachdem Sie einen Befehl erteilt haben, müssen Sie die Funktion von Neuem aktivieren (das Aktivierungswort sagen bzw. entsprechende Taste drücken / drücken und halten), bevor Sie einen neuen Befehl erteilen können.

9.2 CT-VoiceControl®: Bedienung

Es gibt drei Wege, um CT-VoiceControl® zu aktivieren und Ihrem Gerät Sprachbefehle zu erteilen:

CT-VoiceControl® via Aktivierungswort aktivieren

1. Sprechen Sie zunächst das Aktivierungswort „Voice Control“ in das Mikrofon Ihres Headsets, um die Sprachsteuerungs-Funktion zu aktivieren. Ihr Gerät bestätigt die Aktivierung durch eine kurze, aufsteigende Tonfolge.

HINWEIS

Ihr Gerät reagiert auch bei stummgeschaltetem Mikrofon auf das Aktivierungswort.

HINWEIS

Nach der Aktivierung haben Sie fünf Sekunden Zeit, den gewünschten Befehl ins Mikrofon zu sprechen.
Erfolgt innerhalb der fünf Sekunden keine Befehlseingabe, wird die Sprachsteuerungs-Funktion automatisch wieder deaktiviert (Timeout). Ihr Gerät bestätigt die Deaktivierung durch eine kurze, absteigende Tonfolge.

2. Sprechen Sie den gewünschten Befehl (Grundlegendes zu CT-VoiceControl® [31]) in das Mikrofon Ihres Headsets. Ihr Gerät bestätigt die Ausführung des Befehls akustisch. Auch eine Verweigerung wird akustisch bestätigt.

HINWEIS

Wenn Sie die Funktion über das Aktivierungswort aktivieren, wird Ihr Sprechsignal in Richtung der Gruppe **nicht** stummgeschaltet: Die anderen Teilnehmer Ihrer DECT-Gruppe können also hören, wie Sie die Sprachsteuerungs-Befehle sprechen.

CT-VoiceControl® via Taste aktivieren

Alternativ zum Aktivierungswort können Sie die Sprachsteuerungs-Funktion mit Hilfe von Taste I aktivieren.

1. Drücken Sie Taste I (Bedienelemente und Tastenbelegung [▷ 10]) und halten Sie sie für zwei Sekunden gedrückt. Ihr Gerät bestätigt die Aktivierung durch eine kurze, aufsteigende Tonfolge.
2. Sprechen Sie den gewünschten Befehl (Grundlegendes zu CT-VoiceControl® [▷ 31]) in das Mikrofon Ihres Headsets.

HINWEIS

Bei der Aktivierung via Taste I wird Ihr Sprechsignal in Richtung Gruppe für die Dauer der Sprachbefehls-Eingabe stummgeschaltet und die anderen Teilnehmer Ihrer DECT-Gruppe können den von Ihnen gesprochenen Sprachsteuerungs-Befehl **nicht** hören.
Nach Ende der Eingabe oder nach Ablauf des Timeouts wird das Mikrofon in Richtung DECT-Gruppe automatisch wieder aktiviert.

CT-VoiceControl® via CT-WirelessPTT aktivieren

Sie können die Sprachsteuerungs-Funktion auch mit Hilfe Ihrer CT-WirelessPTT aktivieren.

HINWEIS

Um Ihre CT-WirelessPTT zur Bedienung der Sprachsteuerungs-Funktion nutzen zu können, muss die mittlere Taste der CT-WirelessPTT mit „VCTRL MANUELL“ belegt sein (Belegung der CT-WirelessPTT wechseln [▷ 60]).

1. Drücken Sie die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT und halten Sie sie gedrückt. Ihr Gerät bestätigt die Aktivierung durch eine kurze, aufsteigende Tonfolge.
2. Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie den gewünschten Befehl in das Mikrofon Ihres Headsets. Ihr Gerät bestätigt die Ausführung des Befehls akustisch. Auch eine Verweigerung des Befehls wird akustisch bestätigt.

HINWEIS

Bei Aktivierung der Sprachsteuerungs-Funktion via CT-WirelessPTT wird Ihr Sprechsignal in Richtung Gruppe für die Dauer der Sprachbefehls-Eingabe stummgeschaltet und die Teilnehmer der DECT-Gruppe können den von Ihnen gesprochenen Sprachsteuerungs-Befehl nicht hören.
Sobald Sie die mittlere Taste wieder loslassen, wird das Mikrofon in Richtung DECT-Gruppe wieder aktiviert.

10 Bluetooth®-Verbindung

10.1 Grundlegendes zur Bluetooth-Verbindung

Sie können die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Geräts entweder nutzen, um ein kabelloses Bluetooth-Headset zu verwenden oder um Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon zu verbinden.

Bevor Sie die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Geräts nutzen können, müssen Sie im Menü Ihres Geräts die Bluetooth-Funktion aktivieren und festlegen, welchen Bluetooth-Gerätetyp Sie als Verbindungspartner verwenden möchten:


Bluetooth-Funktion aktivieren

BLUETOOTH


↓

AN / AUS

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
   Der erste Unterpunkt des Menüpunkts „BLUETOOTH“ wird angezeigt: die Einstellungen zur Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

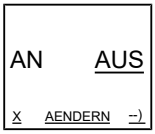

2. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („AENDERN“).
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AUS“ zur Einstellung „AN“ zu blättern und drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um die Auswahl der Einstellung zu bestätigen.
   Im Display Ihres Geräts erscheint links neben der Ladezustands-Anzeige ein blinkendes Bluetooth-Logo:

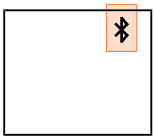

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „AUS“.

Bluetooth-Gerätetyp des Verbindungspartners festlegen

Wenn Sie Ihr Gerät in Verbindung mit einem Mobiltelefon nutzen möchten, wählen Sie die Einstellung „TELEFON“. Wenn Sie ein Headset via Bluetooth verbinden möchten, wählen Sie die Einstellung „HEADSET“.

HINWEIS

Bei falsch gewähltem Gerätetyp kann es zu Problemen bei der Kopplung oder im Betrieb kommen.



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „VERBINDUNGSPARTNER“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird als erste und unterstrichen angezeigt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „TELEFON“.

10.2 Headset koppeln

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät mit einem Headset zu koppeln:

HINWEIS

Bevor Sie Ihr Gerät mit einem Headset koppeln, lesen Sie die Anleitung Ihres Headsets und befolgen Sie beim Koppeln die darin beschriebenen Anweisungen zur Kopplung des Headsets mit einem anderen Gerät.

BLUETOOTH
↓
AN / AUS → KOPPELN

1. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion und wählen Sie als Verbindungspartner den Bluetooth-Gerätetyp „HEADSET“ (Grundlegendes zur Bluetooth-Verbindung [▷ 35]).
2. Versetzen Sie Ihr Headset in den Kopplungsmodus (s. Anleitung des Headsets).
3. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
4. Blättern Sie zu „KOPPELN“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Kopplungsvorgang zu starten. Ihr Gerät sucht ab jetzt sechs Sekunden lang nach verfügbaren Headsets.
5. Ihr Gerät zeigt alle gefundenen Headsets an. Nutzen Sie die rechte Taste, um zum gewünschten Headset zu blättern und drücken Sie bei Anzeige des gewünschten Headsets die mittlere Taste („AUSWAHL“), um die Kopplung zu starten. Ihr Gerät zeigt den aktiven Kopplungsvorgang an.
6. Bestätigen Sie den Kopplungsvorgang gegebenenfalls auch auf Ihrem Headset.
7. Ihr Gerät zeigt die erfolgreiche Kopplung an und verlässt anschließend das Menü. Das Bluetooth-Logo links neben der Ladezustands-Anzeige im Display Ihres Geräts hört auf zu blinken und leuchtet nun permanent.

Die Kopplung bleibt auch über einen Systemstart hinweg bestehen. Sobald Sie Ihr Gerät wieder einschalten, wird Ihr Gerät automatisch versuchen, sich mit dem gekoppelten Verbindungspartner zu verbinden.

HINWEIS


Ihr Gerät kann nur mit einem Verbindungspartner (Headset, Mobiltelefon, etc.) gleichzeitig gekoppelt sein. Solange Ihr Gerät bereits mit einem Verbindungspartner gekoppelt ist, wird der Menüpunkt „KOPPELN“ durch den Menüpunkt „KOPPLUNG LOESCHEN“ ersetzt.
Um in einem solchen Fall den aktuellen Kopplungsvorgang fortzusetzen, löschen Sie zuerst die alte Kopplung (Headset trennen / Mobiltelefon trennen [▷ 43]).

10.3 Mobiltelefon koppeln

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon zu koppeln:

HINWEIS

Bevor Sie Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon koppeln, lesen Sie die Anleitung Ihres Mobiltelefons und befolgen Sie beim Koppeln die darin beschriebenen Anweisungen zur Kopplung des Mobiltelefons mit einem anderen Gerät.



1. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion und wählen Sie als Verbindungspartner den Bluetooth-Gerätetyp „TELEFON“ (Grundlegendes zur Bluetooth-Verbindung [▷ 35]).
2. Versetzen Sie Ihr Mobiltelefon in den Kopplungsmodus (s. Anleitung des Mobiltelefons).
3. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
4. Blättern Sie zu „KOPPELN“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Kopplungsvorgang zu starten. Während Ihr Gerät die folgenden 30 Sekunden lang im Kopplungsmodus verbleibt, wird im Display die Seriennummer Ihres Geräts als Kopplungsname angezeigt („AUSWAHL CTX…“).
5. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach Ihrem Gerät (Kopplungsname) und starten Sie von Ihrem Mobiltelefon aus die Kopplung mit Ihrem Gerät. Ihr Gerät zeigt eine sechsstellige Zahl als Passkey an.
6. Drücken Sie die mittlere Taste, um den Passkey zu bestätigen. Bestätigen Sie den Passkey gegebenenfalls auch auf Ihrem Mobiltelefon.
7. Zur Bestätigung der erfolgreichen Kopplung erscheint im Display Ihres Geräts der Gerätename des gekoppelten Mobiltelefons. Das Bluetooth-Logo links neben der Ladezustands-Anzeige im Display Ihres Geräts hört auf zu blinken und leuchtet nun permanent.

Die Kopplung bleibt auch über einen Systemstart hinweg bestehen. Sobald Sie Ihr Gerät wieder einschalten, wird Ihr Gerät automatisch versuchen, sich mit dem gekoppelten Verbindungspartner zu verbinden.

HINWEIS

Ihr Gerät kann nur mit einem Verbindungspartner (Headset, Mobiltelefon, etc.) gleichzeitig gekoppelt sein. Solange Ihr Gerät bereits mit einem Verbindungspartner gekoppelt ist, wird der Menüpunkt „KOPPELN“ durch den Menüpunkt „KOPPLUNG LOESCHEN“ ersetzt.
Um in einem solchen Fall den aktuellen Kopplungsvorgang fortzusetzen, löschen Sie zuerst die alte Kopplung (Headset trennen / Mobiltelefon trennen [▷ 43]).


10.4 Über ein via Bluetooth verbundenes Mobiltelefon telefonieren

Nachdem Sie Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon gekoppelt und verbunden haben (Mobiltelefon koppeln [▷ 38]), können Sie die über dieses Mobiltelefon laufenden Telefonate mit Ihrem Gerät steuern: Sie können z. B. eingehende Telefonate annehmen oder ablehnen, bestehende Telefonate in Ihre DECT-Gruppe einbinden sowie beenden.


Ein eingehendes Telefonat annehmen

Sobald auf dem mit Ihrem Gerät gekoppelten Mobiltelefon ein Anruf eingeht, informiert Ihr Gerät Sie über eine entsprechende Display-Einblendung und per Sprachausgabe über das eingehende Telefonat.

Oberhalb der linken Taste erscheint die Belegung „ANNEHMEN“.

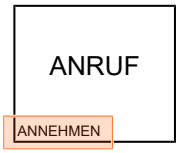


Drücken Sie die linke Taste, um das Telefonat anzunehmen. Auf- und abschwellende Schallwellen neben dem Bluetooth-Symbol im Display Ihres Geräts zeigen das bestehende Telefonat an:

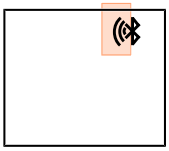

Ein eingehendes Telefonat ablehnen

Sobald auf dem mit Ihrem Gerät gekoppelten Mobiltelefon ein Anruf eingeht, informiert Ihr Gerät Sie über eine entsprechende Display-Einblendung und per Sprachausgabe über das eingehende Telefonat.

Oberhalb der rechten Taste erscheint die Belegung „ABLEHN“.

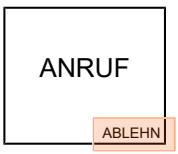


Drücken Sie die Taste, um das Telefonat abzulehnen.

Ein bestehendes Telefonat beenden


Sie können ein bestehendes Telefonat über das Schnellzugriffsmenü beenden:



1. Betreten Sie während eines Telefonats vom Startbildschirm aus das Schnellzugriffsmenü (Schnellzugriffsmenü [▷ 17]). Bei bestehender Bluetooth-Verbindung zu einem Mobiltelefon erscheint als erster Tab des Schnellzugriffsmenüs der Bluetooth-Tab. Die linke Taste in diesem Tab trägt die Belegung „ENDE“.

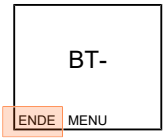

2. Halten Sie die linke Taste gedrückt, bis die Belegung „ENDE“ ausgeblendet wird (kein Text oberhalb der linken Taste) und die Belegung „WAHL“ oberhalb der rechten Taste erscheint. Das Telefonat ist beendet.

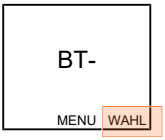

Automatische Rufannahme aktivieren

Wenn Sie die automatische Rufannahme aktivieren, wird jeder auf dem mit Ihrem Gerät gekoppelten Mobiltelefon eingehende Anruf automatisch angenommen, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen.




1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zu „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „ANRUF AUTOMATISCH ANNEHMEN“ und drücken Sie die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („OK“).
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AUS“ zur Einstellung „AN“ zu blättern und drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um die Auswahl der Einstellung zu bestätigen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „AUS“.


Bestehendes Telefonat in DECT-Gruppe einbinden

Wenn Ihr Gerät Teil einer DECT-Gruppe ist, können Sie ein bestehendes Telefonat in die DECT-Gruppe einbinden. Alle Teilnehmer (DECT-Gruppe und Telefon) können dann vollduplex miteinander kommunizieren.

Wenn Ihr Gerät Teil einer DECT-Gruppe ist, trägt die rechte Taste während eines bestehenden Telefonats über ein mit Ihrem Gerät gekoppeltes Mobiltelefon die Belegung „D/ /B“ .

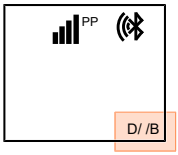

Drücken Sie die rechte Taste, um das Telefonat in die DECT-Gruppe einzubinden. Die Belegung der rechten Taste wechselt von „D/ /B“ auf „D-—B“.

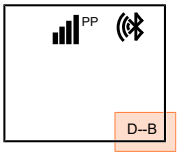


Drücken Sie erneut die rechte Taste, um die Einbindung des Telefonats in die DECT-Gruppe abzubrechen.

Wahlwiederholung / Rückruf


Sie können Ihr Gerät dafür nutzen, das gekoppelte Mobiltelefon zu einer Wahlwiederholung bzw. zu einem Rückruf der zuletzt auf diesem Mobiltelefon verwendeten Rufnummer aufzufordern.



1. Betreten Sie vom Startbildschirm aus das Schnellzugriffsmenü (Schnellzugriffsmenü [▷ 17]). Bei bestehender Bluetooth-Verbindung zu einem Mobiltelefon erscheint als erster Tab des Schnellzugriffsmenüs der Bluetooth-Tab. Die rechte Taste in diesem Tab trägt die Belegung „WAHL“.

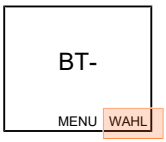

2. Halten Sie die rechte Taste gedrückt, bis der Wahlvorgang beginnt und Sie das Freizeichen hören. Die Belegung wird ausgeblendet (kein Text oberhalb der rechten Taste) und die Belegung „ENDE“ erscheint oberhalb der linken Taste.

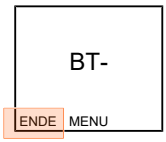

10.5 Headset trennen / Mobiltelefon trennen

Ihr Gerät bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, die Verbindung zu einem Headset oder einem Mobiltelefon zu trennen.


Bluetooth deaktivieren

BLUETOOTH

↓

AN / AUS

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
   Der erste Unterpunkt des Menüpunkts „BLUETOOTH“ wird angezeigt: die Einstellungen zur Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

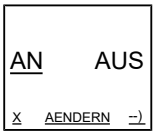

2. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („AENDERN“).
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AN“ zur Einstellung „AUS“ zu blättern und drücken Sie anschließend die mittlere Taste, um die Auswahl der Einstellung zu bestätigen. Ihr Gerät bestätigt die Trennung per Sprachausgabe.
   Das Bluetooth-Logo links neben der Ladezustands-Anzeige im Display Ihres Geräts erlischt.

HINWEIS

Wenn Sie die Bluetooth-Funktion deaktivieren, wird die Verbindung zu Ihrem Verbindungspartner unterbrochen, die Kopplung jedoch bleibt bestehen.
Sobald Sie die Bluetooth-Funktion wieder aktivieren, wird Ihr Gerät automatisch versuchen, sich mit einem gekoppelten Verbindungspartner zu verbinden.

Kopplung löschen



1. Blättern Sie auf der obersten Menüebene zum Menüpunkt „BLUETOOTH“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „KOPPLUNG LOESCHEN“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Kopplung zu löschen. Ihr Gerät wird getrennt und die Kopplung gelöscht. Ihr Gerät bestätigt die Trennung per Sprachausgabe.

11 Sprechen

11.1 In die DECT-Gruppe sprechen

Das Sprechen innerhalb der DECT-Gruppe findet grundsätzlich vollduplex statt. Sie müssen keine Taste betätigen, um in die Gruppe sprechen zu können. Das gilt für alle Teilnehmer der DECT-Gruppe mit CT-DECT-Geräten.

HINWEIS

Anders verhält es sich mit dem Sprechen zu in die DECT-Gruppe eingebundenen Funkgeräten oder Interkoms. Der Großteil dieser Geräte ist auf PTT-Betrieb ausgelegt und nicht vollduplex-geeignet.
Um via PTT zu einem in die Gruppe eingebundenen, nicht vollduplex-geeigneten Gerät zu sprechen, nutzen Sie Taste III (Bedienelemente und Tastenbelegung [▷ 10]).
Ob Ihr Gerät vollduplex-geeignet ist, entnehmen Sie bitte der Anleitung des jeweiligen Geräts.

HINWEIS

Funkgeräte oder Interkoms können nur in eine DECT-Gruppe eingebunden werden, deren Basis-Station von einem CT-DECT Case gebildet wird.
Ein CT-DECT Multi M7 als Basis-Station einer DECT-Gruppe erlaubt keine Einbindung von Funkgeräten oder Interkoms in diese DECT-Gruppe.

11.2 Mikrofon stummschalten

Das Mikrofon Ihres Geräts ist standardmäßig eingeschaltet, sodass alle Teilnehmer Ihrer DECT-Gruppe Sie hören können.

Mit Hilfe von Taste I (Bedienelemente und Tastenbelegung [▸ 10]) können Sie Ihr Mikrofon bei Bedarf rastend stummschalten: Drücken Sie die Taste, um das Mikrofon stummzuschalten. Drücken Sie sie anschließend erneut, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Ein Mikrofon-Symbol links oben im Display Ihres Geräts zeigt Ihnen bei angeschlossenem Headset den aktuellen Zustand des Mikrofons an:

Mikrofon aktiv



Mikrofon inaktiv



Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, drücken Sie erneut Taste I.

HINWEIS

Sie können das Mikrofon auch zeitweise tastend freischalten: Drücken Sie aus dem rastend stummgeschalteten Zustand heraus Taste I und halten Sie sie gedrückt, solange Sie sprechen (> 1 Sekunde). Wenn Sie die Taste anschließend wieder loslassen, fällt das Mikrofon wieder in den rastend stummgeschalteten Zustand zurück.
Auch Taste III bietet zusätzlich zu Ihrer Funktion als PTT-Taste die Möglichkeit, mit Ihrer Hilfe bei rastend stummgeschaltetem Mikrofon tastend zu sprechen.

11.3 Sidetone

Die Funktion „Sidetone“ gibt das von Ihnen Gesprochene auf Ihren eigenen Hörern wieder. Insbesondere wenn Sie ein Headset mit Gehörschutz tragen, bietet der Sidetone so die Möglichkeit, die korrekte Funktion des eigenen Mikrofons zu überwachen und die Lautstärke des selbst Gesprochenen realistisch einzuschätzen.

Sie können die Lautstärke des Sidetones im Verhältnis zur Gesamtlautstärke einstellen. Dabei können Sie zwischen der Einstellung „OFF“ zum Deaktivieren des Sidetones und sechs weiteren Stufen in 6-dB-Schritten von +12 bis -18 wählen: +12 steht für eine Erhöhung der Sidetone-Lautstärke gegenüber der Gesamtlautstärke um 12 dB und -18 für eine Verringerung der Sidetone-Lautstärke gegenüber der Gesamtlautstärke um 18 dB.

HINWEIS

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit mindestens einem weiteren Gerät verbunden ist.



HINWEIS

Der Headsetname wird nur angezeigt, wenn ein Headset an Ihr Gerät angeschlossen ist. Ist kein Headset angeschlossen, erscheint ein leeres Feld anstelle der Anzeige des Headsetnamens als erster Menüpunkt von „COMLINK“.

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „COMLINK“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „S / T 0“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Menüpunkt zu betreten.
3. Nutzen Sie die linke und die rechte Taste, um die gewünschte Stufe einzustellen.
4. Drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Stufe die mittlere Taste, um die Stufe auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „0 dB“.

12 Hören

12.1 Lautstärke-Steuerung

12.1.1 Gesamtlautstärke einstellen

Mit Hilfe von Taste II und Taste III (Bedienelemente und Tastenbelegung [▷ 10]) können Sie die Lautstärke in sechs Stufen regeln sowie die Audioausgabe stummschalten.

- Lauter: Drücken Sie Taste II, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen.
- Leiser: Drücken Sie Taste III, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern.
- Stummschalten: Halten Sie Taste III zwei Sekunden lang gedrückt. Vor der eigentlichen Stummschaltung verringert Ihr Gerät die Lautstärke um eine Stufe.
- Stummschaltung aufheben: Drücken Sie kurz Taste II. Das Gerät kehrt zur zuletzt aktiven Lautstärke-Stufe zurück.

HINWEIS

Es wird immer die Gesamtlautstärke verändert: die eingehende Sprachkommunikation mit anderen Teilnehmern der DECT-Gruppe UND die Lautstärke der von Ihrem Gerät generierten Sprachausgaben und Signalisierungen.

Das Lautsprecher-Symbol im Display Ihres Geräts zeigt den aktuellen Lautstärke-Status an:



AUS 1-2 3-4 5-6

12.1.2 Signalisierungslautstärke einstellen

Zusätzlich zum Einstellen der Gesamtlautstärke, bei der immer die Lautstärke aller Audioausgaben Ihres Geräts gemeinsam verändert wird (Gesamtlautstärke einstellen [▷ 48]), können Sie das Verhältnis der Lautstärke der von Ihrem Gerät generierten Signalisierungen (und Sprachausgaben) zur Lautstärke der Sprachkommunikation anpassen.

Sie können aus acht Stufen in jeweils 6 dB-Schritten wählen: von +12 dB bis -30 dB.
Dabei steht +12 für eine Erhöhung der Signalisierungslautstärke gegenüber der Gesamtlautstärke um 12 dB und -30 für eine Verringerung der Signalisierungslautstärke gegenüber der Gesamtlautstärke um 30 dB.
Auf Stufe 0 gleicht die Signalisierungslautstärke der aktuell gewählten Gesamtlautstärke.



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „SIG“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Menüpunkt zu betreten.
3. Nutzen Sie die linke und die rechte Taste, um die gewünschte Stufe einzustellen.
4. Drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Stufe die mittlere Taste, um die Stufe auszuwählen. Ihr Gerät bestätigt die Änderung akustisch.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „0 dB“.


12.2 MonoMix

Ihr Gerät kann eingehende Audiosignale von maximal zwei Verbindungen empfangen: Eines über DECT, wenn einer oder mehrere Teilnehmer Ihrer DECT-Gruppe in die Gruppe sprechen, und eines über Bluetooth.

Welches der eingehenden Audiosignale auf welchem Hörer ausgegeben wird, ist abhängig vom verwendeten Headset und von der von Ihnen gewählten MonoMix-Einstellung.

Wenn Sie ein Mono-Headset verwenden, werden alle eingehenden Audiosignale immer gleichzeitig auf beiden Hörern ausgegeben.

Eine getrennte Ausgabe der beiden eingehenden Audiosignale ist grundsätzlich nur bei Verwendung eines Stereo-fähigen Headsets möglich. Ist das der Fall, können Sie die gewünschte Verteilung der Audio-Signale festlegen.

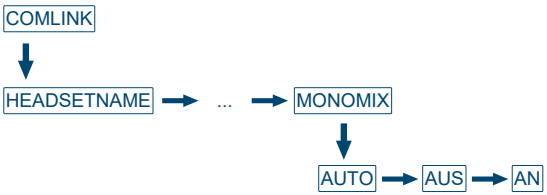

HINWEIS


Der Headsetname wird nur angezeigt, wenn ein Headset an Ihr Gerät angeschlossen ist. Ist kein Headset angeschlossen, erscheint ein leeres Feld anstelle der Anzeige des Headsetnamens als erster Menüpunkt von „COMLINK“.

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „COMLINK“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „MONOMIX“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird als erste und unterstrichen angezeigt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Es stehen drei Optionen zur Auswahl:

MonoMix AN

Alle eingehenden Audiosignale werden gleichzeitig auf beiden Hörern ausgegeben. Unabhängig davon, wie viele Audiosignale eingehen und über welche der beiden möglichen Verbindungen.

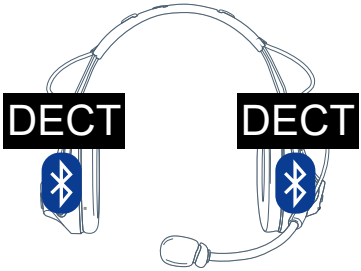

MonoMix AUS

Die Option MonoMix AUS ermöglicht die Verteilung der eingehenden Audiosignale auf die beiden Hörer Ihres Headsets. Die Verteilung erfolgt dabei nach einer festen Zuordnung von Eingangspunkt (Verbindung) zu Hörerseite, unabhängig davon, ob nur eine oder beide Verbindungen aktiv sind.

Ein über **DECT** eingehendes Audiosignal wird immer auf dem linken Hörer ausgegeben.
Ein über **Bluetooth** eingehendes Audiosignal wird immer auf dem rechten Hörer ausgegeben.




MonoMix AUTO

Die Option MonoMix AUTO ermöglicht die Verteilung der eingehenden Audiosignale auf die beiden Hörer Ihres Headsets. Die Verteilung erfolgt dabei dynamisch in Abhängigkeit davon, welche der beiden Verbindungen aktiv ist/sind.

Nur DECT oder nur Bluetooth aktiv
(Jemand spricht in die DECT-Gruppe ODER über Bluetooth)

Solange im Modus MonoMix AUTO nur über eine der beiden Verbindungen ein Audiosignal eingeht, wird das über diese aktive Verbindung eingehende Audiosignal simultan auf beiden Hörern ausgegeben.

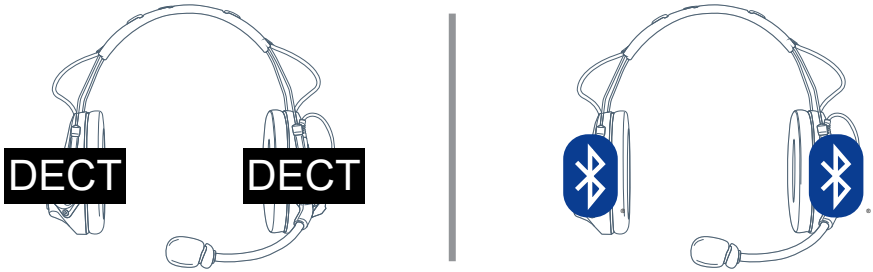

Beide Verbindungen aktiv
(Während in der DECT-Gruppe gesprochen wird, spricht auch ein über Bluetooth eingebundenes Telefonat zu Ihnen)

Sind im Modus MonoMix AUTO beide Verbindungen aktiv, erfolgt die Verteilung der eingehenden Audiosignale analog zur Verteilung im Modus MonoMix AUS:

Ein über **DECT** eingehendes Audiosignal wird immer auf dem linken Hörer ausgegeben.
Ein über **Bluetooth** eingehendes Audiosignal wird immer auf dem rechten Hörer ausgegeben.



12.3 Außengeräuschempfang (ASR)

Die Steuerung des Außengeräuschempfangs dient dazu, die bei Nutzung von Headsets mit passivem Gehörschutz naturgemäß verringerte Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen individuell anzupassen und deren Lautstärke bei Bedarf zu erhöhen.

Ob und wie viele Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist abhängig vom verwendeten Headset.

Sie finden die ASR-Steuerung im Schnellzugriffsmenü:



HINWEIS

Der ASR-Tab erscheint nur dann im Schnellzugriffsmenü, wenn ein kompatibles Zubehör (Headset) angeschlossen ist.

12.3.1 ASR-Steuerung beim CT-NoiseProtection Helmet

Die Steuerung der ASR-Funktion beim CT-NoiseProtection Helmet erfolgt nach dem An-/Aus-Prinzip via Ringschaltung:

1. Betreten Sie das Schnellzugriffsmenü und blättern Sie zum ASR-Tab (Schnellzugriffsmenü [▷ 17]). Oberhalb der rechten Taste erscheint bei angeschlossenem CT-NoiseProtection Helmet die Belegung „ASR“.
2. Drücken Sie die rechte Taste, um von An zu Aus und dann wieder zu An zu schalten.

Das Headset generiert zustandsspezifische Signalisierungstöne, anhand derer Sie den aktuell gewählten Zustand erkennen können:

Stufe	Signalisierungston
ASR an	1 x hoch
ASR aus	1 x tief

12.3.2 ASR-Steuerung beim CT-ClipCom Digital

Die Steuerung der ASR-Funktion beim CT-ClipCom Digital erfolgt in vier Stufen via Ringschaltung:

1. Betreten Sie das Schnellzugriffsmenü und blättern Sie zum ASR-Tab (Schnellzugriffsmenü [▷ 17]). Oberhalb der linken Taste erscheint bei angeschlossenem CT-ClipCom Digital die Belegung „ASR“.
2. Drücken Sie die linke Taste (Bedienelemente und Tastenbelegung [▷ 10]), um die nächst höhere Stufe zu wählen. Auf Stufe vier folgt Stufe eins.

Das Headset generiert stufenspezifische Signalisierungstöne, anhand derer Sie die aktuell gewählte Stufe erkennen können:

Stufe	Signalisierungston
ASR aus	1 x lang
ASR gedämpft	1 x kurz
ASR natürlich	2 x kurz
ASR verstärkt	3 x kurz

Der Startzustand ist „ASR natürlich“

12.3.3 ASR-Steuerung beim 3M PELTOR ComTac VIII

Die Steuerung der ASR-Funktion beim 3M™ PELTOR™ ComTac™ VIII erfolgt nach dem Up-Down-Prinzip in fünf Stufen:


1. Betreten Sie das Schnellzugriffsmenü und blättern Sie zum ASR-Tab (Schnellzugriffsmenü [▷ 17]). Bei angeschlossenem 3M™ PELTOR™ ComTac™ VIII erscheint oberhalb der rechten Taste die Belegung „A+“ und oberhalb der linken Taste die Belegung „A-“.
2. Drücken Sie die rechte Taste, um die ASR-Stufe um eins zu erhöhen.
   Drücken Sie die linke Taste, um die ASR-Stufe um eins zu verringern.

Das Headset generiert bei Erreichen der Maximal- und der Minimalstufe jeweils ein entsprechendes Signal:

Stufe	Signalisierungston
ASR aus	„AUS“
ASR gedämpft	
ASR natürlich	
ASR verstärkt	
ASR maximal	1 x kurz

12.4 Akustischer Schockschutz

Der akustische Schockschutz dient dazu, Sie vor störenden Geräuschen zu schützen, die von Endgeräten verursacht werden. Die Funktion kappt die Lautstärke unverhältnismäßig lauter Störgeräusche (z. B. technisch bedingte Nebengeräusche wie Knackser bei PTT, Knackser beim Stecken oder Signalisierungstöne).
Je höher Sie den Schutz einstellen, desto stärker werden die Störgeräusche gedämpft.

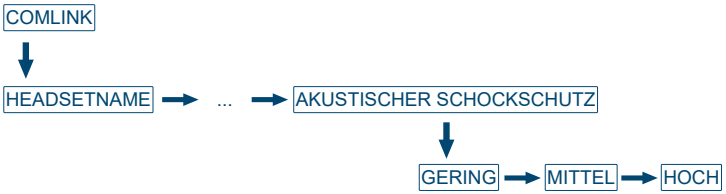

HINWEIS

Der Headsetname wird nur angezeigt, wenn ein Headset an Ihr Gerät angeschlossen ist. Ist kein Headset angeschlossen, erscheint ein leeres Feld anstelle der Anzeige des Headsetnamens als erster Menüpunkt von „COMLINK“.

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „COMLINK“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „AKUSTISCHER SCHOCKSCHUTZ“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird als erste und unterstrichen angezeigt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „MITTEL“.

12.5 Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

„DNR“ steht für „Digital Noise Reduction“ und meint die Funktion zur digitalen Rauschunterdrückung. Digitale Rauschunterdrückung sorgt für eine klarere Audioqualität.

Sie können die Funktion in fünf Stufen einstellen: „OFF“ für eine deaktivierte DNR-Funktion sowie vier in jeweils 5 dB-Schritten definierte Stufen (von 0 bis -20).



HINWEIS

Der Headsetname wird nur angezeigt, wenn ein Headset an Ihr Gerät angeschlossen ist. Ist kein Headset angeschlossen, erscheint ein leeres Feld anstelle der Anzeige des Headsetnamens als erster Menüpunkt von „COMLINK“.

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „COMLINK“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▶ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „DNR -15“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Menüpunkt zu betreten.
3. Nutzen Sie die linke und die rechte Taste, um die gewünschte Stufe einzustellen.
4. Drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Stufe die mittlere Taste, um die Stufe auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „-15“.

12.6 Boost-Modus

Der Boost-Modus ist nur dann verfügbar, wenn ein kompatibles Headset angeschlossen ist.

⚠ VORSICHT

Boost-Modus nur mit doppeltem Gehörschutz nutzen.
Die Aktivierung und Nutzung des Boost-Modus darf nur mit eingesetzten Gehörschutzstöpseln erfolgen. Es können hohe Lautstärken entstehen, die bei einer Nutzung ohne Gehörschutzstöpsel zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des Hörvermögens führen können.

Der Boost-Modus verstärkt die Lautstärke der eingehenden Kommunikation für die Ausgabe über ein kompatibles Headset.

Ziel des Boost-Modus ist es, durch erhöhten Gehörschutz entstehende Lautstärkeverluste in der Sprachkommunikation teilweise zu kompensieren – insbesondere wenn zusätzlich zum Headset auch Ohrstöpsel benötigt werden, um einen ausreichenden Gehörschutz zu gewährleisten („doppelter Gehörschutz“).



HINWEIS

Der Headsetname wird nur angezeigt, wenn ein Headset an Ihr Gerät angeschlossen ist. Ist kein Headset angeschlossen, erscheint ein leeres Feld anstelle der Anzeige des Headsetnamens als erster Menüpunkt von „COMLINK“.

1. Blättern Sie auf der obersten Menüebene zum Menüpunkt „COMLINK“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „BOOST-MODUS“ und drücken Sie die mittlere Taste, um den Boost-Modus zu aktivieren. Ihr Gerät bestätigt die Aktivierung akustisch.

Die Aktivierung des Boost-Modus bleibt nur bis zum nächsten Systemstart bestehen. Auch das Trennen des Headsets führt zur Deaktivierung des Boost-Modus.

13 Verwendung von Zubehörprodukten

13.1 CT-WirelessPTT

Die CT-WirelessPTT dient zur abgesetzten Bedienung Ihres Geräts.

Sie verfügt über drei Tasten, deren Belegung darauf ausgerichtet ist, die wichtigsten Funktionen Ihres Geräts abzudecken.

13.1.1 CT-WirelessPTT verbinden

Bevor Sie die CT-WirelessPTT verwenden können, müssen Sie Ihr Gerät und die CT-WirelessPTT miteinander verbinden:

HINWEIS

Verwenden Sie zum Bedienen der Pairing-Taste Ihrer CT-WirelessPTT einen stumpfen, schmalen, aber nicht spitzen Gegenstand (z. B. eine aufgebogene Büroklammer oder die Spitze eines Kugelschreibers). Spitze oder scharfe Gegenstände können die Pairing-Taste beschädigen!

WIRELESS PTT


↓

AN / AUS → WPTT HINZUFUEGEN

1. Halten Sie die CT-WirelessPTT nahe an Ihr Gerät und drücken Sie auf der CT-WirelessPTT so lange die Pairing-Taste, bis die LED blau aufleuchtet.




2. Nehmen Sie Ihr Gerät, blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
   Der erste Unterpunkt des Menüpunkts „WIRELESS PTT“ wird angezeigt: die Einstellungen zur Aktivierung und Deaktivierung der WirelessPTT-Funktion.

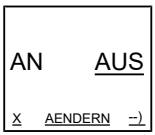

3. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („AENDERN“).

4. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AUS“ zur Einstellung „AN“ zu blättern und drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um die Auswahl der Einstellung zu bestätigen. Ihr Gerät verlässt den Unterpunkt und startet die WirelessPTT-Funktion.
   Im Display Ihres Geräts erscheint am rechten unteren Rand der Signalpegel-Anzeige ein zunächst blinkendes „WT“:

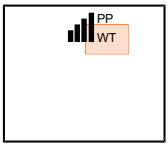

5. Nutzen Sie die rechte Taste, um zum Menüpunkt „WPTT HINZUFUEGEN“ zu blättern und drücken Sie die mittlere Taste, um den Kopplungsvorgang zu starten.

Ihr Gerät bestätigt die erfolgreiche Kopplung per Sprachausgabe.
Die CT-WirelessPTT bestätigt die erfolgreiche Kopplung durch ein kurzes, grünes Leuchten ihrer LED.


Ihr Gerät ist nun mit der CT-WirelessPTT gekoppelt und verbunden. Das „WT“ rechts unten neben der Signalpegel-Anzeige im Display Ihres Geräts hört auf zu blinken und leuchtet nun permanent.

HINWEIS

Bei aktiver Kopplung mit einer CT-WirelessPTT überwacht Ihr Gerät die Verbindung permanent im Hintergrund und informiert Sie per Sprachausgabe über einen unbeabsichtigten Verbindungsverlust („WirelessPTT 1 getrennt“) und bei erfolgreicher automatischer Wiederaufnahme der Verbindung („WirelessPTT 1 verbunden“).

13.1.2 Belegung der CT-WirelessPTT wechseln

Sie können zwischen vier Belegungsoptionen für Ihre CT-WirelessPTT wählen. Die vier Optionen unterscheiden sich lediglich in der Funktion der mittleren Taste der CT-WirelessPTT.

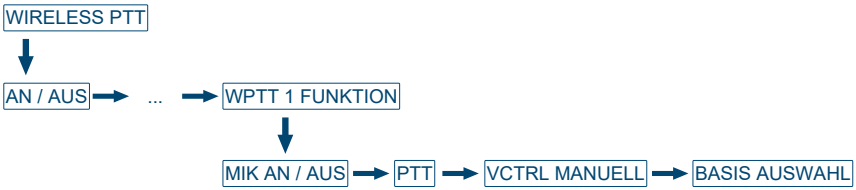

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▶ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „WPTT 1 FUNKTION“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der Belegungsoptionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird als erste und unterstrichen angezeigt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „MIK AN / AUS“.

MIK AN / AUS

Die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT hat in dieser Belegung die gleiche Funktion wie Taste I an Ihrem Gerät: Drücken Sie sie, um das Mikrofon Ihres Geräts stumm zu schalten. Drücken Sie sie anschließend erneut, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

PTT

Diese Belegung dient der Kommunikation mit einem Funkgerät oder einer Interkom: Ist ein Funkgerät oder eine Interkom Teil Ihrer DECT-Gruppe, können Sie bei dieser Belegung mit Hilfe der mittleren Taste Ihrer CT-WirelessPTT zu dem Funkgerät bzw. der Interkom sprechen.
Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie. Sollte Ihr Mikrofon zu diesem Zeitpunkt rastend stummgeschaltet sein, wird diese Stummschaltung deaktiviert, solange Sie die mittlere Taste gedrückt halten. Auch Ihre DECT-Gruppe hört das von Ihnen Gesprochene.
Sobald Sie die Taste loslassen, fällt das Mikrofon wieder in seinen rastend gewählten Zustand zurück.

HINWEIS

Funkgeräte oder Interkoms können nur in DECT-Gruppen eingebunden werden, deren Basis-Station von einem CT-DECT Case gebildet wird. Ein CT-DECT Multi M7 als Basis-Station einer DECT-Gruppe erlaubt keine Einbindung von Funkgeräten oder Interkoms in diese DECT-Gruppe.
Informationen zur Einbindung von Funkgeräten und Interkoms in eine DECT-Gruppe mit Hilfe eines CT-DECT Case entnehmen Sie bitte der Anleitung des CT-DECT Case.

VCTRL MANUELL

In dieser Belegung können Sie die mittlere Taste Ihrer CT-WirelessPTT zur Bedienung der Sprachsteuerung-Funktion CT-VoiceControl® nutzen (CT-VoiceControl®: Bedienung [▸ 33] -> CT-VoiceControl® via CT-WirelessPTT aktivieren)

BASIS AUSWAHL

In dieser Belegung können Sie die mittlere Taste nutzen, um die Funktion BaseSelect zu bedienen. Sie können sich die aktuell gewählte Basis-Station durchsagen lassen oder die Basis-Station wechseln:


Benennung der aktuell gewählten Basis-Station
Drücken Sie die mittlere Taste kurz. Ihr Gerät benennt die aktuell verbundene Basis-Station per Sprachausgabe.

Basis-Station wechseln
Nutzen Sie die mittlere Taste, um die Basis-Station zu wechseln (BaseSelect: Basis-Station wechseln [▸ 27] -> Basis-Station mit Hilfe der CT-WirelessPTT wechseln).

13.1.3 Batteriezustand der CT-WirelessPTT abfragen



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▶ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „BATTERIEZUSTAND“ und drücken Sie die mittlere Taste. Mittig rechts im Display wird der aktuelle Batteriestatus der verbundenen CT-WirelessPTT in Prozent angezeigt

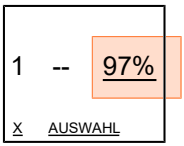

HINWEIS

Wenn Sie hier erneut die mittlere Taste Ihres Geräts drücken, blinkt die LED Ihrer CT-WirelessPTT sechs Mal schnell hintereinander rot auf.

Der Menüpunkt „BATTERIEZUSTAND“ ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit einer CT-WirelessPTT gekoppelt und verbunden ist.


13.1.4 CT-WirelessPTT trennen

Ihr Gerät bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und der CT-WirelessPTT zu trennen.

WirelessPTT-Funktion deaktivieren



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▶ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
   Der erste Unterpunkt des Menüpunkts „WIRELESS PTT“ wird angezeigt: die Einstellungen zur Aktivierung und Deaktivierung der WirelessPTT-Funktion.

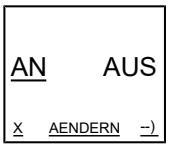

2. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um in den Bearbeitungsmodus des Menüpunkts zu gelangen („AENDERN“).
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um von der Einstellung „AN“ zur Einstellung „AUS“ zu blättern und drücken Sie anschließend die mittlere Taste, um die Einstellung auszuwählen.
   Ihr Gerät bestätigt die Trennung per Sprachausgabe.
   Das „WT“ am rechten unteren Ende der Signalpegel-Anzeige im Display Ihres Geräts erlischt.

HINWEIS

Wenn Sie die WirelessPTT-Funktion im Menü deaktivieren, wird die Verbindung zur CT-WirelessPTT unterbrochen, die Kopplung jedoch bleibt bestehen.
Anschließend versucht Ihr Gerät bei jeder Aktivierung der WirelessPTT-Funktion automatisch, sich mit der weiterhin gekoppelten CT-WirelessPTT zu verbinden.

Kopplung zur CT-WirelessPTT löschen



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „WIRELESS PTT“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▶ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „KOPPLUNG LOESCHEN“ und drücken Sie die mittlere Taste. Im Display wird der Name der gekoppelten CT-WirelessPTT angezeigt.
3. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um die Löschung der Kopplung für diese CT-WirelessPTT zu bestätigen.
   Ihr Gerät bestätigt die Trennung per Sprachausgabe.

HINWEIS

Sobald Sie die Kopplung gelöscht haben, beginnt das „WT“ am rechten unteren Rand der Signalpegel-Anzeige im Display Ihres Geräts zu blinken. Das Blinken signalisiert Ihnen, dass die WirelessPTT-Funktion noch aktiv ist, auch wenn keine CT-WirelessPTT gekoppelt ist.

14 Weitere Funktionen

14.1 Batterietyp einstellen

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem AAA-Adapter verwenden (Grundlegendes zur Stromversorgung [▷ 11]), müssen Sie zunächst im Menü des Geräts den verwendeten Batterietyp (Alkali-Batterien oder NiMH-Akkus) einstellen.

⚠ WARNUNG

Mischen Sie niemals Batterien und Akkus im AAA-Adapter. Nutzen Sie immer nur **entweder** Batterien **oder** Akkus im AAA-Adapter, um Geräteschäden zu vermeiden.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Batterietyp einzustellen:



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „BATTERIE“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird als erste und unterstrichen angezeigt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „NiMH“.

14.2 Batterie überwachen

Sie können sowohl den allgemeinen Zustand, als auch den Ladezustand der eingesetzten Batterie einsehen und überwachen.

14.2.1 Aktuellen Batteriezustand im Menü einsehen

Gehen Sie wie folgt vor, um den aktuellen Zustand der in Ihr Gerät eingelegten Batterie über das Menü einzusehen:



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „INFO“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zur Anzeige des Ladezustands der Batterie („EP xx %“ bzw. „AAA xx %“).
3. Nutzen Sie die mittlere Taste, um zwischen der Anzeige des Ladezustands und der Anzeige des aktuellen Zustands der Batterie hin und her zu blättern („BATTERIE“).

Die Batterie kennt folgende Zustände:

Batteriezustand	Beschreibung
NICHT EINGELEGT	Kein Akkupack / AAA-Adapter eingesetzt
ERKENNUNG	Batterietyp und Ladezustand werden ermittelt
ENTLADEN	Batterie wird entladen
LADEN	Batterie wird geladen
VOLL GELADEN	Batterie voll geladen
LADEN FEHLER	Fehler beim Laden (z. B. Temperatur zu hoch / zu gering)
STANDBY	Batterie ist eingelegt, wird aber nicht verwendet
UNTERSPANNUNG	Batterie in Unterspannung, sofort austauschen
FEHLER	Fehler, Batterie entnehmen, mind. drei Sekunden warten, anschließend erneut einlegen.

14.2.2 Batteriezustand und Ladezustand via Status-LED verfolgen

Sie können den Batteriezustand Ihres Geräts auch mit Hilfe der Status-LED (Bedienelemente und Tastenbelegung [▶ 10]) verfolgen. Wie Sie die dazu benötigten Einstellungen vornehmen, erfahren Sie im Kapitel Status-LED [▶ 69].

Die Status-LED zeigt Ihnen dann den Batteriezustand wie folgt an:

Farbe der LED	Verhalten der LED	Entspricht Ladezustand	Entspricht dem im Menü einsehbaren Zustand
Weiß	Permanent an	/	NICHT EINGELEGT / STANDBY
Rot	Blinkt schnell	0 %	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Rot	Blinkt langsam	1% - 4%	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Rot	Permanent an	5% - 9%	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Gelb	Permanent an	10% - 32%	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Grün	Permanent an	33% -100%	ENTLADEN / VOLL GELADEN
Blau	Pulsiert	/	LADEN
Cyan	Pulsiert	/	VORLADEN
Violett	Blinkt schnell	/	UNTERSPANNUNG
Violett	Permanent an	/	LADEN FEHLER / FEHLER

HINWEIS


Bei Unterspannung blinkt die Status-LED violett in schnellem Takt.
Um ein unkontrolliertes Abschalten zu vermeiden, fährt Ihr Gerät bei Unterspannung von alleine herunter. Mittig im Display erscheint die Anzeige „UNTERSPANNUNG“ und oberhalb der rechten Taste wird ein Countdown angezeigt.
Sie können die Anzeige schließen, indem Sie die mittlere Taste drücken. Der Countdown wird im Hintergrund fortgeführt.

HINWEIS

Bei Verwendung eines AAA-Adapters müssen Sie für eine korrekte Berechnung des Ladezustands im Menü Ihres Geräts den verwendeten Batterietyp einstellen (Batterietyp einstellen [▶ 65]).

14.2.3 Vereinfachte Anzeige des Ladezustands im Display

Bei eingeschaltetem Gerät wird rechts oben im Display der Ladezustand in Form eines Batteriesymbols permanent angezeigt. Je voller die dargestellte Batterie, desto höher ist der Ladezustand:

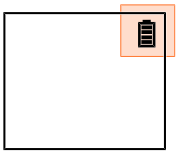

14.2.4 Akustische Batteriewarnung

Ab einem Ladezustand von unter 10% gibt Ihr Gerät akustische Warnungen aus:

- **Restkapazität 9% - 1%:** Ansage „Batterie tauschen“ alle 5 Minuten.
- **Restkapazität 0%:** Dreifach-Ton + Ansage „Batterie austauschen“ alle 30 Sekunden.
- **Unterspannung:** Dreifach-Ton + Ansage „Batterie sofort austauschen“ alle 10 Sekunden.

HINWEIS


Um ein unkontrolliertes Abschalten zu vermeiden, fährt Ihr Gerät bei Unterspannung von alleine herunter. Mittig im Display erscheint die Anzeige „UNTERSPANNUNG“ und oberhalb der rechten Taste wird ein Countdown angezeigt.
Sie können die Anzeige schließen, indem Sie die mittlere Taste drücken. Ihr Gerät fährt dann direkt herunter, ohne das Ende des Countdowns abzuwarten.

14.3 Status-LED

Sie können die Status-LED Ihres Geräts (Bedienelemente und Tastenbelegung [▷ 10]) zur Überwachung des Ladezustands Ihres Geräts oder zur Anzeige des Mikrofonstatus nutzen. Alternativ können Sie die Status-LED deaktivieren.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „BATTERIEZUSTAND“.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Belegung der Status-LED zu ändern:

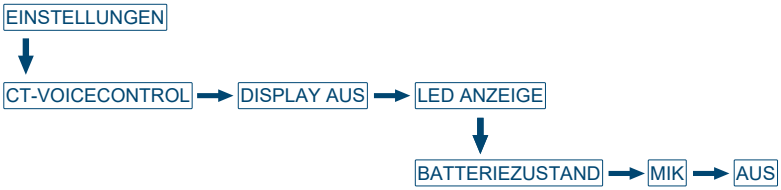

1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „LED ANZEIGE“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird als erste und unterstrichen angezeigt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.

Status-LED zur Überwachung des Ladezustands nutzen („BATTERIEANZEIGE“)

Wenn Sie die Option „BATTERIEANZEIGE“ für die Status-LED wählen, können Sie anhand des Verhaltens der Status-LED den Ladezustand Ihres Geräts überwachen. Je nach Ladezustand ändert die Status-LED ihre Farbe und ihr Verhalten (Batteriezustand und Ladezustand via Status-LED verfolgen [▶ 67]).

Status-LED zur Anzeige des Mikrofon-Status nutzen („MIK“)

Wenn Sie die Option „MIK“ für Ihre Status-LED wählen, zeigt die LED durch ihr Verhalten und ihre Farbe den aktuellen Status des Mikrofons an:

- Status-LED pulsiert grün: Mikrofon aktiv
- Status-LED pulsiert rot: Mikrofon deaktiviert

Status-LED deaktiviert („AUS“)

Wenn Sie die Option „AUS“ für Ihre Status-LED wählen, wird die LED deaktiviert.

14.4 Sprache wechseln

Sie können auf Ihrem Gerät zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch wählen. Wenn Sie die Sprache ändern, wird immer die Sprache der Display-Anzeige, der Sprachausgaben und der Funktion CT-VoiceControl® zusammen verändert.



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▷ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▷ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Blättern Sie zu „SPRACHE“ und drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl der verfügbaren Optionen zu betreten. Die aktuell gewählte Option wird als erste und unterstrichen angezeigt.
3. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Ihre Auswahl wird gespeichert und bei Systemstart wiederhergestellt. Die Werkseinstellung ist „ENGLISCH“.

15 Profil wechseln

Das Profil definiert die Rolle, die Ihr Gerät in einer DECT-Gruppe einnehmen kann und damit auch das Vorhandensein oder Fehlen der damit zusammenhängenden Funktionen. Sie können auf Ihrem Gerät zwischen zwei Profilen wechseln: STANDARD und BASE.

HINWEIS

Beim Profilwechsel wird Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Gegebenenfalls vorgenommene Benutzereinstellungen können dabei verloren gehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Profil zu wechseln:

1. Schalten Sie Ihr Gerät aus (Gerät ausschalten [▶ 73]).
2. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die mittlere und die rechte Taste und halten Sie beide Tasten gedrückt.
3. Das Display Ihres Geräts geht an. Halten Sie beide Tasten weiter gedrückt und lassen Sie sie nicht los, bis die Anzeige „PROFILE“ erscheint.
4. Lassen Sie die beiden Tasten los und drücken Sie anschließend die mittlere Taste. Sie befinden sich nun in der Profilauswahl.
5. Nutzen Sie die rechte Taste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie bei Anzeige der gewünschten Option die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
7. Ihr Gerät fährt hoch und wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Drücken Sie bei Aufforderung die mittlere Taste, um den Reset zu bestätigen.

16 Gerät ausschalten

Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihr Gerät auszuschalten.

Gerät über Hauptmenü ausschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät über das Hauptmenü auszuschalten:



1. Blättern Sie auf der obersten Ebene des Hauptmenüs zum Menüpunkt „AUSSCHALTEN“ (Hauptmenü aufrufen - oberste Menüebene [▶ 15] & Im Hauptmenü navigieren [▶ 16]) und drücken Sie die mittlere Taste, um den Menüpunkt auszuwählen.
2. Drücken Sie anschließend erneut die mittlere Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Ihr Gerät fährt herunter.

Gerät vom Startbildschirm aus ausschalten (Schnellwahl)

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät via Schnellwahl vom Startbildschirm aus auszuschalten:

1. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück (Hauptmenü verlassen / zum Startbildschirm zurückkehren [▶ 17]).
2. Drücken Sie die mittlere Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die Anzeige „AUSSCHALTEN“ im Display erscheint (ca. fünf Sekunden).
3. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Ihr Gerät fährt herunter.

17 Wartung und Pflege

17.1 Zustandsprüfung

Untersuchen Sie das Gerät, besonders die Kabel und Steckverbindungen, regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß und lassen Sie beschädigte oder verschlissene Bauteile instandsetzen.

17.2 Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem geeigneten Tuch, befeuchtet mit klarem Wasser. Bei Bedarf können Sie zusätzlich eine milde Seifenlauge, z. B. in Form eines Handspülmittels oder folgender Reinigungsmittel verwenden:

- Sterilium® classic pure
- Sterilium® med
- Bacillol® plus

Reinigen Sie die Kontakte der Steckverbindungen mit einem handelsüblichen Kontaktreinigungsmittel.

17.3 Instandsetzung

Die Instandsetzung kann nur durch den Hersteller erfolgen.


17.4 Aufbewahrung/Lagerung

Bewahren Sie das gereinigte Gerät nach dem Gebrauch sauber und trocken bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auf. Nutzen Sie bevorzugt eine entsprechende Trage- oder Aufbewahrungstasche.

Das Produkt ist für einen Lagertemperaturbereich von -40°C bis +80°C geeignet.

18 Kennzeichnung

Die Kennzeichnungsfelder befinden sich auf der Rückseite Ihres Geräts. Eines außen auf der Klappe des Batteriefachs und zwei innen im Batteriefach selbst. Öffnen Sie das Batteriefach, um an diese zu gelangen (Akkupack / AAA-Adapter einsetzen [▷ 12]).
Neben weiteren Informationen finden Sie auf den Kennzeichnungsfeldern die Seriennummer Ihres Geräts. Sie erkennen die Seriennummer an den drei Buchstaben „CTX“ am Wortanfang.

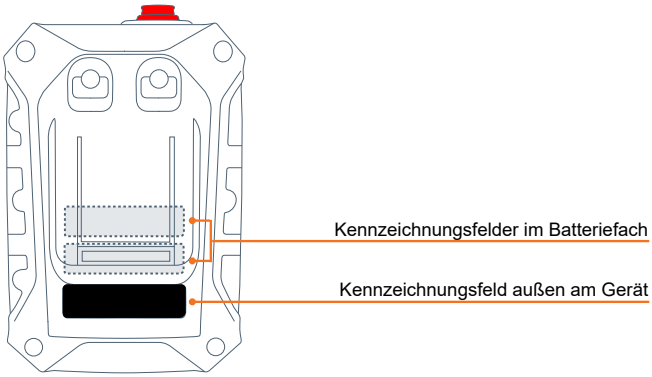

© CEOTRONICS AG 2026 · dok7073-de-01-000 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

www.ceotronics.com

CEOTRONICS AG

Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Deutschland)

Tel: +49 6074 8751-0
Fax: +49 6074 8751-676-265
E-Mail verkauf@ceotronics.com