


# CT-PTT

## CT-Spezialsendetaste

Art.-Nr. 09 05 664

### Bedienungsanleitung

Bild 1

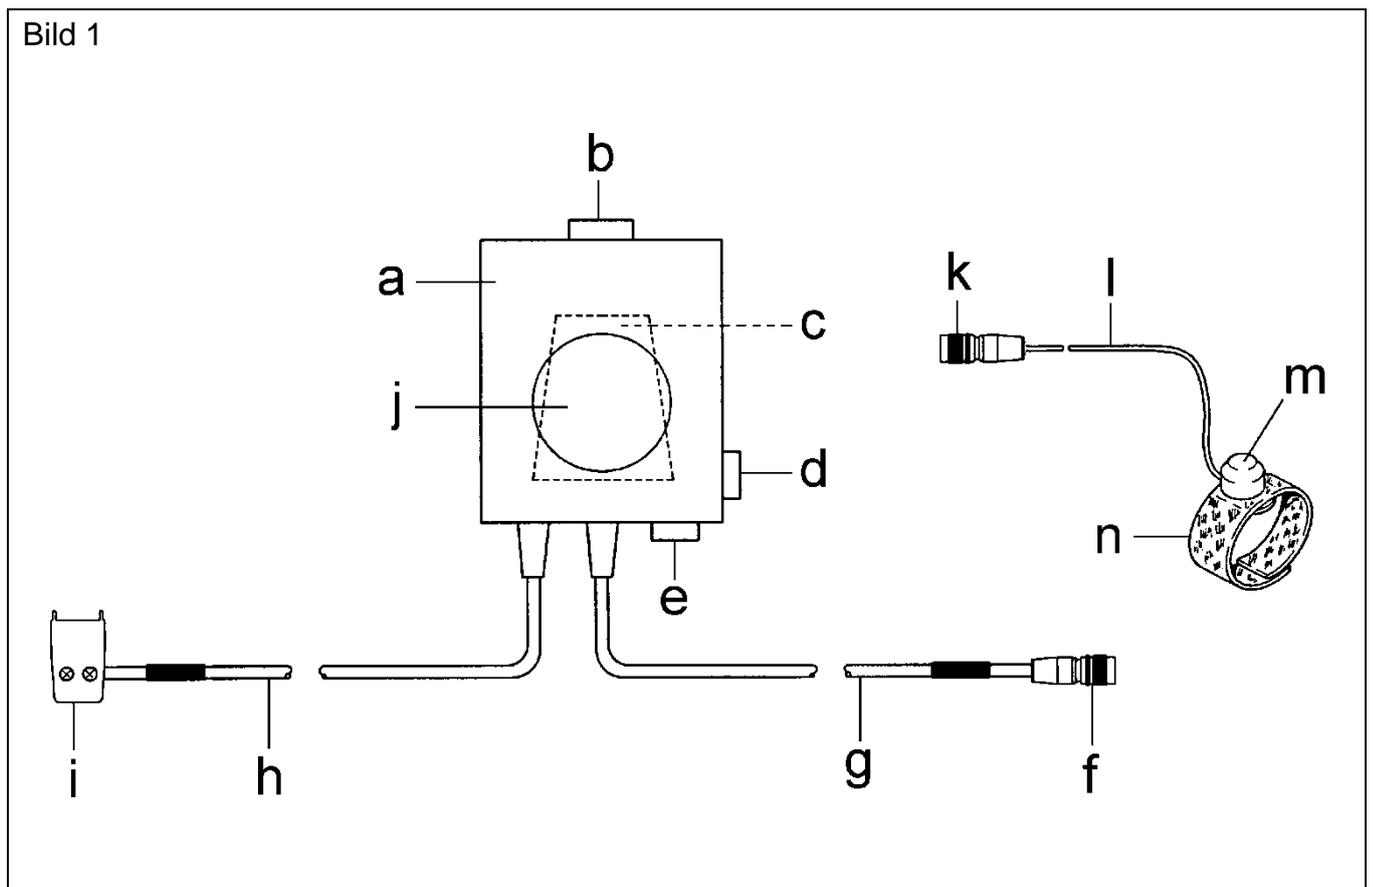

---

## 1. Erklärungen zu Bild 1 auf der Titelseite

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| a | Sendetastengehäuse  | h | Glattes Kabel, ca. 500 mm lang  |
| b | 12-polige Buchse für den Anschluss der CT-Hör-/Sprechgarnitur im Motorradhelm über das CT-Verbindungskabel Art.-Nr. 09 01 066 | i | Stecker zum Anschluss an das Handy Nokia 6310i  |
| c | Befestigungsklammer aus Metall, drehbar   | j | Großflächige Gesprächsannahme- und Gesprächsabbruchtaste für das Handy  |
| d | 4-polige Buchse zum Anschluss einer externen Sendetaste   | k | 4-poliger Stecker zum Anschluss der Gummi-Sendetaste an die 4-polige Buchse (Pos. »d«) oder alternativ die 4-polige Buchse (Pos. »e«) |
| e | 4-polige Buchse zum Anschluss einer zweiten externen Sendetaste   | l | Glattes Kabel, ca. 1500 mm lang   |
| f | 12-poliger Stecker zur Funkgeräteseite  | m | Gummi-Sendetaste  |
| g | Glattes Kabel, ca. 500 mm lang  | n | Befestigungsbänder (Klett/Flausch)  |

## 2. Wichtige Sicherheitshinweise



**Beachten Sie bei der Benutzung des Geräts die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungs-vorschriften und die folgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die wie dieser Text in Kursivschrift gefasst sind.**

- *Lesen Sie vor dem Gebrauch von CeoTronics-Produkten ausführlich die entsprechende Bedienungsanleitung. Fragen Sie im Zweifelsfall unser Fachpersonal.*
- *Lassen Sie bei allen CeoTronics-Produkten jegliche Instandsetzungsarbeiten nur bei CeoTronics oder bei von CeoTronics autorisierten Fachwerkstätten vornehmen. In allen anderen Fällen erlischt automatisch unsere Gewährleistung und Haftung für das Produkt.*
- *Lagern Sie CeoTronics-Produkte nicht im Freien oder in feuchter Umgebung sondern stets sauber und trocken bei normaler Luftfeuchtigkeit. CeoTronics-Produkte dürfen nicht in Temperaturbereichen über +80° C gelagert werden, z.B. im Sommer nicht auf der Hutablage im Auto. Wenn nicht anders angegeben sind für CeoTronics-Produkte folgende Temperaturbereiche zulässig: Betrieb -10 bis +55° C, Lagerung -40 bis +80° C.*
- *Tauchen Sie ein CeoTronics-Produkt nicht in Wasser, wenn es nicht ausdrücklich dafür spezifiziert ist.*
- *Achten Sie darauf, dass bei Verwendung von CeoTronics-Produkten, die mit Anschlussleitungen ausgestattet sind, sich diese nicht in laufenden Maschinen oder Rädern verfangen.*
- *CeoTronics-Produkte, die nicht eigensicher (Ex-geschützt) sind und deshalb keine spezielle Ex-Kennzeichnung haben, dürfen niemals in explosionsgefährdeter Umgebung betrieben werden (z.B. beim Auftanken von Autos, Flugzeugen usw.). Ungeschützte Geräte können in solchen Bereichen ungewollt Explosionen auslösen.*
- *CeoTronics-Zubehör nur bei ausgeschaltetem Gerät an das Gerät anschließen oder vom Gerät trennen.*
- *Halten Sie CeoTronics-Produkte fern von Kindern und nicht mit dem Umgang und der Bedienung vertrauten Personen. Verpackungsmaterial, z.B. Füllstoffe und Kunststofftüten sind kein Spielzeug und müssen von Kindern fern gehalten werden. Gefahr des Verzehrs bzw. Erstickens!*
- *Sicherer Betrieb bedingt saubere Geräte. Sorgen Sie dafür, dass die Geräte stets sauber und in gutem Zustand sind.*
- *CeoTronics-Produkte dürfen nur für die vorgesehenen spezifischen Anwendungsfälle benutzt werden.*
- *Sollen Geräte, die CeoTronics an Sie geliefert hat, endgültig aus dem Betrieb genommen werden, können Sie diese an CeoTronics zurückgeben. Wir führen diese Altgeräte für Sie dem Recycling bzw. der umweltgerechten Entsorgung zu.*



- *Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.*

---

### 3. Beschreibung

#### 3.1 Allgemeines

Die CT-Spezialsendetaste Art.-Nr. 09 05 664 (Bild 1 auf der Titelseite), dient zum Anschließen und Betreiben einer CT-Helm-Hör-/Sprechgarnitur in Verbindung mit einem Funkgerät und dem Handy Nokia 6310i. Der Anschluss an die CT-Hör-/Sprechgarnitur im Motorradhelm erfolgt über das CT-Verbindungskabel Art.-Nr. 09 01 066 (Bild 2).

Das rechteckige Gehäuse der Spezialsendetaste besteht aus Kunststoff. Die großflächige Taste im Tastengehäuse dient bei Handybetrieb zur Annahme und Beendigung des Gesprächs. Sie wird nur für den Handybetrieb benutzt.

An zwei 4-poligen Buchsen am Tastengehäuse kann die Gummi-Sendetaste und/oder eine weitere externe Sendetaste des Kunden für die Sendertastung des Funkgerätes angeschlossen werden. Beide Buchsen und beide Sendetasten haben gleichberechtigte Funktion.


Das große Tastengehäuse kann mit der um 360° drehbaren Metallklammer auf der Rückseite an einer geeigneten Stelle der Kleidung oder am Gürtel befestigt werden. Die Verstärkerelektronik im Tastengehäuse ist werksseitig auf das Funkgerät abgeglichen.

Die Gummi-Sendetaste kann mit den an der Sendetaste angebrachten Bändern (Klett/Flausch) an der Innenseite von Zeige- oder Mittelfinger bzw. Zeige- und Mittelfinger befestigt werden.

#### 3.2 CT-Verbindungskabel Art.-Nr. 09 01 066

Das CT-Verbindungskabel Art.-Nr. 09 01 066 dient zum Anschluss der CT-Spezialsendetaste an die CT-Hör-/Sprechgarnitur im Motorradhelm.

Bild 2 CT-Verbindungskabel Art.-Nr. 09 01 066

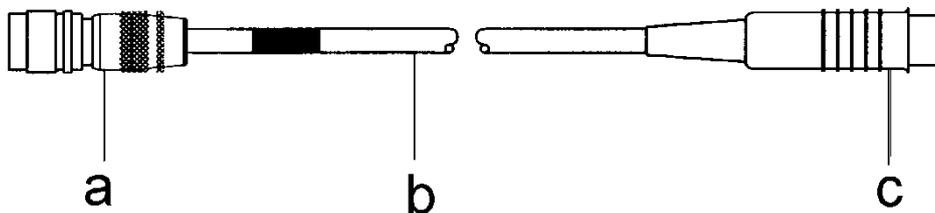

- a 12-poliger Stecker zum Anschluss an die 12-polige Buchse (Bild 1/b)
- b Glattes Kabel, ca. 1000 mm lang
- c 6-polige Kupplung zum Anschluss an das Helmausgangskabel der CT-Hör-/Sprechgarnitur im Motorradhelm

#### 3.3 Stromversorgung nur durch das Funkgerät

Die Stromversorgung für die CT-Spezialsendetaste und die CT-Hör-/Sprechgarnitur im Motorradhelm liefert nur das Funkgerät. Deshalb muss bei Funkgerätebetrieb und bei Handybetrieb das Funkgerät immer an die CT-Spezialsendetaste und damit an die CT-Hör-/Sprechgarnitur angeschlossen und eingeschaltet sein, auch wenn nur Betrieb mit dem Handy erfolgt.

---

## 4. Inbetriebnahme

- a. Schließen Sie die CT-Hör-/Sprechgarnitur im Motorradhelm über das Verbindungskabel (Bild 2) an der 12-poligen Buchse (Bild 1/b) der CT-Spezialsendetaste an.
- b. Schließen Sie die CT-Spezialsendetaste über den 12-Pin-Stecker (f) zur Funkgeräteseite hin an. Beachten Sie für das Funkgerät die Bedienungsanleitung des Funkgeräteherstellers.
- c. Schließen Sie die Gummi-Sendetaste über den 4-poligen Stecker (k) an einer der 4-poligen Buchsen (d) oder (e) der CT-Spezialsendetaste an. Beide Buchsen haben gleichberechtigte Funktion.
- d. Befestigen Sie die Gummi-Sendetaste, mit den an der Sendetaste angebrachten Bändern (Klett/Flausch), an der Innenseite von Zeige- oder Mittelfinger bzw. Zeige- und Mittelfinger. Schlingen Sie dazu die Bänder um den (die) Finger und kletten Sie die Bandenden fest. Die Gummi-Sendetaste wird mit dem Daumen betätigt.
- e. Befestigen Sie, wenn erforderlich, die zweite beim Kunden vorhandene externe Sendetaste an der noch freien 4-poligen Buchse (d) oder (e) der CT-Spezialsendetaste an. Beide Buchsen haben gleichberechtigte Funktion.
- f. Befestigen Sie die CT-Spezialsendetaste mit der rückseitigen Klammer (c) an einer geeigneten Stelle der Kleidung oder am Gürtel.
- g. Schließen Sie die CT-Spezialsendetaste über den Stecker (i) am Handy Nokia 6310i an.
- h. Schalten Sie das Funkgerät ein und stellen Sie die Empfangslautstärke für die Hörer der CT-Hör-/Sprechgarnitur zunächst auf ca. 1/2 des verfügbaren Lautstärkevolumens ein. Prüfen Sie anschließend die Hörerlautstärke. Stellen Sie die endgültige Lautstärke nicht höher als erforderlich ein. Sehr hoch eingestellte Lautstärke kann, vor allem bei Dauerbetrieb, zur Schädigung des Gehörs führen. Beachten Sie für das Funkgerät die Bedienungsanleitung des Funkgeräteherstellers.

## 5. Funkgerätebetrieb

Die Gummi-Sendetaste und die externe Sendetaste des Kunden haben gleichberechtigte Funktion. Drücken Sie zum Senden eine der Sendetasten und halten Sie die Sendetaste gedrückt. Sprechen Sie über das Mikrofon der CT-Hör-/Sprechgarnitur solange Sie die Sendetaste gedrückt halten. Lassen Sie die Sendetaste los für Standby/Empfang.

## 6. Handybetrieb

Für Handybetrieb muss das Funkgerät an der CT-Spezialsendetaste und der CT-Hör-/Sprechgarnitur angeschlossen und eingeschaltet sein, da nur der Funkgeräte-Akku in der Lage ist ausreichende Stromversorgung für die CT-Spezialsendetaste und die CT-Hör-/Sprechgarnitur zur Verfügung zu stellen (siehe Abschnitt 3.3). Beachten Sie für das Handy die Bedienungsanleitung des Handyherstellers.

### Annahme eines Gesprächs

Drücken Sie kurz die großflächige Taste (Bild 1/j).

### Beenden oder Abbrechen eines Gesprächs

Drücken Sie kurz die großflächige Taste (Bild 1/j).

## 7. Aufbewahrung – Lagerung

Bewahren Sie das gereinigte Gerät nach dem Gebrauch sauber und trocken bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auf.

---

## 8. Wartung

### 8.1 Sichtprüfungen

Untersuchen Sie das Gerät und besonders die Kabel und Steckverbinder regelmäßig auf Zeichen von Brüchen, Rissen und Verschleiß. Senden Sie defekte Geräte zur Reparatur an CeoTronics.

### 8.2 Reinigen



#### **ACHTUNG**

***Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Innere der Teile dringt. Benutzen Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel (z.B. Benzin, Alkohol, usw.)!***

Entfernen Sie losen Staub mit einem weichen Pinsel. Reinigen Sie die Außenseiten mit einem geeigneten, nur leicht mit klarem Wasser angefeuchteten, sauberen Tuch und reiben Sie die Teile anschließend trocken. Bei starker Verschmutzung kann zusätzlich etwas Spülmittel verwendet werden.

Reinigen Sie Steckerkontakte mit einem handelsüblichen Kontaktreinigungsmittel.

---

## Notizen

---

## Notizen



**Certificate No. 01100004023 (ISO 9001)**

**Certificate No. 01220004023 (ATEX)**

**Deutschland und  
Internationaler Vertrieb**

CeoTronics AG  
Adam-Opel-Str. 6  
63322 Rödermark  
Tel. +49 6074 8751-0  
Fax +49 6074 8751-676  
E-Mail verkauf@ceotronics.com

**Spanien**

**CeoTronics S.L.**  
C/Ciudad de Frias 7 y 9  
Nave 19  
28021 Madrid  
Tel. +34 91 4608250 51  
Fax +34 91 4603193  
E-Mail ventas@ceotronics.es

**USA/Kanada/Mexico**

**CeoTronics, Inc.**  
512 South Lynnhaven Road, Suite 104  
Virginia Beach, Virginia 23452  
Tel. +1 757 549-6220  
Fax +1 757 549-6240  
E-Mail sales@ceotronicsusa.com

**Deutschland und  
Internationaler Vertrieb**

**CT-Video GmbH**  
Gewerbegebiet Rothenschirmbach 9  
06295 Lutherstadt Eisleben  
Tel. +49 34776 6149-0  
Fax +49 34776 6149-11  
E-Mail ctv.info@ceotronics.com