


CT-WirelessPTT MIL

Kurzanleitung

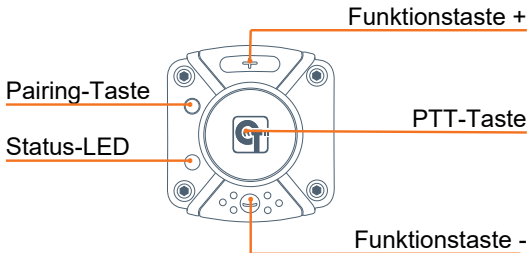

Pairing

- 1 Bringen Sie die CT-WirelessPTT MIL in unmittelbare Nähe des anderen Gerätes (< 50 cm)
- 2 Drücken Sie die Pairingtaste bis die LED **blau** leuchtet.
- 3 Starten Sie das Pairing auf dem anderen Gerät. Die LED blinkt **blau** während des Vorgangs.
- 4 Der Pairingvorgang ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die LED **grün** leuchtet.

Im Fehlerfall leuchtet die LED **rot**. Wiederholen Sie das Pairing in diesem Fall.

Batterieanzeige

Der Batteriezustand kann wie folgt angezeigt werden:

- durch gleichzeitiges Drücken der Funktionstasten „+“ und „-“ im unverbundenen Zustand
- automatisch nach einem Batteriewechsel
- durch Abfragen des Zustands im gekoppelten Gerät

Die Anzeige ist wie folgt:

LED

- Grün dauerhaft
- Grün blinkend
- Gelb blinkend
- Rot blinkend

Batteriekapazität*

95% – 100%
20% – 90%
10% – 20%
0% – 10%

*Die prozentualen Werte geben lediglich die geschätzte Batteriekapazität an. Eine Umrechnung auf die verbleibende Laufzeit ist nicht ohne weiteres möglich.

Bei rot blinkender LED wird empfohlen, die Batterie zu wechseln.

Für die Nutzung der CT-WirelessPTT ist der Batterietyp CR2032 empfohlen.

CeoTronics Artikelnummer: 4008014