


CT-WirelessPTT MIL

Mode d'emploi abrégé

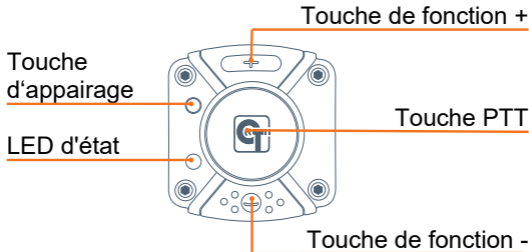

Appairage

- 1 Mettez le CT-WirelessPTT MIL à proximité de l'autre appareil (< 50 cm).
- 2 Appuyez sur la touche d'appairage jusqu'à ce que la LED s'allume en **bleu**.
- 3 Démarrez l'appairage sur l'autre appareil. La LED clignote en **bleu** pendant l'opération.
- 4 La procédure d'appairage a réussi lorsque la LED est allumée en **vert**.

En cas d'erreur, la LED s'allume en **rouge**. Dans ce cas, répétez la procédure d'appairage.

Niveau de la pile

Il est possible d'afficher l'état de la pile comme suit :

- en appuyant simultanément sur les touches de fonction « + » et « - » hors appairage
- après le remplacement de la pile
- en interrogeant l'état dans l'appareil couplé

L'affichage se présente comme suit :

LED	État de charge de la pile*
• Vert en continu	95% – 100%
• Clignotement vert	20% – 90%
• Clignotement jaune	10% – 20%
• Clignotement rouge	0% – 10%

* Les valeurs en pourcentage indiquent uniquement une capacité estimée de la pile. Il est impossible de les convertir en autonomie restante.

Il est recommandé de remplacer la pile lorsque la LED clignote en rouge.

Le type de pile recommandé pour l'utilisation du CT-WirelessPTT est CR2032.

Numéro d'article CeoTronics : 4008014