


CT-WireCom-Digital headset-ek vezetékes, kétirányú kommunikációhoz

Használati útmutató

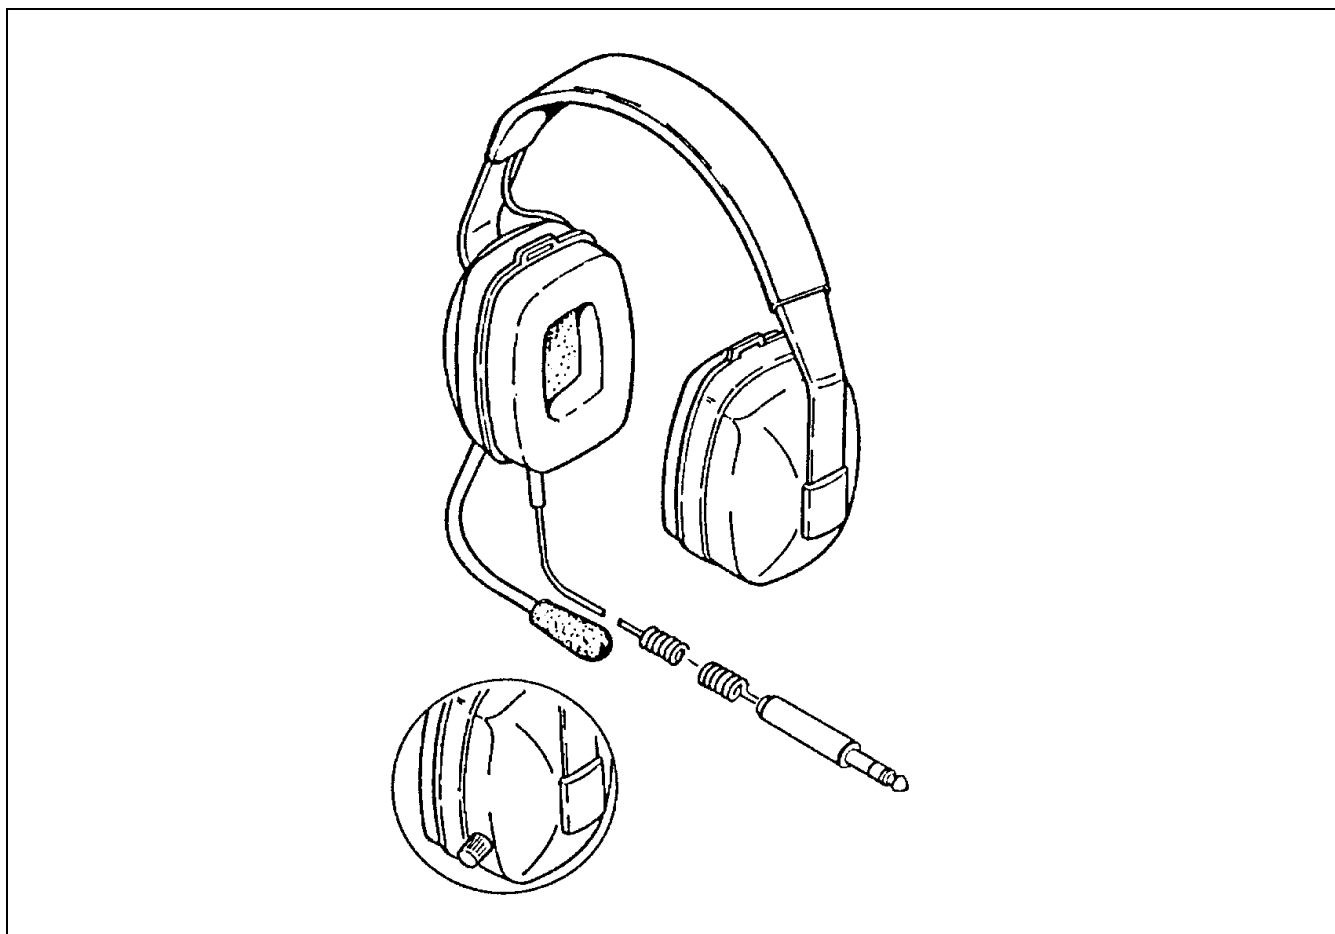


Magyar


Tartalom

1	CT-WireCom-Digital headset – Az 1. ábra magyarázata	4
2	Fontos biztonsági utasítások	4
2.1	További biztonsági utasítások	7
3	Leírás	8
3.1	Általános információk	8
3.2	Fejhallgató és mikrofon	8
3.3	Csatlakozókábel és dugó	8
3.4	Tápellátás és üzemidő	8
3.5	Főkapcsoló és hangerőszabályzó	8
3.6	Mikrofont be- és kikapcsoló gomb	8
3.7	CT-WireCom-Digital headset-ek főkapcsoló nélkül	8
3.8	Termékfelelősség	8
4	Akkumulátorok töltése	9
5	Üzembe helyezés és használat	9
5.1	Figyelmeztetés akkumulátor-feszültségcsökkenésre	10
6	Megőrzés – tárolás	10
7	CT-WireCom-Digital headset jelzőgombbal	10
8	Sisakra rögzíthető CT-WireCom-Digital headset	10
9	Karbantartás – javítás	10
9.1	Szemrevételezéses ellenőrzések	10
9.2	Tisztítás	10
9.3	A mikrofon-szélvédő cseréje	11
9.4	A fejhallgató-párna és a fedőhab cseréje	11
10	Tartozékok és fogyóeszközök	11


1

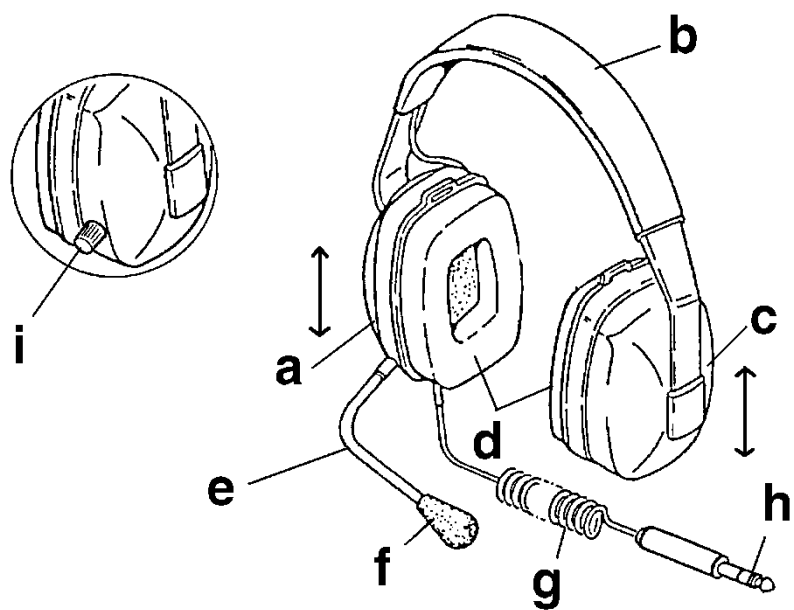


2

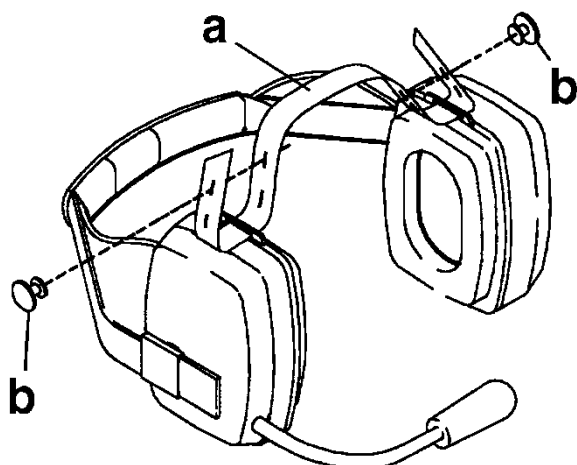


3

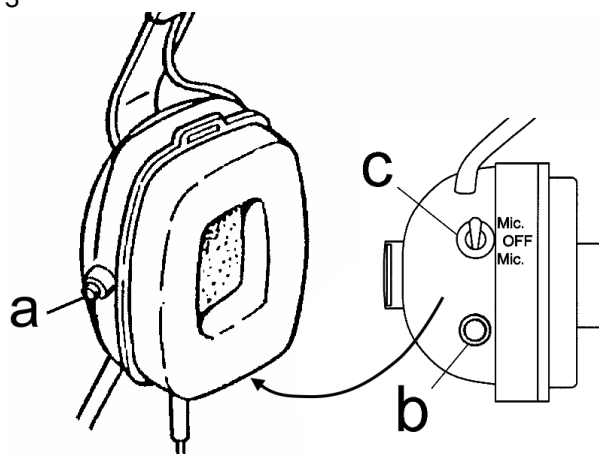


4

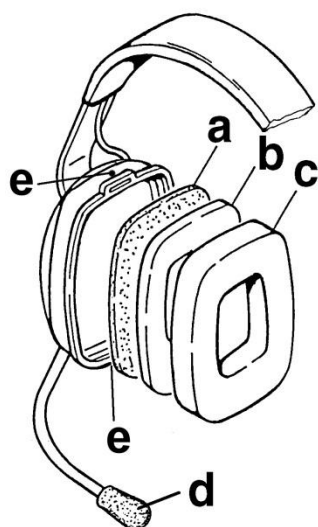

5

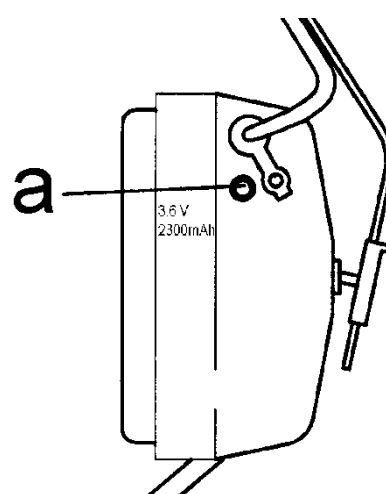

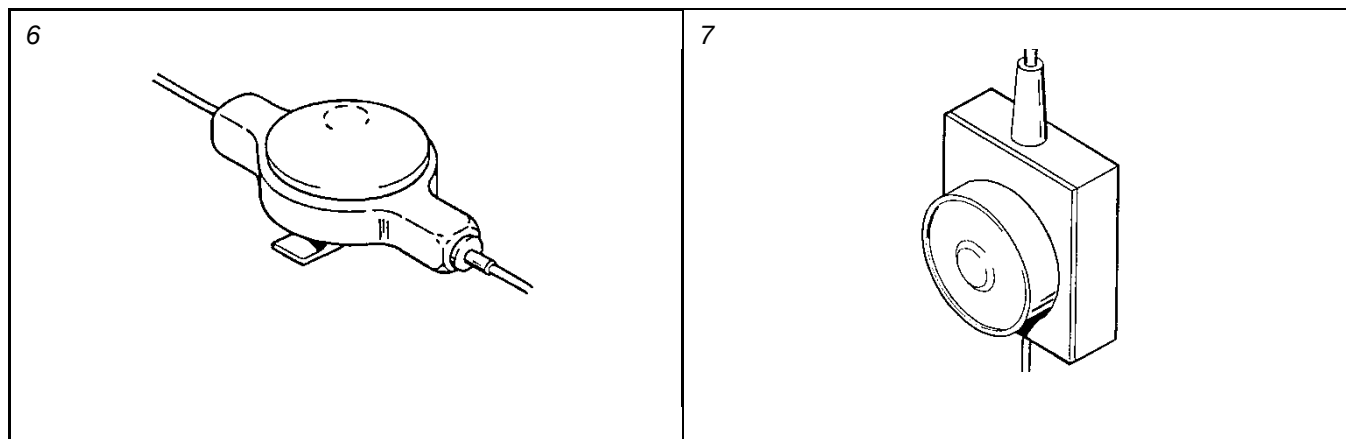

1 CT-WireCom-Digital headset – Az 1. ábra magyarázata

- | | |
|---------------------------|--|
| a Jobb fejhallgató-kagyló | f Mikrofon és szélvédő |
| b Állítható fejpánt | g Csatlakozókábel (példa: spirálkábel) |
| c Bal fejhallgató-kagyló | h Csatlakozódugó (példa: jack dugó) |
| d Fejhallgató-párna | i Hangerőszabályzó vagy főkapcsoló és |
| e Rugalmas tartószár | hangerőszabályzó |

2 Fontos biztonsági utasítások



Az anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében a készülék használata során tartsa be a nemzeti biztonsági és baleset-megelőzési előírásokat, valamint a jelen dokumentumban foglalt figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat.

- A CeoTronics termékek használata előtt olvassa el részletesen a vonatkozó használati útmutatót. Kétség esetén forduljon szakembereinkhez.
- Őrizze meg ezt a dokumentumot a későbbi használatra is.
- Csak sérülés- és kopásmentes CeoTronics termékeket használjon.
- A CeoTronics termékeken végzett javítási munkálatokat kizárólag a CeoTronics vagy a CeoTronics által felhatalmazott szakszervezet végezhet. A termékre vonatkozó szavatosság és jótállás minden egyéb esetben automatikusan megszűnik.
- Tartsa távol a CeoTronics termékeket gyermekektől és minden, a kezelésüket és működésüket nem ismerő személytől.
- Csak a rendeltetésüknek megfelelően használja a CeoTronics termékeket.
- A biztonságos működéshez tiszta készülék szükséges. Gondoskodjon róla, hogy a készülékek mindig tiszták és jó állapotban legyenek.
- Ha a CeoTronics által Önnek biztosított készülékeket véglegesen üzemben kívül kell helyezni, Ön visszacsomagolhatja azokat a CeoTronics vállalatnak. Ezeket a régi készülékeket újrahasznosítjuk, vagy a környezetre nézve biztonságos módon ártalmatlanítjuk.



A készülék károsodása!

- Ne merítse a CeoTronics terméket vízbe, kivéve, ha azt kifejezetten arra tervezték.
- A CeoTronics tartozékokat csak kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a készülékhez, ill. válassza le arról, hacsak a használati útmutató másként nem rendelkezik.
- A kültéri használatra tervezett készülékeket a kültéri használat során mindig tartsa zárva (pl. CT-DECT Case), és a nem használt csatlakozókat (ha van ilyen) zárja le az erre szánt zárral.
- A CeoTronics termékeket ne tárolja a szabadban vagy nedves környezetben. Kizárólag tisztán és szárazon, normál páratartalom mellett tárolja. A CeoTronics termékeket nem szabad +80 °C feletti hőmérsékleten tárolni, pl. nyáron a kalaptartón, az autóban. Eltérő rendelkezés hiányában a CeoTronics termékekre nézve a következő hőmérsékleti tartományok megengedettek: működtetés -10 és +55 °C között, tárolás -40 és +80 °C között.

-
- Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson nedvesség. A tisztításhoz ne használjon oldószereket (pl. benzint, alkoholt stb.)! A biztonságos működéshez tiszta készülék szükséges. Gondoskodjon róla, hogy a készülékek (mikrofonok, dugaszoló csatlakozók stb.) mindig tiszták és jó állapotban legyenek.

Sérülésveszély a csatlakozóvezetékek miatt!

- A csatlakozóvezetékkel ellátott CeoTronics termékek használatakor ügyeljen arra, hogy azok ne akadjanak bele a működésben lévő gépekbe vagy kerekbe!

Sérülésveszély a fejhallgató nagy hangereje miatt!

- Ne feledje, hogy egyes audioeszközök (pl. rádiókészülékek) a bekapcsoláskor rendkívül hangos jelzőhangokat adhatnak. Vannak olyan készülékek, amelyek különböző hangerővel különböző hangokat adnak ki. Előfordulhat, hogy a különböző hangok hangerejét külön-külön kell beállítani. Ha túl hangosra vannak beállítva, ezek a hangok halláskárosodást okozhatnak. Ezért a CeoTronics tartozékok használata előtt csak olyan hangosra állítsa a jelzőhangokat, amennyire az szükséges. A jelzőhangok beállításakor tartsa be az audiokészülék használati útmutatóját.
- Biztonsági okokból a CeoTronics számos terméke esetében a 85 dB (A) feletti vételi hangerő bár lehetséges, de ezt a felhasználó szabályozhatja. A kommunikációs rendszer bekapcsolása után állítsa a vételi hangerőt a rendelkezésre álló hangerő kb. 1/2-ére, majd ellenőrizze a fejhallgató hangerejét, pl. a rádiókészüléken lévő zajszűrés megnyitásával.
- Ne állítsa a hangerőt a szükségesnél nagyobbra. A nagyon magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat, különösen folyamatos üzem esetén. Nagy hangerő vagy zajszint esetén használjon kiegészítésként fül dugót. Kétség esetén forduljon a biztonsági tisztviselőhöz vagy az üzemorvoshoz.

A közúti közlekedés akadályozása!

- Ne hagyja a CeoTronics termékeket a gépkocsiban, például a kalaptartón. A termékeket megfelelő, biztonságos helyre tegye a gépkocsiban, hogy azok ne jelentsenek veszélyt Önre vagy utasaira nézve, például vészfékezés esetén.
- Sofőrként vezetés közben ne használja a rádiótávközlést, amely elvonja a figyelmét a közúti forgalomról, és soha ne használjon olyan CeoTronics terméket (headset-et, fejhallgatót, indukciós vevőt stb.), amely károsítja a hallását.

A légi forgalom zavarása!

- Tartsa mindig kikapcsolva az adó-vevő készülékét, amikor légi jármű fedélzetén tartózkodik. Az adó-vevő készülék üzemeltetése zavarhatja a biztonságos repülést, ezért tilos. Soha ne működtessen repülőgép-fedélzetén elektronikus készüléket az illetékes fedélzeti személyzet kifejezett beleegyezése nélkül.
- Az Intercom-kapcsolat lezárása után mindig távolítsa el a készüléket a repülőgépből. A CT-DECT GateCom Compact termékről soha nem szabad eltávolítani a „REMOVE BEFORE FLIGHT” (Repülés előtt távolítsa el) feliratú figyelmeztető jelzést.

A rádióforgalom zavarása!

- Csak akkor küldjön rádiójeleket, ha az szükséges. A csatorna szükségtelen foglaltsága megakadályozhatja a létfontosságú információk továbbítását.

Robbanásveszély!

- Azon CeoTronics termékek, amelyek nem gyújtószikramentesek (robbanásbiztosak), és ezért nem rendelkeznek speciális Ex-jelöléssel, soha nem üzemeltethetők robbanásveszélyes környezetben (pl. autó tankolása közben, repülőn stb.). A védelemmel nem rendelkező eszközök robbanást válthatnak ki az ilyen területeken!

Veszély áramütés miatt!

- A hálózati feszültségről működő termékeket mindig húzza ki a hálózati aljzatból, mielőtt felnyitná őket (pl. szervizelés céljából)!

-
- Csak ép, sértetlen állapotú CeoTronics termékeket használjon. Ha bármilyen sérülést tapasztal, ne használja tovább a CeoTronics terméket, hanem javíttassa meg.

Interferencia a szívritmus-szabályozókkal!

- Ha Ön szívritmus-szabályozót visel, kérjük, az adó-vevő készülék működtetése előtt forduljon a szívritmus-szabályozó gyártójához a rádiófrekvenciák által esetlegesen okozott interferenciával kapcsolatos információkért.

Akkumulátorok és elemek!

- Használat után a törvényi előírásoknak megfelelően díjmentesen visszaszolgáltathatja az elemeket az adott kereskedésben, a helyi gyűjtőpontokon vagy a CeoTronics vállalatnak. Kövesse az akkumulátor-rendeletet (BattV).



Sérülésveszély az elemek és akkumulátorok miatt!

- Addig ne helyezze be az akkumulátort, amíg el nem olvasta és meg nem értette az összes biztonsági utasítást. Az akkumulátor potenciális veszélyeket rejt magában, amelyek személyi sérüléshez és/vagy a készülék károsodásához vezethetnek.
- Soha ne próbálja meg felnyitni az akkumulátort, és soha ne dobjon akkumulátort a tűzbe. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor érintkezőinél és az akkumulátor töltőaljzatainál ne keletkezzen rövidzárlat (tűz- és sérülésveszély) áthidalás (elhajlott gemkapocs, kulcscsomó stb.) miatt. Ebben az esetben a garancia érvényét veszti.
- A tartalék akkumulátorokat elektromosan nem vezető csomagolásban szállítsa, hogy elkerülje az akkumulátor rövidzárlatát.
- Tartsa távol az akkumulátorokat olyan személyektől (pl. gyermekektől is), akik nem ismerik azok kezelését és működtetését.
- Az akkumulátorok töltése robbanásveszélyes környezetben tilos – robbanásveszély! Csak olyan környezetben töltsen és cserélje az akkumulátorokat, ahol a levegőben nem lehetnek robbanásveszélyes gázok, gőzök vagy porok.

A töltő vagy az akkumulátorok károsodása!

- Csak a mellékelt, megfelelő CeoTronics töltővel töltsen az akkumulátorokat. Ügyeljen a hálózati oldalon is a feszültség- és áramadatokra (pl. 230 V AC vagy 115 V AC).
- Soha ne használja az akkumulátor-töltőt nem újratölthető elemek töltésére.
- A töltők nem víz- és porállóak, ezért védje őket a víztől, esőtől és szennyeződésektől. Csak beltéren, normál páratartalom és szobahőmérséklet mellett használhatók. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- Az akkumulátorokat ne töltsen kültéren.

Rádiókészülék-szoftver – meghibásodás veszélye!

Vegye figyelembe, hogy a rádiókészülék-tartozékok funkciója függhet a rádiókészülék szoftververziójától és a szoftverbeállításoktól. Legyen óvatos a szoftver frissítésekor és/vagy a szoftverbeállítások módosításakor. Ha szoftverfrissítést és/vagy a szoftverbeállítások módosítását kívánja elvégezni, először ellenőrizze egy rádiókészüléken, hogy a rádiókészülék tartozékai a módosítás után megfelelően működnek-e.

Egyes rádiókészülékeknél előfordulhat, hogy a vételi hangerő nem kielégítő. Ezekben az esetekben azt javasoljuk, hogy ellenőrizze, lehetséges-e a hangerő növelése a rádiókészülék hangprofiljának paraméterein keresztül.

Kérjük, forduljon tanácsadóinkhoz, ha további kérdései vannak ezzel kapcsolatban.

Fontos információk a CT-DECT adó-vevő készülékek használatáról!

- Jogi információk az Európai Unióban történő működtetéshez

A CT-DECT készülék jeladója csak akkor használható az Európai Unióban, ha az alábbi jelöléssel van ellátva:



- *Jogi információk az Amerikai Egyesült Államokban történő működtetéshez*

A CT-DECT készülék jeladója csak akkor használható az Amerikai Egyesült Államokban, ha az alábbi jelöléssel van ellátva:



- *Jogi információk a Kanadában történő működtetéshez*

A CT-DECT készülék jeladója csak akkor használható Kanadában, ha az alábbi jelöléssel van ellátva:



Szakszerűtlen használat!

Ha a CeoTronics termékeket speciális feladatokra használják (pl. robbanásveszélyes területen, a légi közlekedésben, bomba hatástalanításához stb.), az üzemeltető kizárólagos felelőssége, hogy ellenőrizze és eldöntse, hogy a termékek biztonságosan üzemeltethetők-e.

A CeoTronics nem vállal felelősséget a fentiekben ismertetett vagy egyéb nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésekért.

2.1 További biztonsági utasítások

- A fejhallgatós CeoTronics headset-ek nagy passzív zajcsökkentési képességgel és típusvizsgálattal rendelkező fejhallgató-kagylókkal vannak felszerelve. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejhallgató-kagylókba épített elektronika által a fejhallgató passzív zajcsökkentése – ha az nincs másképp feltüntetve – kb. 3 dB-lel csökkenti a zajt. Az egyedi gyártású termékekhez rendszerint nem állnak rendelkezésre mért értékek.

A bejelentett szervezet által végzett, reprezentatív mérésekből származó, zajcsökkentési értékekre vonatkozó információkat tájékoztató értékeknek kell tekinteni, amelyek nem garantálhatók, ha nem áll rendelkezésre típusvizsgálati tanúsítvány.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a CeoTronics elektronikus kommunikációs rendszerei – egyéb rendelkezés hiányában – nem minősülnek egyéni védőeszköznek a 89/686/EGK EVE irányelv értelmében.

Nagyon magas zajszint esetén, amely meghaladja a fejhallgató-kagylók passzív védőhatását, javasoljuk, hogy kiegészítésként viseljen fül dugót. Kétség esetén forduljon a biztonsági tisztviselőhöz vagy az üzemorvoshoz. A teljes zajcsökkentés csak akkor érhető el, ha a fejhallgató-párnák kifogástalan állapotban vannak. Ezeket legkésőbb 6 hónapos használat után ki kell cserélni.

3 Leírás

3.1 Általános információk

A fejhallgatós CT-WireCom-Digital headset (1. ábra) véd a káros környezeti zajok ellen, és lehetővé teszi a vezetékes, kétirányú kommunikációt zajos környezetben maximum 20 résztvevőig.

A használati igényektől függően a CT-WireCom-Digital headset-ek például csak egy fejhallgató-kagylóval is kaphatók.

3.2 Fejhallgató és mikrofon

A CT-WireCom-Digital headset-ek egy vagy két fejhallgató-kagylóval is kaphatók. A használt mikrofon egy zajkompenzáló elektret közelségérzékelő mikrofon szélvédővel és hajlékony tartószárral (1. ábra), amely vízálló változatban is kapható. A tartószár csak a középső részen rugalmas.

3.3 Csatlakozókábel és dugó

A headset-ek WireCom rendszerhez való csatlakoztatásához különböző csatlakozókábelek és csatlakozódugók állnak rendelkezésre. A leggyakrabban használt verzió: 6,35 mm-es jack dugó.

3.4 Tápellátás és üzemidő

Áramellátás:

- BUS-vezeték; $U_{DC} = 12-24$ V stabilizált egyenáram
- 3,6 V/kb. 2300 mAh NiMH akkumulátor a jobb oldali fejhallgató-kagylóban (opcionális)

Működési idő teljesen feltöltött akkumulátorral:

- kb. 40 óra

3.5 Főkapcsoló és hangerőszabályzó

A headset-ek kombinált főkapcsoló + hangerőszabályzóval is rendelhetők (1. ábra/i). A forgatható gomb a jobb oldali fejhallgató-kagyló hátulján található. A headset kikapcsol, ha a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítja a végállásig.

3.6 Mikrofont be- és kikapcsoló gomb

A mikrofon be- és kikapcsolható a jobb oldali fejhallgató-kagyló alján található „Mic.–OFF–Mic.” kapcsolóval (3. ábra/c). Három kapcsolóállás lehetséges.

Középső „OFF” állás (vétel): A headset mikrofonja ki van kapcsolva. Ön ilyenkor csak fogadni tud.

Elülső „Mic.” gombállás (adás és vétel): A headset mikrofonja be van kapcsolva. A kapcsolót ebben a helyzetben tartva beszélhet a mikrofonba, és ezzel egyidejűleg üzenetet is fogadhat. A kapcsoló elengedése után a kapcsoló visszatér a középső „OFF” állásba.

„Rögzített” hátsó „Mic.” kapcsolóállás (adás és vétel): A headset mikrofonja folyamatosan be van kapcsolva. Egyszerre beszélhet a mikrofonba és fogadhat üzenetet.

3.7 CT-WireCom-Digital headset-ek főkapcsoló nélkül

Külső (pl. a WireCom rendszer általi) áramellátás esetén a headset a csatlakoztatás után azonnal üzemkész, ha a WireCom rendszer csatlakozik az áramellátáshoz.

3.8 Termékfelelősség

Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alkatrészek – beleértve a csatlakozók és a kábelek – javítását, módosítását vagy cseréjét kizárólag a CeoTronics vagy a CeoTronics által felhatalmazott szaküzemek végezhetik el. A termékre vonatkozó szavatosság és jótállás minden egyéb esetben automatikusan megszűnik, és a kezdeményezőre száll.

4 Akkumulátorok töltése

Kizárólag CeoTronics töltőt használjon a headset-ben található 3,6 V/2300 mAh NiMH akkumulátor töltésére (lásd a 10. szakaszt). Más töltők használata az akkumulátor károsodásához vezethet. Az akkumulátortöltő aljzat (lásd pl. az 5/a. ábrát) a jobb oldali fejhallgató-kagylón található. Kövesse a töltőre vonatkozó, speciális CeoTronics használati útmutatót.

FIGYELEM

Az akkumulátor töltésekor mindig kapcsolja ki a headset-et.

5 Üzembe helyezés és használat

FIGYELEM

A headset első használatba vétele előtt az akkumulátort egyszer teljesen fel kell tölteni (kb. 4 óra).

- b. **A headset csatlakoztatása:** Csatlakoztassa a headset-et a WireCom rendszerhez a csatlakozódugó segítségével.
- c. **A headset felvétele:** Tegye fel a headset-et. Állítsa be a headset fejhallgató-kagylóit a fejpánt elcsúsztatásával úgy, hogy a fejhallgató-párnák jól körülöleljék a fülkagylókat, és a fejpánt a fej közepén legyen a lehető legjobb zajcsökkentés elérése érdekében.
- d. **A headset viselése kiegészítő fejpánttal:** Gyors testmozgások vagy szélsőséges testtartások esetén, illetve védősisakkal kombinálva a headset-et a mellékelt fejpánttal (2. ábra/a) lehet a fejre rögzíteni. Húzza át a fejpántot a 2. ábrán látható módon a fejhallgató-kagylók nyílásán, és rögzítse a két tartóelemmel (2. ábra/b), ha ez még nem történt meg gyárilag.

Illessze össze a tartóelemeket: Ha ez még nem történt meg gyárilag, nyomja be a kisebb tartóelem rögzítőpöckét a nagy tartóelem kerek nyílásába, amíg az a helyére nem kattan.

Tegye fel a headset-et, hajtsa hátra a fejpántot, és viselje a fejpántot nyakpántként. Győződjön meg róla, hogy a fejpánt és a nyakpánt szorosan illeszkedik.

FIGYELEM

Ne csavarja ki a rugalmas tartószárat. Ne hordozza a headset-et a tartószárnál fogva. A mikrofont csak szélvédővel együtt használja.

- e. **Úgy állítsa be a rugalmas tartószárat,** hogy a mikrofon kb. 5 mm távolságra legyen az ajkaitól. Ezáltal biztosítja az optimális beszédátvitelt és a lehető legjobb zajkompenzációt.
- f. **A headset bekapcsolása:** A külső áramforrással ellátott és főkapcsoló nélküli headset-ek a WireCom rendszerhez való csatlakoztatás után működésbe lépnek (lásd a 3.7. szakaszt). Kapcsolja be a kombinált főkapcsoló + hangerőszabályzóval ellátott headset-et (lásd a 3.5. szakaszt) úgy, hogy elforgatja a jobb oldali fejhallgató-kagyló hátulján található, forgatható gombot a kikapcsolt állásból (bal oldali ütköző) az óramutató járásával megegyező irányban a bekapcsolási pontra. Ha egy akkumulátoros headset-et úgy kapcsol be, hogy az nincs csatlakoztatva a WireCom rendszerhez, a headset 2 perc után ismét kikapcsol. A WireCom rendszerhez való csatlakoztatás után a headset-et újra be kell kapcsolni.
A beszédhez a mikrofont is be kell kapcsolni (lásd: 3.6).
- g. **Hangerőszabályzó (hangerő) beállítása:** A jobb oldali fejhallgató-kagyló hátulján található a hangszórók hangerejének beállítására szolgáló, forgatható gomb. Ez a kívánt hangerő fokozatos beállítására szolgál. A hangerő növeléséhez forgassa a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a hangerő csökkentéséhez pedig az óramutató járásával ellentétes irányba. Az önhang (side-tone) funkció lehetővé teszi, hogy a beszédét állandó hangerővel hallja a saját fejhallgatójában, függetlenül a hangerőszabályzóval beállított hangerőtől. Ne állítsa a hangerőt a szükségesnél nagyobbra. A nagyon magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat, különösen folyamatos üzem esetén.
- h. **A működtetés vége:** Vegye le a headset-et, és válassza le a WireCom rendszerről. A kombinált főkapcsoló + hangerőszabályzóval rendelkező headset-ek esetében fordítsa a gombot az óramutató

járásával ellentétes irányba, egészen a bal oldali ütközésig (kikapcsolt kapcsolóállás). Alaposan tisztítsa meg a headset-et.

5.1 Figyelmeztetés akkumulátor-feszültségcsökkenésre

Ha a készülék akkumulátorának feszültsége csökken, a headset-ben 30 másodpercenként egy azonos, 3 mély hangból álló sorozat szólal meg.

A headset az alacsony feszültségre figyelmeztető hangjelzés kezdete után még körülbelül 30 percig működik.

6 Megőrzés – tárolás

Használat után a megtisztított készüléket tiszta és száraz helyen, szobahőmérsékleten és normál páratartalom mellett tárolja.

7 CT-WireCom-Digital headset jelzőgombbal

A jelzőgombbal rendelkező CT-WireCom-Digital headset működése (3. ábra) az egyes jelzési állapotok vonatkozásában megegyezik a 4. szakaszban bemutatott, szabványos kivitelű WireCom headset-tel.

PTT (beszéd) gomb a rádiós kommunikációhoz: Egyes headset-változatoknál a PTT gombot csak a WireCom rendszerhez rádió-interfészen keresztül csatlakoztatott rádiókészülék manuális jeladó-kulcsolására használják. A fejhallgató-kagylón található PTT gomb helyett olyan külső PTT gombok is használhatók, mint pl. a PTT gomb (5. ábra) vagy a nagy téglalap alakú PTT gomb (6. ábra). Nyomja meg a PTT (beszéd) gombot a rádiókészülék adójának kulcsolásához. Addig beszélhet a headset mikrofonjába, amíg a PTT gombot lenyomva tartja. A PTT gomb felengedése után a headset ismét készenléti/fogadó üzemmódba kerül. Ha a rádiókészülék üzeneteket fogad, akkor ezeket a WireCom rendszerbe is betáplálja. „Normál” vezetékies kommunikáció esetén a PTT gombnak nincs funkciója.

VIGYÁZAT

Ne csatlakoztassa véletlenül a headset-et hálózati aljzathoz vagy hálózati feszültséget vezető aljzathoz – életveszély!

8 Sisakra rögzíthető CT-WireCom-Digital headset

A két fejhallgató-kagyló fejpánt nélkül is kérhető, hogy oldalról védősisakhoz lehessen rögzíteni. A sisak típusától függően különböző rögzítőelemek állnak rendelkezésre. A sisakra történő rögzítéshez külön szerelési útmutató áll rendelkezésre, amelyet a rögzítőelemekkel együtt kap meg. Úgy vezesse el a csatlakozókábelt a sisakban a két fejhallgató-kagyló között, hogy az ne legyen zavaró.

Kiegészítésként használhatja a fejpántot is, amelyet minden headset-hez mellékelünk (lásd a 4. szakasz „c” lépését). Ha a headset-re átmenetileg nincs szükség, a két rögzítőkart a fejhallgató-kagylókkal együtt elhajthatja, a sisaktól kifelé.

9 Karbantartás – javítás

9.1 Szemrevételezéses ellenőrzések

Rendszeresen ellenőrizze törések, repedések és kopás szempontjából a készüléket, különösen a fejhallgató-kagylókat, a fejhallgató-párnákat, a kábeleket és a dugókat. A meghibásodott készülékeket küldje el javításra a CeoTronics vállalatnak. A sérült és kopott fejhallgató-párnákat a 9.4.1. szakasz szerint, legkésőbb 6 hónapos használat után cserélje ki. Szükség esetén cserélje ki a fejhallgató-kagylókban található, szennyeződött fedőhabot is.

9.2 Tisztítás

A laza port puha ecsettel távolítsa el. Szükség esetén tisztítsa meg a készülék külsejét egy megfelelő, tiszta vízzel **enyhén** benedvesített, tiszta ruhával, majd törölje szárazra a készüléket. Erős szennyeződés esetén egy kis mosogatószer is használható. Tisztítsa meg a dugók érintkezőit szokványos (kereskedelmi forgalomban kapható) érintkező tisztítószerrel.

9.3 A mikrofon-szélvédő cseréje

Húzza le a szélvédőt (4. ábra/d) a mikrofonról, és cserélje ki.

9.4 A fejhallgató-párna és a fedőhab cseréje

9.4.1 VK kagylós headset (4. ábra)

Fejhallgató-párna (4. ábra/c): Húzza le a fejhallgató-párnát a fejhallgató-kagylóról, és cserélje ki. Ügyeljen rá, hogy az új fejhallgató-párna teljesen bepattanjon a fejhallgató-kagylóba.

Fedőhab (4. ábra/a):



FIGYELEM

A headset egyes modelljeinél a fedőgyűrű a kagylóhoz van csavarozva. Ezek a csavarok csak Torx TX 7 csavarhúzóval távolíthatók el.

Lazítsa meg a kagyló és a fedőgyűrű közötti csavarokat (ha van ilyen, lásd: 4. ábra/e).

Húzza le a fejhallgató-párnát (c) a fejhallgató-kagylóról.



VIGYÁZAT

Legyen óvatos a fedőgyűrű eltávolításakor, hogy elkerülje az ujsérüléseket és a körmök letörését.

Fogja meg a fejhallgató-kagylót az egyik kezével, és csúsztassa a másik kezének négy ujját a fedőhab (a) és a fedőgyűrű (b) közé. Húzza le az ujjával határozottan, de óvatosan a fedőgyűrűt a fejhallgató-kagylóról, miközben a hüvelykujjával határozottan az ellenkező irányba nyomja a fejhallgató-kagylót. Cserélje ki a fedőhabot. Összeszereléskor ügyeljen rá, hogy a fedőgyűrű és a fejhallgató-párna teljesen bepattanjon a fejhallgató-kagylóba.



FIGYELEM

Ha a fedőgyűrű a fedőhab cseréje előtt csavarokkal volt rögzítve, akkor a csere után rögzítse azt újra a két csavarral (e). Ehhez csak Torx TX 7 csavarhúzót használjon.

10 Tartozékok és fogyóeszközök

Megnevezés és leírás	Cikkszám
Higiéniai készlet, amely a következőkből áll: 2 db fejhallgató-párna, 2 db fedőhab, 2 db mikrofonhoz való szélvédő	5000500
Fejhallgató-párna, 2 db	5000501
Mikrofonhoz való szélvédő, 10 db	5002201
Komfort-készlet, amely 25 pár pamut izzadságelnyelőből áll	4010025
Egyrészes töltő 3,6 V/2300 mAh NiMH akkumulátorokhoz, töltési idő: 4 óra 100–240 V AC 50/60 Hz hálózati feszültséghez	4006543



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100004023

Certificate No.: 01100004023 (ISO9001)

Certificate No.: 01220004023 (ATEX, Directive 2014/34/EU)



Certificate No.: 461801 (PPE, Regulation (EU) 2016/425)

**Németország és
nemzetközi értékesítés**

CeoTronics AG
Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark
Tel. +49 6074 8751-0
Fax +49 6074 8751-676
E-Mail verkauf@ceotronics.com

Spanyolország

CeoTronics S.L.
C/Ciudad de Frias 7 y 9
Nave 19
28021 Madrid
Tel. +34 91 4608250 51
Fax +34 91 4603193
E-Mail ventas@ceotronics.es

USA/Kanada/Mexico

CeoTronics, Inc.
2133 Upton Drive, Suite 126, PMB 513
Virginia Beach, VA 23452
Tel. +1 757 549-6220
Fax +1 757 549-6240
E-Mail sales@ceotronicsusa.com

**Németország és
nemzetközi értékesítés**

CT-Video GmbH
Gewerbegebiet Rothenschirnbach 9
06295 Lutherstadt Eisleben
Tel. +49 34776 6149-0
Fax +49 34776 6149-11
E-Mail ctv.info@ceotronics.com