

FR

Profil pour CT-DECT Case M7

Profil 2 / P-CASE-REXT-001

Mode d'emploi

Table des matières

1	Introduction	3
2	Principe de fonctionnement de l'augmentation de la portée	4
3	Structure de l'augmentation de la portée	5
4	Enregistrer le module PP dans un autre CT-DECT Case	6
5	Écouter et parler.....	8


1 Introduction

Le profil 2 permet d'utiliser un CT-DECT Case pour augmenter la portée d'un système de communication DECT.

2 Principe de fonctionnement de l'augmentation de la portée

Pour augmenter la portée, on utilise un CT-DECT Case pour transmettre le signal de communication. Pour ce faire, on enregistre un module défini comme PP (« Portable Part ») d'un CT-DECT Case dans un module défini comme FP (« Fixed Part ») d'un autre CT-DECT Case.

Le CT-DECT Case dans lequel le module PP a été enregistré constitue désormais le premier maillon d'une chaîne de transmission qui se développe vers l'arrière, et qui peut être étendue au total à quatre CT-DECT Case interconnectés.

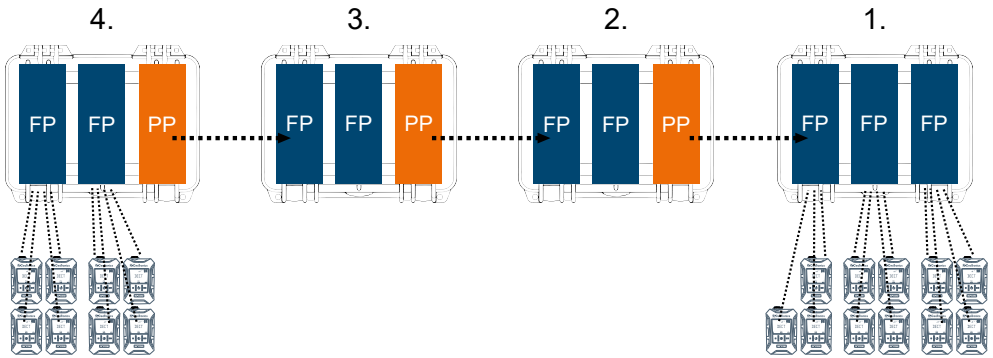

AVIS

La chaîne de transmission ne doit pas comprendre plus de quatre CT-DECT Case interconnectés. Des chaînes plus longues peuvent réduire considérablement la qualité de la communication.

AVIS

Chaque CT-DECT Case utilisé augmente la portée d'environ 250 m de visibilité libre.

3 Structure de l'augmentation de la portée

Pour utiliser un CT-DECT Case pour augmenter la portée, procédez comme suit :

1. Activez les deux CT-DECT Case (voir dok1920, Manuel d'utilisation CT-DECT Case M7).
2. Pour le premier CT-DECT Case, sélectionnez le profil 1 (voir dok1983, Flyer Changement de profil CT-DECT Case).
3. Pour le deuxième CT-DECT Case et tous les autres, sélectionnez le profil 2 (voir dok1983, Flyer Changement de profil CT-DECT Case).
4. Enregistrez le module PP du deuxième CT-DECT Case dans le premier CT-DECT Case (voir Enregistrer le module PP dans un autre CT-DECT Case [► 6]).
5. Si nécessaire, enregistrez un autre CT-DECT Case dans le CT-DECT Case qui le précède, et ainsi de suite.
6. Écartez le plus possible les CT-DECT Case les uns des autres. Tenez compte de la signalisation de connexion du CT-DECT Case pour éviter toute coupure.
7. Enregistrez le nombre souhaité de participants mobiles (par exemple CT-DECT Multi M7) dans le dernier CT-DECT Case de la chaîne de transmission (max. 8, pour plus d'informations sur l'enregistrement des participants mobiles dans un CT-DECT Case, voir le manuel d'utilisation CT-DECT Case M7).
8. Enregistrez le nombre souhaité de participants mobiles (par exemple CT-DECT Multi M7) dans le premier CT-DECT Case de la chaîne de transmission (max. 11).
9. Connectez les autres participants éventuels, par exemple une radio par câble ou un téléphone portable par Bluetooth, au premier CT-DECT Case de la chaîne de transmission (voir dok1920, manuel d'utilisation CT-DECT Case M7).

AVIS

Le profil 2 doit être sélectionné pour tous les CT-DECT Case impliqués dans la chaîne de transmission, SAUF pour le premier CT-DECT Case de la chaîne : sur ce premier CT-DECT Case, il faut impérativement sélectionner le profil 1 !

4 Enregistrer le module PP dans un autre CT-DECT Case

Enregistrer le deuxième CT-DECT Case (profil 2) dans le premier CT-DECT Case (profil 1)

Procédez comme suit pour enregistrer le module PP d'un CT-DECT Case avec profil 2 dans un CT-DECT Case avec profil 1.

Premier CT-DECT Case / Profil 1



Deuxième CT-DECT Case / Profil 2



1. Ouvrez simultanément le menu de chacun des CT-DECT Case.
2. Dans le menu du premier CT-DECT Case (profil 1), naviguez jusqu'à « ENREGISTREMENT » et sélectionnez « ENREGISTREMENT ». En parallèle, dans le menu du deuxième CT-DECT Case (profil 2), naviguez jusqu'à « PP EN FP » et sélectionnez « PP EN FP ». L'enregistrement démarre sur les deux appareils.

AVIS

Effectuez toutes les étapes rapidement et si possible en parallèle sur les deux appareils afin d'éviter le délai d'expiration.

Les deux appareils affichent un message pour confirmer la réussite de l'enregistrement.

AVIS

Pour plus d'informations sur l'ouverture et l'utilisation du menu de votre appareil, ainsi que sur le processus d'enregistrement, reportez-vous au manuel d'utilisation du CT-DECT Case M7, dok1920.

Enregistrer d'autres CT-DECT Case de la chaîne de transmission l'un dans l'autre (un profil 2 dans un profil 2)

Procédez comme suit pour enregistrer le module PP d'un CT-DECT Case avec profil 2 dans le module FP d'un autre CT-DECT Case avec profil 2.



1. Ouvrez simultanément le menu de chacun des CT-DECT Case.
2. Dans le menu d'un CT-DECT Case, naviguez jusqu'à « FP » et sélectionnez « FP ». En parallèle, dans le menu du deuxième CT-DECT Case, naviguez jusqu'à « PP DANS FP » et sélectionnez « PP DANS FP ». L'enregistrement démarre sur les deux appareils.

AVIS

Effectuez toutes les étapes rapidement et si possible en parallèle sur les deux appareils afin d'éviter le délai d'expiration.

Les deux appareils affichent un message pour confirmer la réussite de l'enregistrement.

AVIS

Pour plus d'informations sur l'ouverture et l'utilisation du menu de votre appareil, ainsi que sur le processus d'enregistrement, reportez-vous au manuel d'utilisation du CT-DECT Case M7, dok1920.

5 Écouter et parler

Écouter

Tous les participants peuvent écouter en permanence le signal audio entrant via la radio ou le téléphone portable connecté(e) au premier CT-DECT Case.

Parler

Parler à d'autres participants sur le même CT-DECT Case

Tous les participants mobiles de la chaîne de transmission peuvent se parler en duplex intégral. Même un casque connecté directement à l'un des CT-DECT Case de la chaîne de transmission dispose d'une connexion vocale en duplex intégral avec tous les participants mobiles et casques impliqués dans la chaîne de transmission.

Parler en PTT vers l'extérieur via la radio ou le téléphone portable connecté(e) au premier CT-DECT Case

Pour pouvoir parler vers l'extérieur via la radio ou le téléphone portable connecté(e) au premier CT-DECT Case, les participants mobiles doivent appuyer sur leur touche PTT.

AVIS

Sur le premier CT-DECT Case de la chaîne de transmission (profil 1), vous pouvez définir si un seul participant mobile peut parler en PTT (le premier à appuyer sur sa touche PTT) ou si plusieurs participants mobiles peuvent parler simultanément en PTT.

AVIS

Le signal PTT ne peut être utilisé que de l'arrière vers l'avant dans la chaîne de transmission : connectez donc toujours les radios ou téléphones portables pour commande via PTT au premier CT-DECT Case (profil 1) de la chaîne de transmission.

Notes

Notes

Notes



CEOTRONICS AG

Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Deutschland)

Tel: +49 6074 8751-0

Fax: +49 6074 8751-676-265

E-Mail verkauf@ceotronics.com