

HU

CT-DECT Headset M7

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1	Általános használati és biztonsági utasítások	4	6.1	Szemrevételezéses ellenőrzések...	17
2	Leírás	8	6.2	Tisztítás	17
2.1	Kompatibilitás	9	6.3	A mikrofon-szélvédő cseréje	17
2.2	Felépítés	9	6.4	A fejhallgató-párna cseréje	17
2.3	Mikrofont be- és kikapcsoló gomb ..	10	6.5	A fejpánt cseréje	18
2.4	Önhang (side-tone) funkció (opcionális)	10	6.6	Tartozékok és fogyóeszközök	18
3	Üzembe helyezés és használat	11	6.7	Megőrzés – tárolás	18
3.1	A headset felvétele és a mikrofon beállítása	11			
3.2	A headset viselése kiegészítő fejpánttal	11			
3.3	Bekapcsolás és automatikus kapcsolat-létrehozás	12			
3.4	Kommunikáció	12			
3.5	Hatótávolságra vonatkozó figyelemztetés	12			
3.6	Kikapcsolás – a működtetés vége ..	13			
4	Tápellátás és üzemidő	14			
4.1	Akkumulátorok töltése	14			
4.2	Akkumulátor-felügyelet	14			
5	Társítás	15			
5.1	Általános információk	15			
5.2	A társítás elve	15			
5.3	Társítás	16			
6	Karbantartás	17			





1 Általános használati és biztonsági utasítások



Az anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében a készülék használata során tartsa be a nemzeti biztonsági és baleset-megelőzési előírásokat, valamint a jelen dokumentumban foglalt figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat.

A CeoTronics termékek használata előtt olvassa el részletesen a vonatkozó használati útmutatót. Kétség esetén forduljon szakembereinkhez.

Őrizze meg ezt a dokumentumot a későbbi használatra is.

Csak sérülés- és kopásmentes CeoTronics termékeket használjon.

A CeoTronics termékeken végzett javítási munkálatokat kizárólag a CeoTronics vagy a CeoTronics által felhatalmazott szakszervezet végezhetnek. A termékre vonatkozó szavatosság és jótállás minden egyéb esetben automatikusan megszűnik.

Tartsa távol a CeoTronics termékeket gyermekektől és minden, a kezelésüket és működésüket nem ismerő személytől.

Csak a rendeltetésüknek megfelelően használja a CeoTronics termékeket.

A biztonságos működéshez tiszta készülék szükséges. Gondoskodjon róla, hogy a készülékek mindig tiszták és jó állapotban legyenek.

A készülék károsodása!



Ha a CeoTronics által Önnek biztosított készülékeket véglegesen üzem kívül kell helyezni, Ön visszaszolgáltathatja azokat a CeoTronics vállalatnak. Ezeket a régi készülékeket újrahasznosítjuk, vagy a környezetre nézve biztonságos módon ártalmatlanítjuk.

Ne merítse a CeoTronics terméket vízbe, kivéve, ha azt kifejezetten arra tervezték.

A CeoTronics tartozékokat csak kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a készülékhez, ill. válassza le arról, hacsak a használati útmutató másként nem rendelkezik.

A kültéri használatra tervezett készülékeket a kültéri használat során mindig tartsa zárva (pl. CT-DECT Case), és a nem használt csatlakozókat (ha van ilyen) zárja le az erre szánt zárrakkal.

A CeoTronics termékeket ne tárolja a szabadban vagy nedves környezetben. Kizárólag tisztán és szárazon, normál páratartalom mellett tárolja. A CeoTronics termékeket nem szabad +80 °C feletti hőmérsékleten tárolni, pl. nyáron a kalaptartón, az autóban. Eltérő rendelkezés hiányában a CeoTronics termékekre nézve a következő hőmérsékleti tartományok megengedettek: működtetés -10 és +55 °C között, tárolás -40 és +80 °C között.

Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson nedvesség. A tisztításhoz ne használjon oldószereket (pl. benzint, alkoholt stb.!) A biztonságos működéshez tiszta készülék szükséges. Gondoskodjon róla, hogy a készülékek (mikrofonok, dugaszoló csatlakozók stb.) mindig tiszták és jó állapotban legyenek.

Sérülésveszély a csatlakozóvezetékek miatt!

A csatlakozóvezetékekkel ellátott CeoTronics termékek használatakor ügyeljen arra, hogy azok ne akadjanak bele a működésben lévő gépekbe vagy kerekbe!

Sérülésveszély a fejhallgató nagy hangereje miatt!

Ne feledje, hogy egyes audioeszközök (pl. rádiókészülékek) a bekapcsoláskor rendkívül hangos jelzőhangokat adhatnak. Vannak olyan készülékek, amelyek különböző hangereővel különböző hangokat adnak ki. Előfordulhat, hogy a különböző hangok hangerejét külön-külön kell beállítani. Ha túl hangosra



vannak beállítva, ezek a hangok halláskárosodást okozhatnak. Ezért a CeoTronics tartozékok használata előtt csak olyan hangosra állítsa a jelzőhangokat, amennyire az szükséges. A jelzőhangok beállításakor tartsa be az audiokészülék használati útmutatóját.

Biztonsági okokból a CeoTronics számos terméke esetében a 85 dB (A) feletti vételi hangerő bár lehetséges, de ezt a felhasználó szabályozhatja. A kommunikációs rendszer bekapcsolása után állítsa a vételi hangerőt a rendelkezésre álló hangerő kb. 1/2-ére, majd ellenőrizze a fejhallgató hangerejét, pl. a rádiókészüléken lévő zajszűrés megnyitásával.

Ne állítsa a hangerőt a szükségesnél nagyobbra. A nagyon magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat, különösen folyamatos üzem esetén. Nagy hangerő vagy zajszint esetén használjon kiegészítésképpen fül dugót. Kétség esetén forduljon házon belül a munkabiztonságért felelős szakemberhez vagy az üzemorvoshoz.

A közúti közlekedés akadályozása!

Ne hagyja a CeoTronics termékeket a gépkocsiban, például a kalaptartón. A termékeket megfelelő, biztonságos helyre tegye a gépkocsiban, hogy azok ne jelentsenek veszélyt Önre vagy utasaira nézve, például vészfékezés esetén.

Sofőrként vezetés közben ne használja a rádiótávközlést, amely elvonja a figyelmét a közúti forgalomról, és soha ne használjon olyan CeoTronics terméket (headset-et, fülhallgatót, indukciós vevőt stb.), amely károsítja a hallását.

A légi forgalom zavarása!

Tartsa mindig kikapcsolva az adó-vevő készülékét, amikor légi jármű fedélzetén tartózkodik. Az adó-vevő készülék üzemeltetése zavarhatja a biztonságos repülést, ezért tilos. Soha ne működtessen elektronikus ké-

szüléket a repülőgép fedélzetén az illetékes fedélzeti személyzet kifejezett beleegyezése nélkül.

Az Intercom-kapcsolat lezárása után mindig távolítsa el a készüléket a repülőgépből. A CeoTronics termékekről soha nem szabad eltávolítani a „REMOVE BEFORE FLIGHT” (Repülés előtt távolítsa el) feliratú figyelmeztető jelzést.

A rádióforgalom zavarása!

Csak akkor küldjön rádiójeleket, ha az szükséges. A csatorna szükségtelen foglaltsága megakadályozhatja a létfontosságú információk továbbítását.

Robbanásveszély!

Azon CeoTronics termékek, amelyek nem gyújtószikramentesek (robbanásbiztosak), és ezért nem rendelkeznek speciális Ex-jelöléssel, soha nem üzemeltethetők robbanásveszélyes légkörű helyszínen. Robbanásveszélyes légkör jöhet létre például üzemanyag-töltő állomásokon, illetve üzemanyagok és vegyi anyagok tárolására és szállítására szolgáló rendszerekben! A védelemmel nem rendelkező eszközök robbanást válthatnak ki az ilyen területeken!

Feltétlenül tartsa be a tevékenységi területére vonatkozó irányelveket, utasításokat és előírásokat!

Veszély áramütés miatt!

A hálózati feszültségről működő termékeket mindig húzza ki a hálózati aljzatból, mielőtt felnyitná őket (pl. szervizelés céljából)!

Csak ép, sértetlen állapotú CeoTronics termékeket használjon. Ha bármilyen sérülést tapasztal, ne használja tovább a CeoTronics terméket, hanem javíttassa meg.



Interferencia a szívritmus-szabályozókkal!

Ha Ön szívritmus-szabályozót visel, kérjük, az adó-vevő készülék működtetése előtt forduljon a szívritmus-szabályozó gyártójához a rádiófrekvenciák által esetlegesen okozott interferenciával kapcsolatos információkért.

Akkumulátorok és elemek!



Használat után a törvényi előírásoknak megfelelően díjmentesen visszaszolgáltatathatja az elemeket az adott kereskedésben, a helyi gyűjtőpontokon vagy a CeoTronics vállalatnak. Kövesse az akkumulátor-rendeletet (BattV).

Sérülésveszély az elemek és akkumulátorok miatt!

Addig ne helyezze be az akkumulátort, amíg el nem olvasta és meg nem értette az összes biztonsági utasítást. Az akkumulátor potenciális veszélyeket rejt magában, amelyek személyi sérüléshez és/vagy a készülék károsodásához vezethetnek.

Soha ne próbálja meg felnyitni az akkumulátort, és soha ne dobjon akkumulátort a tűzbe. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor érintkezőinél és az akkumulátor töltőaljzatainál ne keletkezzen rövidzárlat (tűz- és sérülésveszély) áthidalás (elhajlott gemkapocs, kulcscsomó stb.) miatt. Ebben az esetben a garancia érvényét veszti.

A tartalék akkumulátorokat elektromosan nem vezető csomagolásban szállítsa, hogy elkerülje az akkumulátor rövidzárlatát.

Tartsa távol az akkumulátorokat olyan személyektől (pl. gyermekektől is), akik nem ismerik azok kezelését és működtetését.

Az akkumulátorok töltése robbanásveszélyes környezetben tilos – robbanásveszély! Csak olyan környezetben töltsé és cserélje az akkumulátorokat, ahol a levegőben nem lehetnek robbanásveszélyes gázok, gőzök vagy porok.

Csak a mellékelt, megfelelő CeoTronics töltővel töltsé az akkumulátorokat. Ügyeljen a hálózati oldalon is a feszültség- és áramadatokra (pl. 230 V AC vagy 115 V AC).

A töltő vagy az akkumulátorok károsodása!

Soha ne használja az akkumulátor-töltőt nem újratölthető elemek töltésére.

A töltők nem víz- és porállóak, ezért védje őket a víztől, esőtől és szennyeződésektől. Csak beltéren, normál páratartalom és szobahőmérséklet mellett használhatók. Ne tartsa le a szellőzőnyílásokat.

Az akkumulátorokat ne töltsé kültéren.

Rádiókészülék-szoftver (firmware) – meghibásodás veszélye!

Vegye figyelembe, hogy a rádiókészülék-tartozékok funkciója függhet a rádiókészülék szoftververziójától és a szoftverbeállításoktól. Legyen óvatos a szoftver frissítésekor és/vagy a szoftverbeállítások módosításakor. Ha szoftverfrissítést és/vagy a szoftverbeállítások módosítását kívánja elvégezni, először ellenőrizze egy rádiókészüléken, hogy a rádiókészülék tartozékai a módosítás után megfelelően működnek-e.

Egyes rádiókészülékeknél előfordulhat, hogy a vételi hangerő nem kielégítő. Ezekben az esetekben azt javasoljuk, hogy ellenőrizze, lehetséges-e a hangerő növelése a rádiókészülék hangprofiljának paraméterein keresztül.

Kérjük, forduljon tanácsadóinkhoz, ha további kérdései vannak ezzel kapcsolatban.

Fontos információk a CT-DECT adó-vevő készülékek használatáról!

Jogi információk az Európai Unióban történő működtetéshez

A CT-DECT készülék jeladója csak akkor használható az Európai Unióban, ha az alábbi jelöléssel van ellátva:





Jogi információk az Amerikai Egyesült Államokban történő működtetéshez

A CT-DECT készülék jeladója csak akkor használható az Amerikai Egyesült Államokban, ha az alábbi jelöléssel van ellátva:



Jogi információk a Kanadában történő működtetéshez

A CT-DECT készülék jeladója csak akkor használható Kanadában, ha az alábbi jelöléssel van ellátva:



Szakszerűtlen használat!

Ha a CeoTronics termékeket speciális feladatokra használják (pl. robbanásveszélyes területen, a légi közlekedésben, bomba hatástalanításához stb.), az üzemeltető kizárólagos felelőssége, hogy ellenőrizze és eldöntse, hogy a termékek biztonságosan üzemeltethetők-e.


A CeoTronics nem vállal felelősséget a fentiekben ismertetett vagy egyéb nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésekért.

2 Leírás

A headset egy DECT rádiótechnológián alapuló, rövid távú, vezeték nélküli duplex hangkommunikációra alkalmas adó-vevő készülék.

A korlátozott szintű külső zajvételű (ASR) headset-et elsősorban ott használják, ahol a beszédforgalom lebonyolítása mellett a környezeti zajokat, figyelmeztető jelzéseket stb. is tökéletesen kell hallani.

Az ASR segítségével a környezeti zajokat a jobb oldali fejhallgató-kagyló elülső részén található második mikrofonon keresztül lehet fogadni, és a jobb oldali fejhallgató-kagylóban található ASR-vevőn keresztül lehet hallani.

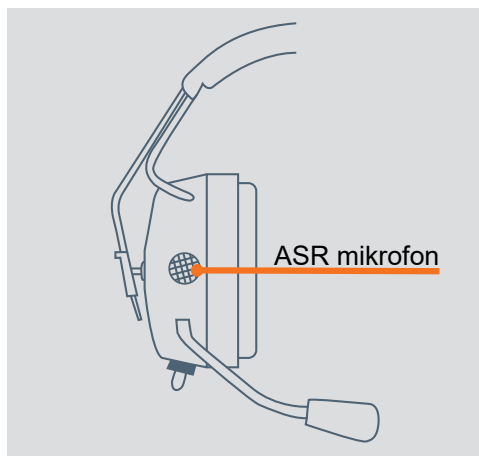


A külső zaj vétele a hangkommunikáció alatt is működik.

Ha a külső zajszint magas, a fejhallgató-kagylókban található ASR-vevők által a fülbe sugárzott zajszint elektronikusan korlátozott. A headset teljes zajcsökkentése azonban a fejhallgató-kagylók passzív szigetelésére korlátozódik.

A távoli PTT gomb lehetővé teszi a kommunikáló fél számára, hogy PTT (push to talk) kritériumot küldjön egy headset-ről. Ez a

PTT-kritérium kiértékelhető a DECT-rendszerben, és egy megfelelő művelet (például a rádiókészülék jeladó-kulcsolása) indítható el.

A külső rádiókészülék ezen jeladó-kulcsolása a távoli PTT gombbal szinkronban, távirányítva történik. Ezt követően a kommunikáló fél rádióüzenetet küldhet a headset mikrofonján és a külső rádiókészüléken keresztül mindaddig, amíg a távoli PTT gombot lenyomva tartja.

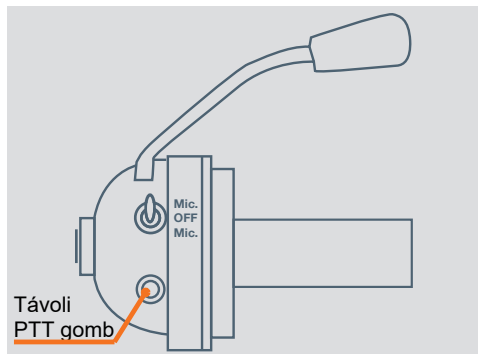

A headset-et általában egy hozzárendelt bázisállomással (pl. CT-DECT Multi M7) együtt használják, amelyhez társítani kell azt. A headset egy másik bázisállomással történő használata csak akkor lehetséges, ha a headset-et korábban társították az adott bázisállomáshoz.

A CT-DECT készülékek (Base/FP és Standard/PP) közötti hatótávolság a helyi adottságoktól függ. A legnagyobb hatótávolság nyílt terepen, látótávolság mellett érhető el. Az olyan környezeti körülmények, mint a hegyek, épületek, fák, időjárás, (különösen a fémből készült) akadályok, illetve a személyeken viselt rendszerek esetében a test általi árnyékolás csökkenthetik a hatótávolságot. Ha átlépi a hatótávolság határát, a headset hangjelzéssel jelzi ezt a fejhallgató viselőjének.

2.1 Kompatibilitás


TUDNIVALÓK

A headset (jelölés: „S-7.5.42A”) egy vezeték nélküli kommunikációs rendszer része, amelyhez külső készülékként egy megfelelő bázisállomás tartozik. A megfelelő külső ké-

szülék az „S-7.5.41A” azonosítóval rendelkező CT-DECT Multi M7. Más komponensekkel nem garantálható a kompatibilitás.


Ez a headset csak az „S-7.5.41A” azonosítójú CT-DECT Multi M7 készülékhez társítható.

2.2 Felépítés

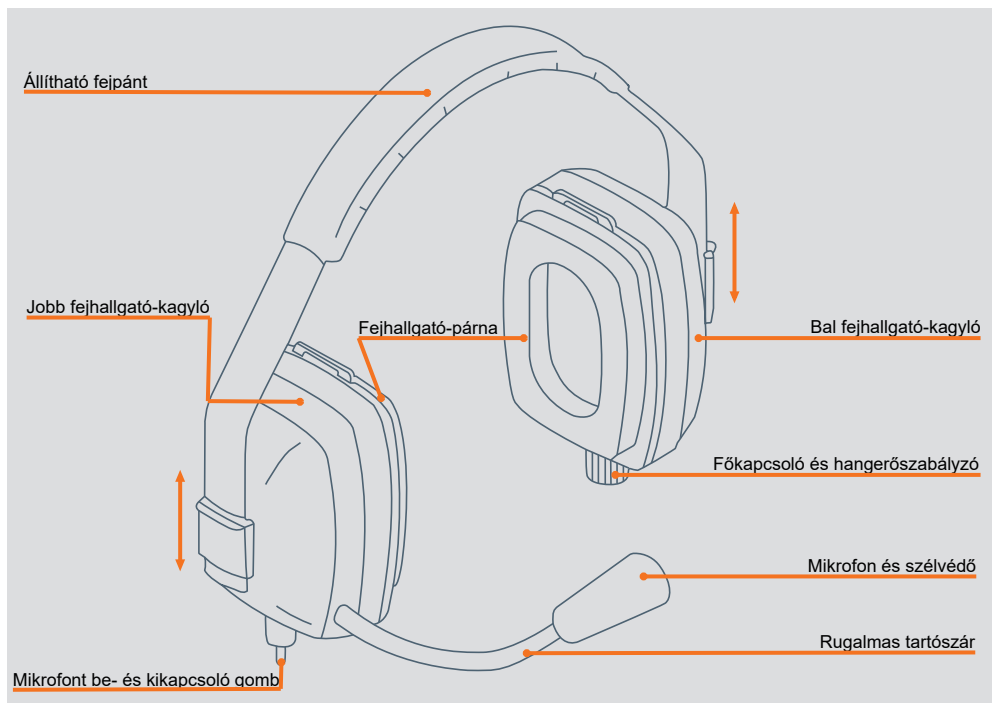

2.3 Mikrofont be- és kikapcsoló gomb

A mikrofon be- és kikapcsolható a jobb oldali fejhallgató-kagyló alján található „Mic.–OFF–Mic.” kapcsolóval. Három kapcsolóállás lehetséges. A kommunikáció azonban csak a kapcsolat létrejötte után valósulhat meg.

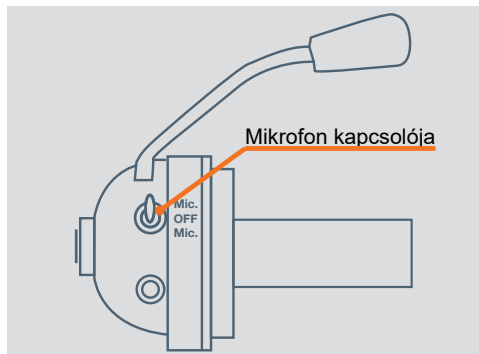

Középső „OFF” állás (vétél):

A headset mikrofonja ki van kapcsolva. Ön ilyenkor csak fogadni tud.

Elülső „Mic.” gombállás (adás és vétel):

A headset mikrofonja be van kapcsolva. A kapcsolót ebben a helyzetben tartva beszélhet a mikrofonba. Az elengedése után a kapcsoló visszatér a középső „OFF” állásba.

„Rögzített” hátsó „Mic.” kapcsolóállás (adás és vétel):

A headset mikrofonja folyamatosan be van kapcsolva. Egyszerre beszélhet a mikrofonba és fogadhat beszédet.

2.4 Önhang (side-tone) funkció (opcionális)

Az aktivált mikrofonnal történő sikeres adást az önhang jelzi a felhasználónak. Ez az önhang visszaadja a fejhallgatóban a felhasználó által mondottakat. Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, az csak az adás közben hallható. Így mindig ellenőrizhető, hogy a kapcsolat létrejött-e, és valóban folyamatban van-e a küldés.

3 Üzembe helyezés és használat

3.1 A headset felvétele és a mikrofon beállítása

TUDNIVALÓK

A headset első használatba vétele előtt az akkumulátort egyszer teljesen fel kell tölteni (kb. 4 óra).

Tegye fel a headset-et. Állítsa be a headset fejhallgató-kagylóit a fejpánt elcsúsztatásával úgy, hogy a fejhallgató-párnák jól körülöleljék a füleket, és a fejpánt a fej közepén legyen. Csak így érhető el a lehető legjobb zajcsökkentés.

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy a headset-hez használjon mosható pamut izzadásgelnyelőket.

Ezek a fejhallgató-párnákra húzhatók, és kényelmes viseletet biztosítanak.


TUDNIVALÓK

Ne „csavarja ki” a rugalmas tartószárat. Ne hordozza a headset-et a tartószárnál fogva. A mikrofont csak szélvédővel együtt használja.

Úgy állítsa be a rugalmas tartószárat, hogy a mikrofon kb. 5 mm távolságra legyen az ajkaitól. Ezáltal biztosítható az optimális beszédátvitel és a lehető legjobb zajkompenzáció.


3.2 A headset viselése kiegészítő fejpánttal

Gyors testmozgások, szélsőséges testtartások esetén, illetve védősisakkal kombinálva a headset-et a kiegészítő fejpánttal lehet a fejre rögzíteni. Tegye fel a headset-et, hajtsa hátra a fejpántot, és viselje a fejpántot nyakpántként. Győződjön meg róla, hogy a fejpánt és a nyakpánt szorosan illeszkedik.

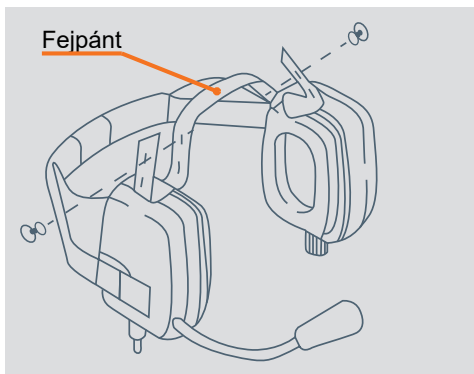

3.3 Bekapcsolás és automatikus kapcsolat-létrehozás

Kapcsolja be a headset-et a főkapcsolóként és hangerőszabályzóként működő, forgatható gombbal.

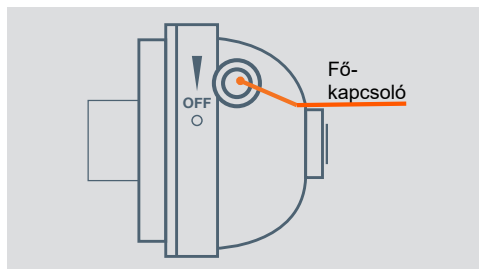

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő külső készülék (pl. a bázisállomásként funkcionáló CT-DECT Multi M7) be van kapcsolva.

3.4 Kommunikáció

Az automatikus kapcsolat-létrehozás után a mobil kommunikáló felek beszélhetnek egymással. A headset-et viselő résztvevő a headset mikrofonján keresztül beszélhet, és a headset fejhallgatóján keresztül hallhatja, amit a többi résztvevő mond (duplex kommunikáció). A beszédhez a headset mikro-

A külső készülék üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez tartsa be a CeoTronics speciális használati útmutatóját.

Ezután megkezdődik a headset és a bázisállomás közötti automatikus kapcsolat létrehozása. Ez különböző ideig tarthat. Néhány másodperc után a fejhallgatóban egy jelzőhang jelzi a headset és a külső készülék közötti szinkronitást. Amikor a kapcsolat létrejött, a fejhallgatóban végül egy hangjelzés hallható. A headset és a bázisállomás ekkor már készen áll a duplex kommunikációra a headset és a bázisállomás közötti hatótávolságon belül. Hibás beszédátviteli kapcsolat esetén a fejhallgatóban ereszkedő, dupla hangjelzés hallható.

fonját is be kell kapcsolni. A bázisállomáson keresztül érkező üzeneteket minden résztvevő hallhatja.


Állítsa be a headset hangerejét a főkapcsolóként és hangerőszabályzóként működő gomb segítségével, amikor hangot fogad.

3.5 Hatótávolságra vonatkozó figyelmeztetés


A hatótávolsági határ meghaladása esetén a headset-ben dupla hangjelzés hallható. A kapcsolat megszakad. Amikor a headset ismét hatótávolságon belül van, a kapcsolat automatikusan újra létrejön. A headset-ben először egy magas, dupla hangjelzés hallható, majd egy magas hangjelzés jelzi, hogy a kapcsolat létrejött.

3.6 Kikapcsolás – a működtetés vége

Kapcsolja ki a headset-et a főkapcsolóként és hangerőszabályzóként működő gombbal („OFF” kapcsolóállás), hogy kímélje a headset akkumulátorát. Töltse fel a headset akkumulátorát.

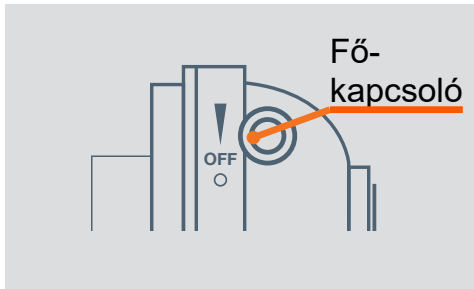

Továbbá kapcsolja ki a külső zajok vételét az „ASR” forgatható gombbal, hogy megakadályozza a headset akkumulátorának lemerülését.

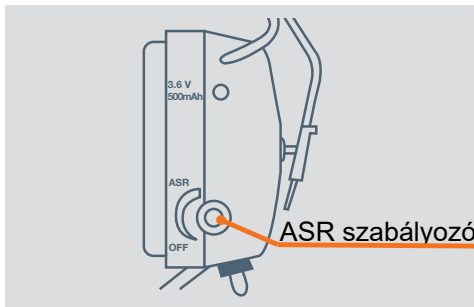

TUDNIVALÓK

A headset csak akkor kapcsol ki teljesen, ha mindkét szabályzó ki van kapcsolva.

4 Tápellátás és üzemidő

Áramellátás:

3,6 V/kb. 2300 mAh NiMH akkumulátor a jobb oldali fejhallgató-kagylóban

4.1 Akkumulátorok töltése



VIGYÁZAT

Soha ne használjon akkumulátor-töltőt nem újratölthető elemek töltésére. Soha ne nyissa fel vagy dobja tűzbe az akkumulátorokat. A használt (hibás) akkumulátorokra leselejtezési kötelezettség vonatkozik. Ne dobja a háztartási hulladékba!


Csakis CeoTronics töltőt használjon a headset-ben található 3,6 V/2300 mAh NiMH akkumulátor töltésére. Más töltők használata az akkumulátor károsodásához vezethet. Az akkumulátortöltő aljzat a jobb oldali fejhallgató-kagylón található. Kövesse a töltőre vonatkozó, speciális CeoTronics használati útmutatót.

4.2 Akkumulátor-felügyelet

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a headset-ben időszakosan mély hangokból álló 3-szoros hangsorozat hallható. Minél alacsonyabb a szint, annál gyakrabban szólal meg a figyelmeztetés. Ha a headset bekapcsolásakor már alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, 10 másodperc után megszólal a figyelmeztető jelzés.

Működési idő teljesen feltöltött akkumulátorral:

A környezeti hőmérséklettől, a használt mikrofonos fejhallgatótól és a használat intenzitásától (adás/vétel/készenléti állapot) függően akár mintegy 20 órás üzemidő érhető el.

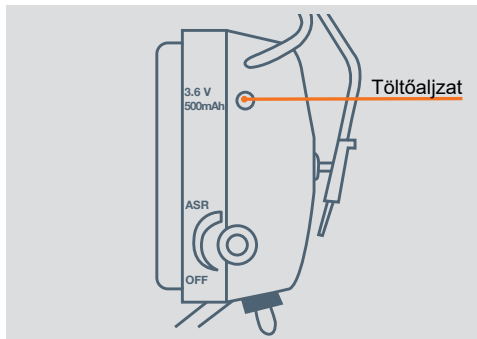

FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátor töltésekor mindig kapcsolja ki a headset-et.

5 Társítás

5.1 Általános információk

TUDNIVALÓK

A CT-DECT készülékek Standard (PP) társítása egy CT-DECT Basis (FP) készülékhez általában csak akkor szükséges, amikor a CT-DECT rendszert először helyezik üzembe, vagy amikor egyes CT-DECT készülékeket cserélnék ki, pl. javítás után.

Egy „PP” hálózati szerepkörű CT-DECT készülék csak egy „FP” hálózati szerepkörű CT-DECT készülékhez társítható, egyszerre kettőre vagy többre soha.

A szállítási terjedelemtől függően lehetséges, hogy a CT-DECT készülékek már a szállításkor egymáshoz vannak társítva. Ebben az esetben a szállítmány tartalmaz egy

tájékoztató értesítést. Több „FP” bázisállomásként konfigurált CT-DECT készülék esetén a CT-DECT készülékek az „FP” hálózati szerepkörben az adott CT-DECT báziskészülékhez való hozzárendelésük szerint kerülnek azonosításra.

Két „PP” hálózati szerepkörű CT-DECT készüléket soha nem lehet egyszerre egy CT-DECT bázisállomáshoz (FP) társítani, hanem csak egymás után. Több „PP” hálózati szerepkörű CT-DECT készülék esetén ajánlott, hogy az eszközcsoport összes készülékét közvetlenül egymás után társítsa a CT-DECT „FP” bázisegységhez, mivel ellenkező esetben előfordulhat, hogy egy készüléket véletlenül újra kitörölnek.

Tartsa be a műveleti lépések sorrendjét.

5.2 A társítás elve

Minden készülék CT-DECT modullal van felszerelve, és saját azonosítószámmal rendelkezik. A bázisállomás (FP) és a mobil résztvevők (PP) között először mindig hozzárendelést kell végezni. Ezt az egyszeri társítási folyamatot (feliratkozás) a bázisállomáson és a mobil résztvevőknél (PP) manuálisan végzik el, egy működési eljárás segítségével.

A résztvevők maximális száma bázisállomásonként korlátozott, és a használt DECT-modulok számától függ. DECT-modulonként 4 résztvevő lehetséges.

Ha egy másik résztvevőt társítanak, az aktív kapcsolat nélkül elsőként társított résztvevő törődik az adatmemóriából. Csak az aktív

kapcsolattal nem rendelkező résztvevők törölhetők. Ha minden résztvevőnek aktív kapcsolata van a bázisállomással, akkor nem lehetséges egy másik résztvevő társítása.

Az adatbázisból törölt headset (PP) nem tud többé kommunikálni a rendszerrel, és a bázisállomáson újra társítani kell, a társítási utasítások betartásával.

Ha a társítási folyamat sikeresen befejeződött, a kommunikációs partner azonosítója a készülék adatmemóriájában mentésre kerül. A headset (PP) tárolhat egy bázisállomást (FP). A bázisállomás (FP) tárolja az utoljára sikeresen társított headset-eket (PP).

5.3 Társítás

Győződjön meg róla, hogy a társítandó headset ki van kapcsolva. Húzza le a fejhallgató-párnát a headset bal fejhallgató-kagylójáról. A társítási gomb a headset kagylógyűrűjében található.

Állítsa a bázisállomást (FP) társítási üzemmódba, majd azonnal folytassa a következő lépéssel, hogy elkerülje az időtúllépést.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a headseten a társítási gombot. A társítási gomb lenyomva tartása közben kapcsolja be a headset-et a főkapcsolóként és hangerőszabályzóként működő, forgatható gombbal, majd a bekapcsolás után tartsa lenyomva a társítási gombot legalább 2 másodpercig, amíg egy csökkenő hangsorozatot nem hall. Ezután engedje el a társítási gombot.

A társítási folyamat megkezdődött, és a fejhallgatóban kb. 2 másodpercenként egy rövid, magas jelzőhang hallható. A sikeres társítás után egy emelkedő hangsorozat hallható.

A készülékek automatikusan kapcsolatot hoznak létre egymással.

A társítás megszakítása

A társítás a társítási gomb ismételt megnyomásával megszakítható. A megszakítást egy mély hang erősíti meg.

Ha a társítás hiba miatt szakad meg, a megszakítást 3-szoros hang jelzi.

Ha a társítás megszakad, a headset megpróbál kapcsolatot létesíteni a korábban csatlakoztatott bázisállomással.

Időtúllépés

Ha a társítás megkezdését követő legfeljebb 2 percen belül nem történik sikeres társítás, akkor „Time Out” (Időtúllépés) következik be. Az időtúllépést 2 rövid, mély hangból álló sorozat jelzi a fejhallgatóban.

6 Karbantartás

6.1 Szemrevételezéses ellenőrzések

Rendszeresen ellenőrizze törések, repedések és kopás szempontjából a fejhallgató-kagylókat, különösen a fejhallgató-párnákat. Cserélje le a headset-et, ha a fejhallgató-


kagylók sérültek, és küldje el javításra a CeoTronics vállalatnak. A sérült és kopott fejhallgató-párnákat legkésőbb 6 hónapos használat után cserélje ki.

6.2 Tisztítás

A laza port puha ecsettel távolítsa el. Szükség esetén tisztítsa meg a készülék külsejét egy megfelelő, tiszta vízzel enyhén benedvesített, tiszta ruhával, majd törölje szárazra a készüléket. Erős szennyeződés esetén


egy kis mosogatószer is használható. Tisztítsa meg a dugaszoló csatlakozók érintkezőit szokványos (kereskedelmi forgalomban kapható) érintkező tisztítószerrel.

6.3 A mikrofon-szélvédő cseréje

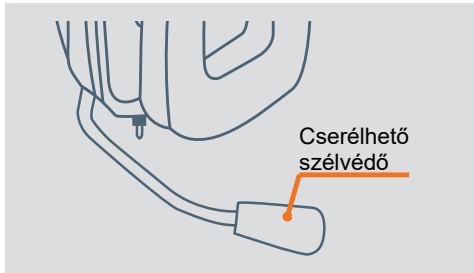


Húzza le a szélvédőt a mikrofonról, és cserélje ki.

6.4 A fejhallgató-párna cseréje

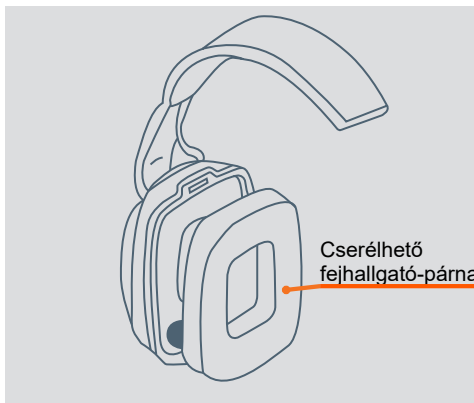

Húzza le a fejhallgató-párnát a fejhallgató-kagylóról, és cserélje ki. Ügyeljen rá, hogy az új fejhallgató-párna teljesen bepattanjon a helyére.

6.5 A fejpánt cseréje

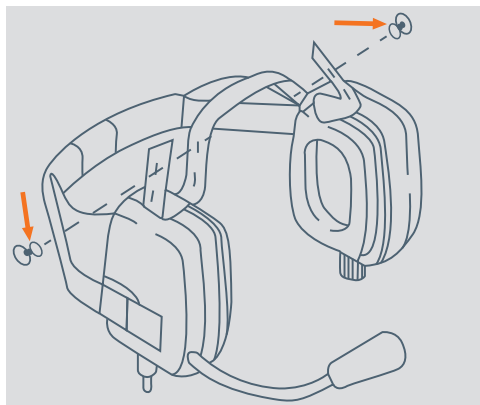

Távolítsa el a két tartót, és húzza ki a fejpántot a fejhallgató-kagylók nyílásaiból. Szerelje fel az új fejpántot.

6.6 Tartozékok és fogyóeszközök

Megnevezés és leírás	Cikksz.
Hordtáska a headset-hez, szürke színű	40 35 030
Egyrészes töltő 3,6 V NiMH akkumulátorokhoz 100–240 V AC 50/60 Hz hálózati feszültséghez	40 06 543
Fejhallgató-párna, 2 db	50 00 501
Mikrofonhoz való szélvédő, 10 db	50 02 201
Komfort-készlet, amely 25 pár mosható pamut izzadságelnyelőből áll	40 10 025
Fejpánt két tartóval	50 00 707

6.7 Megőrzés – tárolás

A megtisztított készüléket tiszta és száraz helyen, szobahőmérsékleten és normál páratartalom mellett tárolja.



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100004023

Tanúsítvány sz.: 01100004023
(ISO9001)

Tanúsítvány sz.: 01220004023
(ATEX, 2014/34/EU irányelv)



Tanúsítvány sz.: 461801
(PPE, (EU) 2016/425 rendelet)



CeoTronics AG

Audió · Videó · Adat · Kommunikáció

Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Németország)

Tel.: +49 6074 8751-0

Fax: +49 6074 8751-676-265

E-mail verkauf@ceotronics.com

