

FR

Bracelet de fixation pour CT-Wireless PTT MIL

Mode d'emploi

Table des matières

1	Usage prévu.....	4
1.1	Préparation.....	4
1.2	Mise en place et retrait du CT-Wireless PTT MIL	5
2	Maintenance et entretien.....	6
2.1	Vérification d'état	6
2.2	Nettoyage	6





1 Usage prévu

Le brassard sert à attacher le CT-Wireless PTT MIL au niveau du bras. Il est disponible en deux versions : pour attacher un ou deux CT-Wireless PTT MIL. À titre d'exemple, la version pouvant accueillir deux CT-Wireless PTT MIL est décrite ci-dessous. La manipulation est identique dans les deux cas.


1.1 Préparation

Avant l'intervention, vous devez ajuster la taille du support à celle de votre bras.


À la livraison



Réglez le passant du brassard selon les besoins

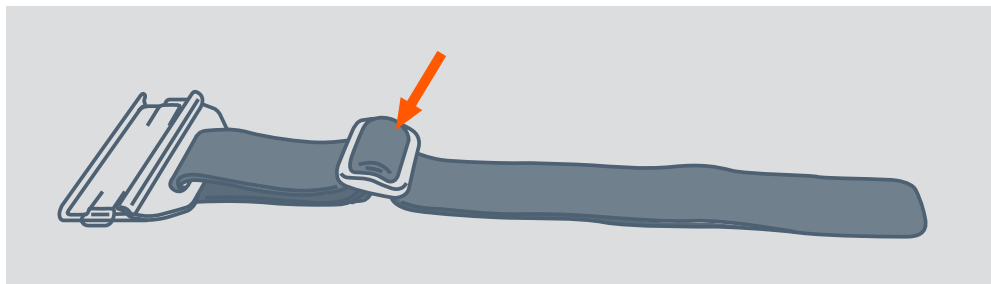

Passez extrémité de la bande Velcro dans le support et réglez à la taille qui convient.

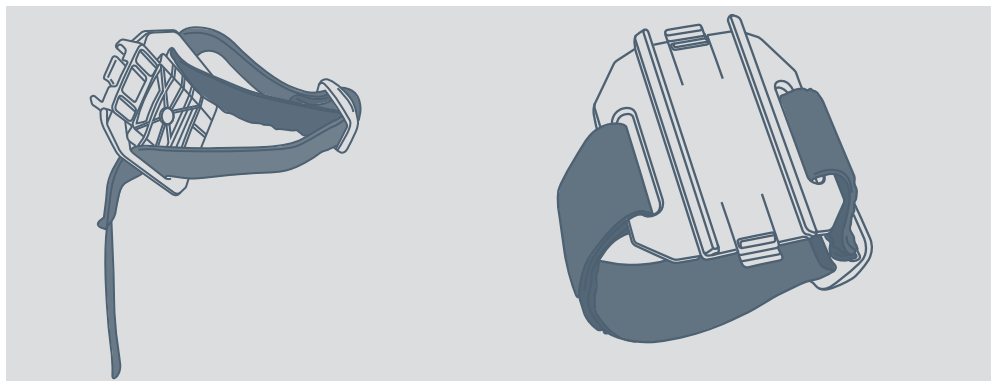


1.2 Mise en place et retrait du CT-Wireless PTT MIL


Poussez le CT-Wireless PTT MIL dans le guide du support jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La mise en place et le retrait du CT-Wireless PTT peuvent éventuellement s'avérer difficiles.

Cela est délibéré et doit permettre de garantir un ajustement optimal du CT-Wireless PTT sur le brassard quelles que soient les conditions d'intervention.

En cas d'utilisation de deux CT-Wireless PTT MIL, poussez le deuxième également dans le support. Pour le(s) retirer, poussez le verrouillage (flèche) vers le bas et faites glisser le(s) CT-Wireless PTT MIL hors du support.

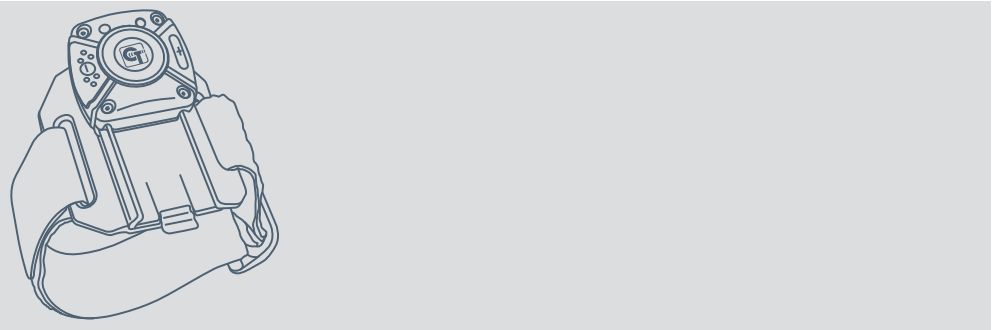

En cas d'utilisation de deux CT-Wireless PTT MIL, poussez le deuxième également dans le support. Pour le(s) retirer, poussez le verrouillage (flèche) vers le bas et faites glisser le(s) CT-Wireless PTT MIL hors du support.

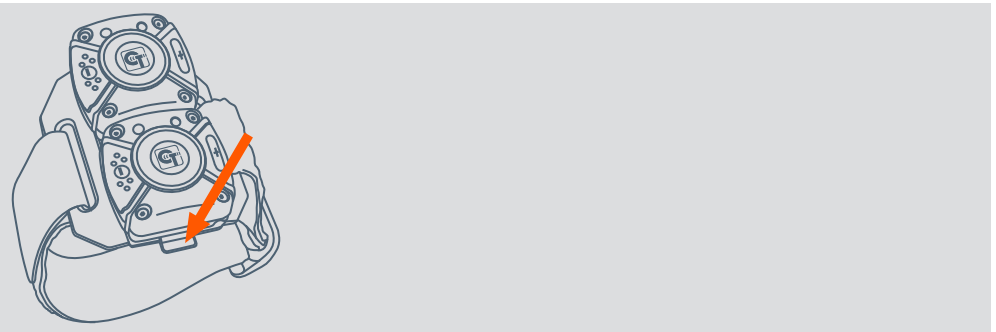

2 Maintenance et entretien

2.1 Vérification d'état

Untersuchen Sie Ihr CeoTronics-Gerät, regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen oder Verschleiß und lassen Sie sie gegebenenfalls instandsetzen.

2.2 Nettoyage

Nettoyez votre appareil CeoTronics avec un chiffon approprié imbibé d'eau claire. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser une solution savonneuse douce, p. ex. du liquide vaisselle ou l'un des nettoyeurs suivants :

- Sterillium® classic pure
- Sterillium® med
- Bacillo® plus

Nettoyez les contacts des connecteurs avec un nettoyeur pour contacts disponible dans le commerce.



Notes





CeoTronics AG

Audio · Video · Data Communication

Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Deutschland)

Tel: +49 6074 8751-0

Fax: +49 6074 8751-676-265

E-Mail verkauf@ceotronics.com

