

DE

# CT-WirelessPTT MIL

Bluetooth® LE

## Produktanleitung



# Inhaltsverzeichnis

1	Erklärung der Sicherheitshinweise.....	4
2	Allgemeines.....	5
2.1	Befestigungsmöglichkeiten .....	5
2.2	Kennzeichnung .....	6
2.3	Pairing.....	7
3	Stromversorgung und Betriebszeit.....	8
3.1	Anzeige der Batteriekapazität .....	8
3.2	Batteriewechsel.....	9
4	Wartung und Pflege .....	10
4.1	Zustandsprüfung .....	10
4.2	Reinigung.....	10
5	Zubehör.....	11





# 1 Erklärung der Sicherheitshinweise

## **GEFAHR**

Unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen sind die Folge.

## **WARNUNG**

Möglicherweise bevorstehende Gefährdungssituation. Tod oder schwerste Verletzungen können geschehen.

## **VORSICHT**

Mögliche Gefährdungssituation mit geringfügiger oder mäßiger Verletzung.


## **HINWEIS**

Bezeichnet eine Situation, die zu Sachschäden am Produkt oder anderem Eigentum führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.  
Wird verwendet, um auf nützliche Informationen für einen effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts hinzuweisen.

## 2 Allgemeines



Die CT-WirelessPTT MIL ist eine Bedieneinheit zum drahtlosen Aktivieren und/oder Steuern von bestimmten CeoTronics-Produkten. Sie kann in der Hand gehalten und dort verwendet werden.


Die Tastenbelegung auch abhängig vom Gerät, mit dem die CT-WirelessPTT MIL gepairt ist.

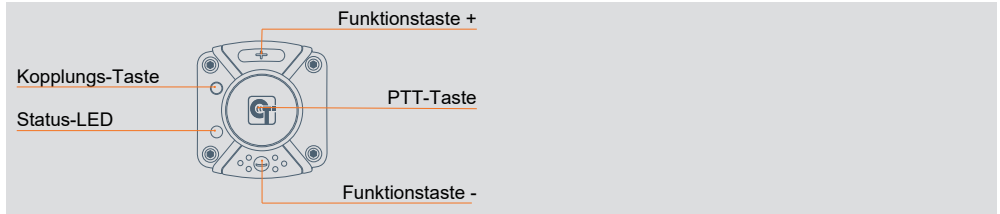



### 2.1 Befestigungsmöglichkeiten

Befestigungsmöglichkeiten für ein und zwei Geräte sind als Armband-Halterung und Picatinny-Rail-Adapter erhältlich

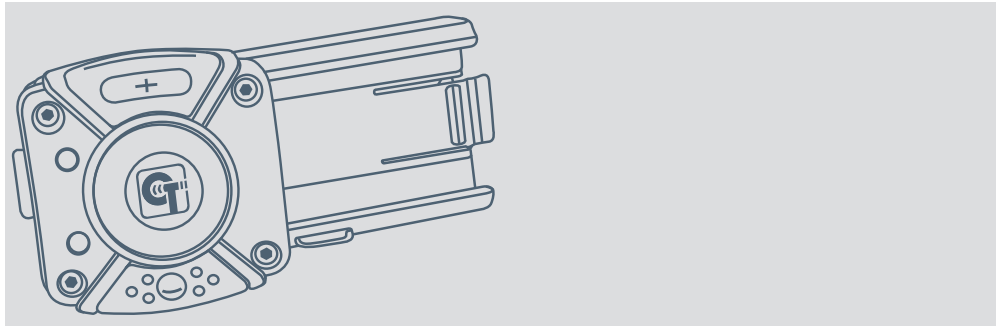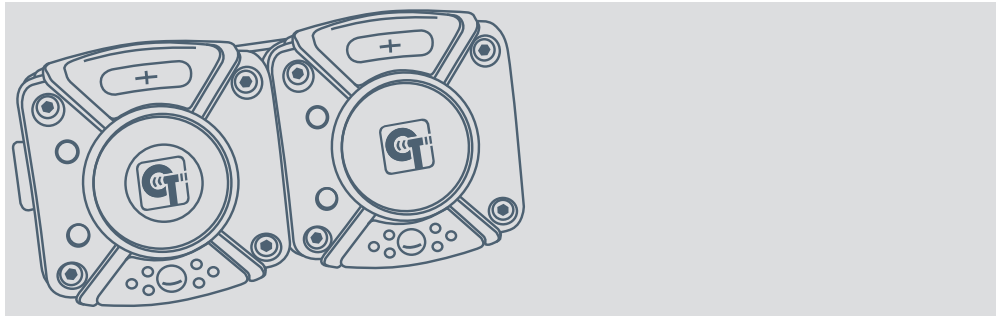

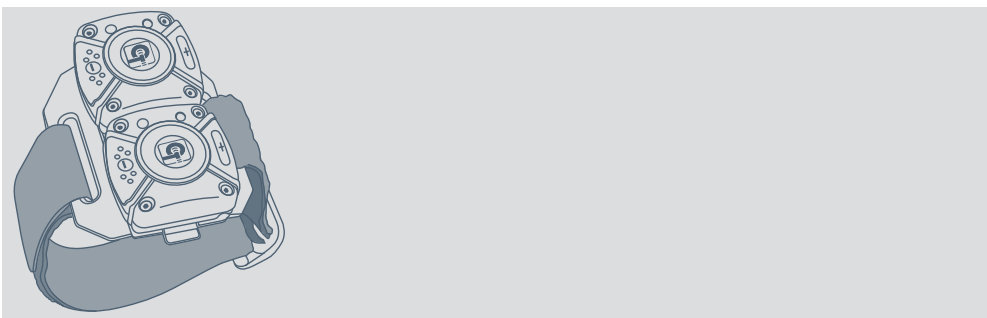

## 2.2 Kennzeichnung

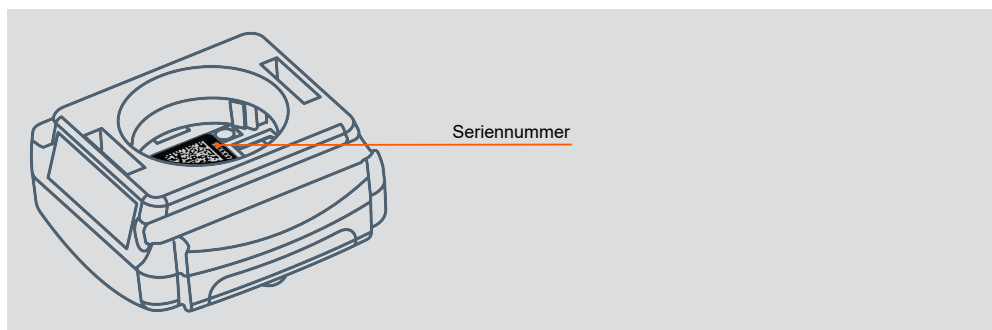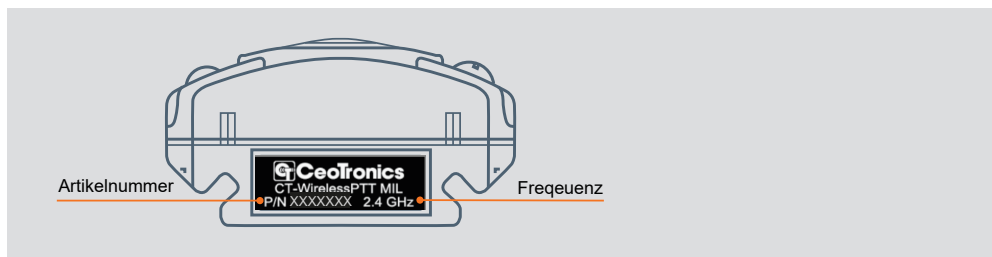

## 2.3 Pairing

Die CT-WirelessPTT MIL kann immer nur mit einem Gerät gepairt sein.

Für das Pairing der CT-WirelessPTT MIL mit einem anderen Gerät sind die folgenden Schritte erforderlich:

1. Starten Sie am anderen Gerät den Pairing-Vorgang.
2. Bringen Sie die CT-WirelessPTT MIL in die Nähe des anderen Gerätes, um den Pairing-Vorgang zu beschleunigen.
3. Drücken und Halten Sie die Pairing-Taste der CT-WirelessPTT MIL bis die Status-LED blau leuchtet.

Der Fortschritt im Pairing-Vorgang wird durch ein Blinken der blauen LED angezeigt. Gegebenenfalls kann am anderen Gerät eine Bestätigung während des Pairing-Vorgangs erforderlich sein.

Ein erfolgreiches Pairing wird durch eine grüne LED angezeigt. Die LED erlischt nach einer Nachlaufzeit - die CT-WirelessPTT MIL ist betriebsbereit. Schlägt das Pairing fehl, leuchtet die LED rot. Wiederholen Sie in diesem Fall das Pairing und löschen Sie ggf. gespeicherte Pairings im anderen Gerät.

## 3 Stromversorgung und Betriebszeit

Die Stromversorgung erfolgt durch eine handelsübliche Batterie 3 V des Typs CR2032 im Batteriefach des Gerätes.

Es wird die Verwendung einer Batterie mit einer Kapazität von mind. 210 mAh empfohlen.





Mit einer solchen Batterie können, in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der Intensität der Nutzung, Betriebszeiten bis zu 6 Monaten erreicht werden.

Bei Verwendung anderer Batterietypen können die Betriebszeiten abweichen.

### 3.1 Anzeige der Batteriekapazität

Die Batteriekapazität kann über die LED angezeigt werden. Der Batteriezustand kann wie folgt angezeigt werden:

- durch gleichzeitiges Drücken der Funktionstasten „+“ und „-“ im ungepaarten Zustand
- nach Wechsel der Batterie
- durch Abfragen des Zustands im gepaarten Gerät

LED	Batteriekapazität*
	Grün dauerhaft 95%-100%
	Grün blinkend 20%-90%
	Gelb blinkend 10%-20%
	Rot blinkend 0%-10%

\* Die prozentualen Werte geben lediglich die geschätzte Batteriekapazität an. Eine Umrechnung auf die verbleibende Laufzeit ist nicht ohne Weiteres möglich.

Bei rot blinkender LED wird empfohlen die Batterie zu wechseln.





## 3.2 Batteriewechsel

**⚠ VORSICHT**

Geräteschaden! Achten Sie auf die richtige Polung!

Deckel öffnen – Batterie wechseln – Einbaulage beachten

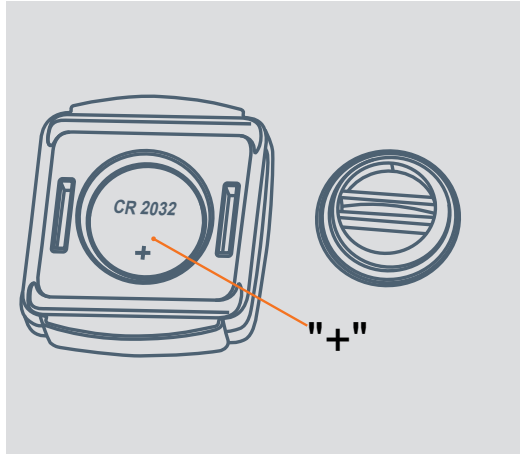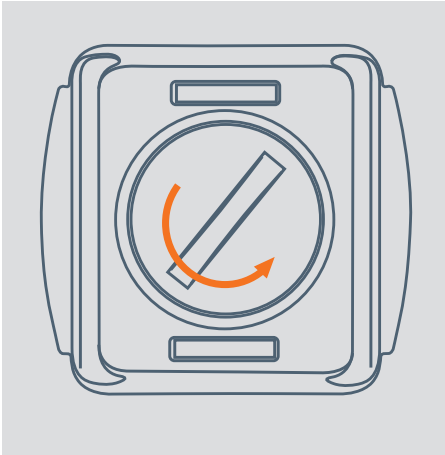

## 4 Wartung und Pflege

### 4.1 Zustandsprüfung

Untersuchen Sie Ihr CeoTronics-Gerät regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen oder Verschleiß und lassen Sie sie gegebenenfalls instandsetzen.

### 4.2 Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem geeigneten Tuch, befeuchtet mit klarem Wasser. Bei Bedarf können Sie zusätzlich eine milde Seifenlauge, z.B. in Form eines Handspülmittels verwenden. Verwenden Sie ausschließlich alkoholfreie Desinfektionsmittel. Reinigen Sie die Kontakte von Steckverbindern mit einem handelsüblichen Kontaktreinigungsmittel.



## 5 Zubehör

Bezeichnung	ArtNr.
Armband mit Aufnahme für zwei CT-WirelessPTT MIL	4008090
Armband mit Aufnahme für eine CT-WirelessPTT MIL	4008098
Picatinny-Aufnahme für zwei CT-WirelessPTT MIL	4008095
Picatinny-Aufnahme für eine CT-WirelessPTT MIL	4008102



## **CeoTronics AG**

Audio · Video · Data Communication

Adam-Opel-Str. 6  
63322 Rödermark (Deutschland)

Tel: +49 6074 8751-0  
Fax: +49 6074 8751-676-265  
E-Mail [verkauf@ceotronics.com](mailto:verkauf@ceotronics.com)

